


SIEMENS

Gigaset 3010 Classic




Instrukcja obsługi

ze wskazówkami bezpieczeństwa 

Informacje ogólne

Wskazówki bezpieczeństwa

- Używaj tylko zasilacza z kompletu, tak jak to jest zaznaczone na spodniej stronie aparatu.
- W żadnym wypadku nie używaj zwykłych (nieładowalnych) baterii, lecz wyłącznie akumulatory odpowiedniego typu (p. tabela na str. 11); w przeciwnym wypadku baterie mogą ulec zniszczeniu (niebezpieczeństwo!).
- Aparat może zakłócać działanie urządzeń medycznych.
- Słuchawka bezprzewodowa może wywoływać w aparatach słuchowych nieprzyjemne brzęczenie.
- Nie instaluj stacji bazowej w łazience ani innych wilgotnych pomieszczeniach.
- Nie używaj aparatu w otoczeniu zagrożonym wybuchem (np. w lakierni).
- Zużyte akumulatory zutylizuj zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.
- Aparat przekazuj osobom trzecim wraz z niniejszą instrukcją obsługi.
- W magazynku na akumulatory umieszczone są następujące symbole:
















Zwróć uwagę na poprawną polaryzację akumulatorów



Używaj wyłącznie akumulatory opisane w instrukcji obsługi

Symbole na wyświetlaczu

	Symbol stacji bazowej	<i>P</i>	Pauza
	Stan naładowania akumulatorów	<i>fl</i>	Numer miejski
	Podnieś słuchawkę	<i>≡</i>	Znak "pusty"
EXT	Połączenie zewnętrzne	<i>n</i>	Przycisk "gwiazdka" 
INT	Połączenie wewnętrzne	-	Przycisk "kratka" 
	Słuchawka zablokowana	<i>u</i>	Przycisk sygnalizacyjny 
		<i>P, n</i>	Wprowadzenie numeru PIN
			Klawiatura zablokowana
			Wyróżnienie numeru z listy przyciskiem 
			Wyróżnienie numeru z listy przyciskiem 
		OK	Potwierdzenie wyboru przyciskiem 

Wygląd słuchawki Gigaset 3000 Classic

Symbol stacji

bazowej

- **ciągły**: gotowość do odbierania i wybierania
- **migający**: brak łączności ze stacją bazową

Wybieranie skrócone

Użycie funkcji

Ustawienia

- programowanie
- parametry

Rozłączenie

- zakończenie rozmowy
- **włączenie/ wyłączenie**: naciśnij i przytrzymaj
- anulowanie funkcji

Przycisk sygnalizacyjny

- dodatkowe funkcje centrali telefonicznej
- **pauza w wybieraniu**: naciśnij i przytrzymaj

Stan naładowania akumulatorów

- ☺ pełne
- ☹ puste

Powtarzanie wybierania

Rozmowa wewnętrzna


Podniesienie słuchawki

- odebranie wywołania
- wybranie numeru

Ochrona klawiatury

włączenie/ wyłączenie: naciśnij i przytrzymaj

Usunięcie znaku

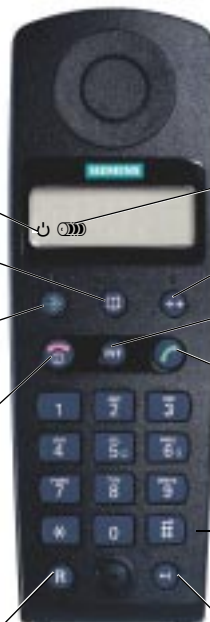

Przyciski wyświetlacza





































Widoczne są na wyświetlaczu powyżej 3 przycisków i mają następujące znaczenie:



Informacje ogólne

Skrócona instrukcja obsługi

Programowanie ustawień aparatu - p. tylna okładka instrukcji obsługi.

Funkcja	Postępowanie
Włączenie/wyłączenie słuchawki	 Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
Włączenie/wyłączenie ochrony klawiatury	 Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
Rozmowa zewnętrzna	 
Powtarzanie wybierania	 wzgl.  
Programowanie numeru skróconego	  np.     
Wybieranie numeru skróconego	  lub np.  
Ustawienie głośności w słuchawce	    np.  
Wyłączenie mikrofonu	 wyłączenie;  ponownie włączenie
Rozmowa wewnętrzna	 np. 
Wywołanie wszystkich słuchawek	 
Przekazanie rozmowy (przełączenie)	 np.  
Konsultacja wewnętrzna	 np.  ; zakończenie konsultacji: 

Spis treści

Informacje ogólne	2
Wskazówki bezpieczeństwa	2
Symbole na wyświetlaczu	2
Wygląd słuchawki Gigaset 3000 Classic	3
Skrócona instrukcja obsługi	4
Przygotowanie aparatu	8
Sprawdzenie zawartości opakowania	8
Ustawienie i podłączenie stacji bazowej	8
Umieszczenie i ładowanie akumulatorów	10
Zamontowanie zaczepu	12
Włączenie/wyłączenie słuchawki	12
Włączenie/wyłączenie ochrony klawiatury	12
Telefonowanie	13
Rozmowy zewnętrzne	13
Rozmowy wewnętrzne	13
Odebranie wywołania	14
Wyłączenie mikrofonu	14
Poszukiwanie słuchawki (paging)	14
Funkcje komfortowe	15
Powtarzanie wybierania	15
Wybieranie skrócone	15
Koszty rozmów	17
Funkcja Call-by-Call	17
Pokazywanie czasu trwania rozmowy	17
Pokazywanie kosztów rozmowy	18
Konto	18
Indywidualne ustawienia słuchawki	21
Głośność sygnału dzwonienia	21
Melodia sygnału dzwonienia	21
Głośność słuchawki	21
Włączenie/wyłączenie sygnałów	21
Włączenie/wyłączenie pokazywania stacji bazowej	22
Automatyczne odbieranie wywołań	22
Ustawienia fabryczne	23
Zameldowanie słuchawki do innych stacji bazowych	23
Zmiana stacji bazowej	23

Spis treści

Ustawienia stacji bazowej	24
Ustawienie daty i czasu	24
Głośność sygnału dzwonienia	25
Melodia sygnału dzwonienia.	25
Włączenie/wyłączenie muzyki podczas oczekiwania	25
Długość pauzy	26
Ustawienia fabryczne	27
Blokady słuchawki	28
Zmiana numeru PIN	28
Połączenie bezpośrednie	28
Włączenie blokady słuchawki	29
Wybieranie numerów alarmowych	29
Wyłączenie połączenia bezpośredniego/blokady słuchawki	29
Blokady stacji bazowej	30
Zmiana systemowego numeru PIN	30
Włączenie/wyłączenie blokady systemu.	30
Numery blokowane/dozwolone.	31
Programowanie numerów alarmowych	32
Praca z kilkoma słuchawkami	33
Zameldowanie dodatkowych słuchawek	33
Połączenia wewnętrzne	34
Przekazanie rozmowy	34
Konsultacja wewnętrzna.	35
Odebranie pukania	35
Wywołanie wszystkich słuchawek (dzwonienie zbiorowe)	35
Sprawdzanie numeru słuchawki.	35
Przysłuchiwanie się rozmowie przez inną słuchawkę	36
Wymeldowanie słuchawki	36
Indywidualne blokowanie połączeń zewnętrznych	37
Dołączenie faksu i modemu	37
Włączenie/wyłączenie sygnału dzwonienia	38
Opóźnienie dzwonienia/dzwonienie zbiorowe.	38
Współpraca z centralą abonencką	40
Wybór rodzaju wybierania	40
Włączenie wybierania tonowego	40
Programowanie numeru wyjścia "na miasto"	41
Pauza po numerze wyjścia na miasto	41

Spis treści

Dodatek	42
Czyszczenie aparatu	42
Samodzielne usuwanie zakłóceń	42
Gwarancja, serwis	43
Skorowidz	44
Ustawienia - przegląd	okładka

Przygotowanie aparatu

Przygotowanie aparatu

Sprawdzenie zawartości opakowania

Opakowanie zawiera:

- stację bazową Gigaset 3010
- słuchawkę bezprzewodową Gigaset 3000 Classic
- zasilacz
- przewód telefoniczny
- zaczepek do przypięcia słuchawki
- dwa akumulatory
- instrukcję obsługi aparatu Gigaset 3010 Classic

Ustawienie i podłączenie stacji bazowej

Wskazówki dotyczące ustawienia



- Stacja bazowa jest przeznaczona do pracy wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze od +5°C do +45°C.
- Ustaw stację w centralnym miejscu mieszkania/budynku, np. na korytarzu.



- Nie używaj stacji bazowej w łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach.
- Nie używaj słuchawki w otoczeniu zagrożonym wybuchem, np. w lakierni.

Zasięg

Zasięg w terenie otwartym wynosi do 300 m i do 50 m wewnątrz budynku. Symbol stacji bazowej informuje o łączności między słuchawką a stacją bazową:



Widoczny jest ciągły symbol stacji bazowej:

słuchawka jest gotowa do wybierania numerów i odbierania wywołań.



Symbol stacji bazowej miga:

brak łączności słuchawki ze stacją bazową - nie ma możliwości wybierania numerów ani odbierania wywołań.


Przygotowanie aparatu


Podłączenie stacji bazowej




Używaj wyłącznie znajdującego się w komplecie zasilacza, tak jak to jest zaznaczone na spodniej stronie stacji bazowej.

1.

- Umieść mniejszy wtyk przewodu telefonicznego w gnieździe  (do zatrzaśnięcia).
- Ułóż przewód w szczelinie kablowej.
- Drugi wtyk przewodu umieść w gniazdku telefonicznym.

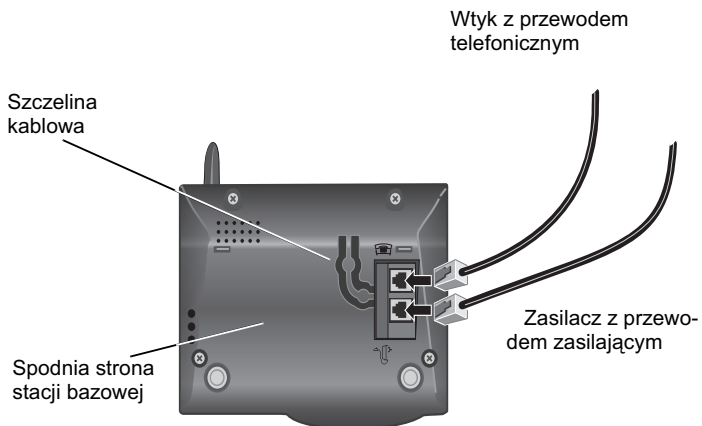

2.

- Umieść mały wtyk przewodu zasilającego w gnieździe  (do zatrzaśnięcia)
- Ułóż przewód w szczelinie kablowej.
- Umieść zasilacz w gniazdku 220V.

Przygotowanie aparatu

Umieszczenie i ładowanie akumulatorów




- Słuchawka jest już zameldowana do stacji bazowej.
- Na str. 33 znajdziesz opis, jak meldować dalsze lub zamienione słuchawki (np. po naprawie).

Umieszczenie akumulatorów



- W żadnym wypadku nie używaj zwykłych (nieładowlanych) baterii, lecz akumulatory odpowiedniego typu (p. tabela na str. 11).
- Używaj akumulatorów jednakowego typu.
- Nie używaj innych ładowarek, gdyż mogą one uszkodzić akumulatory.

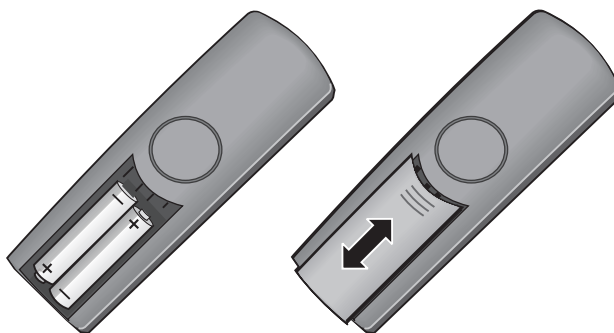





- Zwróć uwagę na właściwą polaryzację akumulatorów - p. lewy rysunek.
- Przykrywkę położy przesuniętą o ok. 3 mm w dół a następnie przesunij ją w górę do zatrzaśnięcia.
- Aby otworzyć magazynek naciśnij przykrywkę w wyżłobieniu i przesunij ją w dół.

Przygotowanie aparatu

Ładowanie akumulatorów

Akumulatory znajdujące się w komplecie nie są naładowane.

Aby naładować akumulatory umieść słuchawkę w stacji bazowej lub ładowarce Gigaset 3000L (wyposażenie dodatkowe) – rozlegnie się sygnał potwierdzający. Ładowanie akumulatorów jest sygnalizowane w słuchawce migającym symbolem naładowania:

-  Akumulatory puste.
  Akumulatory naładowane w $\frac{2}{3}$.
-  Akumulatory naładowane w $\frac{1}{3}$.
  Akumulatory pełne.



- Za pierwszym razem zaleca się ładować akumulatory nieprzerwanie przez min. 16 godzin, niezależnie od wskazań wyświetlacza.
- Po pierwszym naładowaniu możesz po każdej rozmowie odkładać słuchawkę do stacji bazowej. Proces ładowania jest sterowany elektronicznie, dzięki czemu ładowanie jest optymalnie i oszczędne.
- Akumulatory podczas ładowania nagrzewają się - jest to normalne i bezpieczne zjawisko.
- Wskaźnik naładowania działa poprawnie dopiero po całkowitym nieprzerwanym naładowaniu i rozładowaniu, dlatego nie należy otwierać magazynka bez potrzeby.

Dopuszczalne typy akumulatorów:

Kadmowo-niklowe (NiCd)	Wodorkowe (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Sanyo H-3 U (1500 mAh)
GP GP60AAKC (600 mAh)	GP GP130 AA HC (1300 mAh)
Varta 751RS (700 mAh)	GP GP150 AA HC (1500 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Varta VH 1101
Panasonic 60 DT (600 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
	Friwo NiMH (1400 mAh)
	Toshiba TH-1200 AARE (1200 mAh)


Czasy pracy i ładowania:

Pojemność (mAh)	Gotowość (w godz.)	Rozmowa (w godz.)	Ładowanie (w godz.)
700	do 100	ponad 10	ok. 5
1100	do 160	ponad 15	ok. 9
1500	do 220	ponad 20	ok. 12

Przygotowanie aparatu

Naciśnij przycisk:

Zamontowanie zaczepu

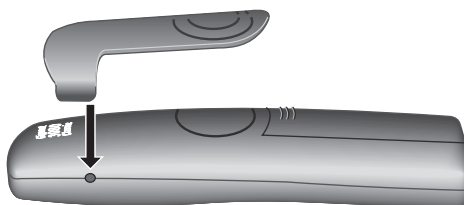

Założ zaczep na tylną stronę słuchawki tak, aby czopy po obu stronach znalazły się w otworach.

Włączenie/wyłączenie słuchawki




Naciśnij przycisk rozłączenia i przytrzymaj przez 1 sekundę - rozlegnie się sygnał potwierdzający*.



Słuchawka włącza się automatycznie po umieszczeniu akumulatorów lub po włożeniu jej do stacji bazowej/ladownicy.

Włączenie/wyłączenie ochrony klawiatury

Możesz "wyłączyć" przyciski słuchawki, np. na czas noszenia jej w kieszeni. Niepożądane naciśnięcia przycisków nie mają wówczas żadnego skutku. Podczas wywołania naciśnij przycisk .



W celu "włączenia" klawiatury naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk. Rozlegnie się sygnał potwierdzający.



Wygląd wyświetlacza podczas włączonej ochrony.

* sygnał potwierdzający = 1 długi ton, sygnał błędu = 4 krótkie tony

Naciśnij przycisk:

Telefonowanie

Rozmowy zewnętrzne

Rozmowy zewnętrzne są to rozmowy poprzez sieć telefoniczną.



Wprowadź numer.

Numer możesz skorygować przyciskiem .








Naciśnij przycisk podniesienia słuchawki aby rozpocząć wybieranie.



Zakończenie rozmowy:

Naciśnij przycisk rozłączenia.



- Możesz najpierw nacisnąć przycisk podniesienia słuchawki  a następnie wprowadzać numer - każda cyfra będzie natychmiast wybierana.
- Proces wybierania możesz przerwać przyciskiem rozłączenia .
- Przyciskiem sygnalizacyjnym  możesz wprowadzić pauzę w wybieraniu (długie przyciśnięcie).
- Zabezpieczenie przez zapamiętaniem, np. podczas korzystania z funkcji centrali telefonicznej: naciśnij przyciski  , wprowadzane odtąd cyfry **nie będą** zapamiętywane przez funkcję powtarzania wybierania.
- Ustawienie głośności słuchawki (również podczas rozmowy), p. str. 21.

Rozmowy wewnętrzne


Możesz prowadzić bezpłatne rozmowy wewnętrzne między maks. 6 słuchawkami.



Naciśnij przycisk połączeń wewnętrznych - pojawi się numer wewnętrzny słuchawki.

np.



Wprowadź numer wewnętrzny żądanej słuchawki.
Wywołanie wszystkich słuchawek: .



Zakończenie rozmowy:

Naciśnij przycisk rozłączenia.

Telefonowanie

Naciśnij przycisk:



Odebranie wywołania

Podczas wywołania rozlega się sygnał.

Naciśnij przycisk podniesienia słuchawki

lub

po prostu wyjmij słuchawkę ze stacji bazowej, jeżeli włączona jest funkcja automatycznego odbierania wywołań (p. str. 42).



Ustawienie głośności słuchawki (również podczas rozmowy), p. str. 21.

Wyłączenie mikrofonu

Podczas rozmowy zewnętrznej możesz wyłączyć mikrofon, aby np. skonsultować się z kimś innym w pomieszczeniu. Twój rozmówca nie będzie Cię słyszał.



Wyłącz mikrofon - Twój rozmówca będzie słyszał muzykę.



Włącz ponownie mikrofon.


Poszukiwanie słuchawki (paging)



Naciśnij przycisk na stacji bazowej – zaczną dzwonić wszystkie słuchawki.

Zakończenie poszukiwania:



Ponownie naciśnij przycisk na stacji bazowej lub przycisk  w słuchawce.

Naciśnij przycisk:

Funkcje komfortowe


Powtarzanie wybierania

Twoja słuchawka automatycznie zapamiętuje 5 ostatnio wybranych numerów, które możesz następnie wybierać, zmieniać, wyświetlać lub usuwać.

Powtórne wybranie numeru



Wyświetlenie numeru - na wyświetlaczu pojawi się ostatnio wybrany numer.



Odszukaj żądany numer.





Naciśnij przycisk podniesienia słuchawki aby rozpocząć wybieranie.



• **Przyciski wyświetlacza**    (p. również str. 3).

• **Zmiana wyświetlanego numeru:**

naciśnij  i uzupełnij numer lub skoryguj przyciskiem .

Usunięcie wszystkich numerów

Zostaną usunięte wszystkie numery.



PIN słuchawki



Wywołaj funkcję.

Wprowadź i potwierdź numer PIN słuchawki (0000 w stanie fabrycznym).

Usuń wszystkie numery.

Potwierdź usunięcie i zakończ procedurę.

Wybieranie skrócone

Lista skróconego wybierania ułatwia wybieranie maks. 10 numerów.



• Zapamiętywanie numerów jest również możliwe podczas rozmowy.

• **Przyciski wyświetlacza**    (p. również str. 3).


Funkcje komfortowe

Naciśnij przycisk:




Zapamiętywanie/zmiana/usuwanie numerów

Naciśnij przycisk pamięci i przycisk skróconego wybierania - pojawi się pierwsza pozycja z listy:


np. 

np.  lub 

Wprowadź numer skrócony (od 0 do 9) lub odszukaj przyciskiem .


Potwierdź wybór.



Wprowadź nowy numer lub uzupełnij go. Cały numer możesz skasować przyciskiem .



Zapamiętaj numer - rozlegnie się sygnał potwierdzający.

Zapamiętanie dalszych numerów: naciśnij ponownie  i powtórz opisane czynności.




Zakończ procedurę.



Wybranie numeru skróconego

Naciśnij przycisk skróconego wybierania.



np. 

Wprowadź numer skrócony (od 0 do 9) lub odszukaj przyciskiem .



Numer zostanie wybrany.

Uzupełnienie numeru przed wybraniem:

Potwierdź wyświetlany numer przyciskiem , zmień go a następnie wybierz przyciskiem .

Zapamiętywanie numeru z listy powtarzania wybierania



Naciśnij przycisk pamięci i przycisk skróconego wybierania.

np.  lub 

Wprowadź numer skrócony (od 0 do 9).



Potwierdź wybór.



Odszukaj numer w liście powtarzania wybierania.



Zapamiętaj numer (sygnał potwierdzający) i zakończ procedurę.




  

PIN słuchawki 

Usunięte zostaną **wszystkie** numery!

Wywołaj funkcję.

Wprowadź i potwierdź numer PIN słuchawki (0000 w stanie fabrycznym).

Potwierdź usunięcie i zakończ procedurę.


Naciśnij przycisk:

Koszty rozmów

Funkcja Call-by-Call

Ta funkcja ułatwia telefonowanie w przypadku, gdy chcesz skorzystać z usług innego operatora.

- **Wykorzystanie skróconego wybierania**

- Zapamiętaj numer operatora jako numer skrócony "0" (p. str. 15).
- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku  pojawi się numer operatora.

Warunek: zapamiętany jest numer.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk - pojawi się numer operatora.



Wprowadź numer abonenta.



Przyciskiem podniesienia słuchawki wybierz cały numer.

- **"Złączenie" skróconych numerów**

Numery różnych operatorów możesz zapamiętać jako numery skrócone i korzystać z nich w następujący sposób:



np.



Przywołaj żądany numer operatora.

OK



Potwierdź numer.



np.



Wprowadź numer abonenta w sposób zwykły lub skrócony.



Przyciskiem podniesienia słuchawki wybierz cały numer.

Pokazywanie czasu trwania rozmowy




Jeżeli linia telefoniczna nie przekazuje impulsów taryfikacyjnych, wówczas słuchawka automatycznie pokazuje czas trwania rozmowy.

Naciśnij przycisk:

Pokazywanie kosztów rozmowy

Warunek: łącze telefoniczne przekazuje impulsy taryfikacyjne i ustawiona jest właściwa cena impulsu.

Pokazywanie kosztów rozpoczyna się po nadejściu pierwszego impulsu.



Ustawienie kosztu impulsu taryfikacyjnego


Aby otrzymać prawidłowe wskazania kosztów rozmowy musi być ustawiony koszt impulsu taryfikacyjnego.

Jeżeli koszt impulsu ustawisz na zero, wówczas zamiast kosztów rozmowy będzie pokazywana liczba impulsów.



- Każda zmiana powoduje wyzerowanie licznika. Dane dotyczące kont pozostają niezmienione.
- Jeżeli koszt impulsu zostanie ustawiony na zero, wówczas zostaną również skasowane dane dotyczące kont.




np. 




Wywołaj funkcję.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym) - pojawi się aktualne ustawienie.

Przyciskiem  możesz przełączać między wyświetlaniem z miejscami po przecinku (00.00) lub bez (0).

Wprowadź koszt impulsu.


Przyciskiem  możesz ustawić koszt impulsu na "00.00" - będzie wówczas pokazywana liczba impulsów.

Zapamiętaj ustawienie (sygnał potwierdzający) i zakończ procedurę.

Wyświetlenie/skasowanie kosztów

Możesz wyświetlić koszty rozmów dla pojedynczej słuchawki lub wszystkich słuchawek. Jeżeli ustawione jest wyświetlanie liczby impulsów, wówczas dane będą podawane w liczbie impulsów.

Wywołaj funkcję.



Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) – pojawią się (będą migać) numery wewnętrzne wszystkich zameldowanych słuchawek.

Koszty rozmów

Naciśnij przycisk:



• Łączne koszty rozmów dla wszystkich słuchawek:

Naciśnij przycisk.

Przyciskiem możesz skasować wskazania i potwierdzić przyciskiem .



Zakończ procedurę.

lub

• Koszty rozmów dla jednej słuchawki:

np.



Wprowadź numer słuchawki - na wyświetlaczu pojawi się:

np.

0000020	00001
---------	-------

koszt ostatniej rozmowy
 koszt wszystkich rozmów

Przyciskiem możesz skasować wskazania i potwierdzić przyciskiem .

Sprawdzenie pozostałych słuchawek: naciśnij .



Zakończ procedurę.

Wyświetlenie kosztów ostatniej rozmowy

Jeżeli funkcja ta jest włączona, wówczas po naciśnięciu przycisku podniesienia słuchawki pojawią się koszty ostatniej rozmowy.

Wywołaj funkcję.



PIN systemowy

np.



Wprowadź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym).

Włączenie wyświetlania.

Włączenie=1; wyłączenie=0.



Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Konto

Warunek: pokazywane są koszty rozmowy.

Dla każdej słuchawki możesz założyć konto. Dzięki tej funkcji możesz przydzielić limit kosztów na rozmowy wychodzące zewnętrzne. Podczas rozmowy pojawia się aktualny stan konta.

Przy pomocy słuchawki z założonym kontem możesz:

- odbierać wywołania przychodzące,
- prowadzić rozmowy wewnętrzne,
- wybierać numery alarmowe zapamiętane w stacji bazowej.

Naciśnij przycisk:**PIN systemowy**np. **1**

np.

**PIN systemowy**np. **1**np. **1****Jeżeli stan konta jest bliski zera:**

Podczas rozmowy przy 5 ostatnich impulsach rozlegnie się sygnał ostrzegawczy. Po wykorzystaniu konta połączenie zostanie przerwane.



Jeżeli ustawione jest pokazywanie liczby impulsów, wówczas stan konta jest również rozliczany w impulsach, p. str. 18.


Określenie/sprawdzenie stanu konta

Wywołaj funkcję.

Wprowadź i potwierdź numer systemowy PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym) - pojawią się (będą migać) numery zameldowanych słuchawek.

Wprowadź numer słuchawki. Na wyświetlaczu pojawi się bieżący stan konta danej słuchawki.

Wprowadź stan konta, np. 20.00 (maks. 999.99 lub 99999 w zależności od kosztu impulsu).

Przyciskiem  możesz wyzerować stan konta.

Zapamiętaj stan konta, zakończ procedurę a następnie **uaktywnij konto** w sposób opisany poniżej.

Uaktywnianie/usuwanie konta

Wywołaj funkcję.

Wprowadź i potwierdź numer systemowy PIN (0000 w stanie fabrycznym) - pojawią się numery słuchawek.

Wprowadź numer słuchawki - pojawi się aktualne ustawienie: 30 = kod funkcji, numer słuchawki i ustawienie 1 lub 2.


Uaktywnienie konta.

Uaktywnienie = **1**; usunięcie = **2**.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Indywidualne ustawienia słuchawki

Naciśnij przycisk:



Indywidualne ustawienia słuchawki

Głośność sygn. dzwonienia

Możesz wybierać między 5 stopniami głośności lub „crescendo”- stopniowym zwiększaniem głośności sygnału dzwonienia.

Wywołaj funkcję - usłyszysz aktualny sygnał dzwonienia.

Wprowadź numer żądanej głośności dzwonienia.
Stopień głośności = **1 do 5**; Crescendo = **6**.

Zapamiętaj ustawienia.




Melodia sygnału dzwonienia

Możesz wybrać jedną z 10 melodii sygnału dzwonienia.

Wywołaj funkcję - usłyszysz aktualny sygnał dzwonienia.

Wprowadź żądaną melodię sygnału dzwonienia (od 0 do 9).

Zapamiętaj ustawienia.

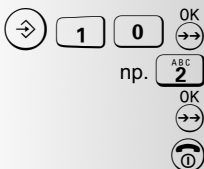

Głośność słuchawki

Możesz wybrać jeden z 3 poziomów głośności słuchawki (głośności rozmowy) - również w trakcie rozmowy.

Wywołaj funkcję.

Wprowadź żądaną głośność (1, 2 lub 3).

Zapamiętaj ustawienia.

Zakończ procedurę (**nie naciskaj podczas rozmowy**).

Włączenie/wyłączenie sygnałów

Możesz włączać i wyłączać następujące sygnały:

- **kwitujące**: potwierdzenie (1 ton) po wprowadzeniu poprawnych danych; błąd (4 krótkie tony) po wprowadzeniu błędnych danych,
- **naciśnięcia przycisku**: potwierdzane jest każde naciśnięcie przycisku,
- **rozdławiania akumulatorów**: akumulatory muszą zostać naładowane.

Indywidualne ustawienia słuchawki

Naciśnij przycisk:




Włączenie/wyłączenie sygnałów kwitujących

Wywołaj funkcję.

Wyłącz sygnały kwitujące.
Wyłączenie = 0; włączenie = 1.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

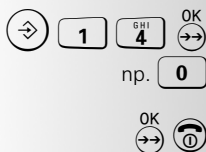

Włączenie/wyłączenie sygnału naciśnięcia przycisku

Wywołaj funkcję - pojawi się aktualne ustawienie.

Wyłącz sygnał naciśnięcia przycisku.
Wyłączenie = 0; włączenie = 1.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.



Włączenie/wyłączenie sygnału rozładowania akumulatorów

Sygnał rozładowania akumulatorów rozlegnie się, gdy akumulatory zostaną rozładowane poniżej określonego poziomu.

Wywołaj funkcję.

Wyłącz sygnał rozładowania akumulatorów.
Wyłączenie = 0; włączenie = 1.
Sygnał rozładowania tylko podczas rozmowy = 2.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Włączenie/wyłączenie pokazywania stacji bazowej

Jeżeli włączone jest pokazywanie stacji bazowej, wówczas w stanie spoczynku słuchawki widoczna jest na wyświetlaczu aktualna stacja bazowa, np. -1-.



Wywołaj funkcję.

Wyłącz pokazywanie stacji bazowej.
Wyłączenie = 0; włączenie = 1.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Automatyczne odbieranie wywołań

Jeżeli funkcja ta jest włączona, wówczas w celu odebrania wywołania wystarczy wyjąć słuchawkę ze stacji bazowej lub ładowarki.



Wywołaj funkcję.

Wyłącz automatyczne odbieranie wywołań.
Wyłączenie = 0; włączenie = 1.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Indywidualne ustawienia słuchawki

Naciśnij przycisk:



Ustawienia fabryczne

Po przywróceniu ustawień fabrycznych numer PIN słuchawki nie ulega zmianie.

Informacje o zameldowaniu słuchawki pozostają nie zmienione.

Ustawienia fabryczne słuchawki:

Numery skrócone, powtarzanie wybierania, numer bezpośredni	skasowane
Głośność słuchawki, melodia sygnału dzwonienia	1
Głośność sygnału dzwonienia	5
Automatyczne odbieranie wywołań, sygnał naciśnięcia przycisku, rozładowania akumulatorów, kwitujący	wł.
Pokazywanie stacji bazowej, blokada słuchawki	wył.

Wywołaj funkcję.

Wprowadź numer PIN słuchawki i potwierdź go (0000 w stanie fabr.).

Przywróć ustawienia fabryczne i zakończ procedurę.

Zameldowanie słuchawki do innych stacji bazowych

Słuchawka może współpracować z 4 stacjami bazowymi.



Zameldowanie do stacji Gigaset 3010 - p. str. 33.

Zmiana stacji bazowej

Warunek: słuchawka zameldowana jest do kilku stacji bazowych.

Możesz wybierać między następującymi ustawieniami:

- automatyczne przełączanie na stację o najsilniejszym sygnale (ustawienie fabryczne),
- stacja preferowana - jeżeli nie zostanie odnaleziona, wówczas po 30 sekundach słuchawka rozpocznie poszukiwanie innych stacji,
- stałe przypisanie do określonej stacji bazowej.

Naciśnij kolejno przycisk pamięci i połączenia wewnętrznego.


Ustaw np. stację nr 1 jako preferowaną.

Automatyczne przełączanie: wybierz **0**.

Ustawienia stacji preferowanej: dwukrotnie wprowadź nr stacji.

Ustawienie stałej stacji: wprowadź jeden raz nr stacji.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.



Ustawienia stacji bazowej

Naciśnij przycisk:

Ustawienia stacji bazowej


Wszelkich zmian ustawień stacji bazowej dokonuje się za pomocą słuchawki.

Ustawienie daty i czasu

Ustawienie daty


Ustawienie daty jest potrzebne do prawidłowego podawania daty otrzymania wywołania w liście abonentów dzwoniących.

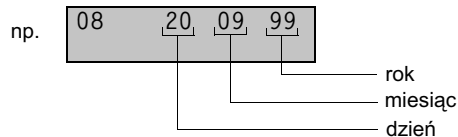

Rozpocznij ustawienia - pojawi się aktualne ustawienie, bieżąca pozycja miga:



np.  **0**

Wprowadź dzień.

Przyciskiem  możesz powrócić i ponownie wprowadzić dane.

np.  **0**  **9**

Wprowadź miesiąc.

np.  **9**  **9**

Wprowadź rok.


 



Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Ustawienie czasu

Ustawienie czasu jest potrzebne do prawidłowego podawania czasu otrzymania wywołania w liście abonentów dzwoniących.

Rozpocznij ustawienia - pojawi się aktualne ustawienie, bieżąca pozycja miga:



np.  **0**  **9**

Wprowadź godziny.


Przyciskiem  możesz powrócić i ponownie wprowadzić dane.

np.  **3**  **5**

Wprowadź minuty.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

 Po zaniku napięcia w sieci lub po wyjęciu zasilacza z gniazdka musisz ponownie wprowadzić datę i czas.

Ustawienia stacji bazowej

Naciśnij przycisk:



np. **4**



Głośność sygnału dzwonienia

Możesz ustawić jeden z pięciu poziomów głośności, „crescendo” (stopniowe zwiększanie głośności) lub wyłączyć sygnał dzwonienia.

Rozpocznij zmianę ustawień - usłyszysz sygnał dzwonienia, zostanie pokazane aktualne ustawienie.

Wprowadź numer żądanej głośności sygnału dzwonienia.
Stoień głośności = **1 do 5**,
crescendo = **6**,
wyłączenie sygnału = **0**.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.



np. **3**



Melodia sygnału dzwonienia

Możesz wybrać jedną z 10 melodii sygnału dzwonienia.

Rozpocznij zmianę ustawień – usłyszysz sygnał dzwonienia, zostanie pokazane aktualne ustawienie.

Wprowadź żądaną melodię sygnału dzwonienia (od 0 do 9).

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.



PIN systemowy

np. **0**



Włączenie/wyłączenie muzyki podczas oczekiwania

Muzykę podczas oczekiwania słyszy abonent dzwoniący podczas “zawieszenia” połączenia, np. podczas konsultacji wewnętrznej.

Rozpocznij zmianę ustawień.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym).


Włącz muzykę podczas oczekiwania.
Wyłączenie = **0**, włączenie = **1**.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Naciśnij przycisk:

Długość pauzy

Długość pauzy po zajęciu łącza

Przy pomocy tej funkcji możesz określić długość pauzy, która nastąpi po naciśnięciu przycisku podniesienia słuchawki  a przed rozpoczęciem wybierania numeru.

Rozpocznij zmianę ustawień.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym).


Wprowadź długość pauzy.

1 sekunda = **1**; 3 sekundy = **2**; 7 sekund = **3**; 2,5 sekundy = **4**.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

**PIN systemowy**np. **PIN systemowy**np. 

Pauza po naciśnięciu przycisku "R"

Przy pomocy tej funkcji możesz określić długość pauzy, która nastąpi po naciśnięciu przycisku .

Rozpocznij zmianę ustawień.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym).

Wprowadź długość pauzy.

0,8 sekundy = **1**; 1,6 sekundy = **2**; 3,2 sekundy = **3**.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Ustawienia stacji bazowej

Naciśnij przycisk:

Ustawienia fabryczne

Po przywróceniu ustawień fabrycznych systemowy numer PIN ani informacje o zameldowanych słuchawkach nie ulegają zmianie.

Możesz wybrać:

- przywrócenie **wszystkich** ustawień - p. tabela niżej,
- wyzerowanie kosztów/liczby impulsów.

Ustawienia fabryczne stacji bazowej:

Głośność sygnału dzwonienia	5
Melodia sygnału dzwonienia	1
Koszt impulsu	00.00
Blokada numerów alarmowych, blokada systemu, koszty ostatniej rozmowy	wyłączone
Numerы blokowane/dozwolone, konta, numery alarmowe	skasowane
Wybieranie numerów zewnętrznych (wszystkie słuchawki)	dozwolone
Rodzaj wybierania	tonowe, programowany sygnał "flash"
Sygnał "flash" (centrala telefoniczna)	300 ms
Pauza po przycisku "R"	800 ms
Pauza po zajęciu łącza / numerze wyjścia	3 s



PIN systemowy

0



Rozpocznij zmianę ustawień.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym).

Przywróć wszystkie ustawienia fabryczne.

Ustawienia fabryczne = 0; wyzerowanie kosztów/impulsów = 2.

Potwierdź zmiany i zakończ procedurę.

Blokady słuchawki

Naciśnij przycisk:



Blokady słuchawki


Masz możliwość zmiany numeru PIN słuchawki, ustawienia połączenia bezpośredniego lub blokady słuchawki.

Zmiana numeru PIN

Najważniejsze funkcje i ustawienia słuchawki są zabezpieczone numerem PIN (osobistym numerem identyfikacyjnym).

Musisz dobrze zapamiętać numer PIN! Możesz go przywrócić jedynie dzwoniąc do serwisu firmy Siemens (p. str. 43).

Wywołaj funkcję - na wyświetlaczu pojawi się:



Informacja o numerze PIN
Kod funkcji



PIN słuchawki OK

Wprowadź i potwierdź aktualny numer PIN słuchawki (0000 w stanie fabrycznym).

2x nowy PIN

Wprowadź dwukrotnie nowy numer PIN (4 cyfry, po wprowadzeniu cyfry znika jedna kreska).



Potwierdź nowy numer PIN - usłyszysz sygnał potwierdzający, nowy numer został zapamiętany.



Zakończ procedurę.

Połączenie bezpośrednie

Podczas włączonej funkcji połączenia bezpośredniego, naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wybranie określonego numeru.

Poniżej opisana jest procedura programowania, zmiany i usunięcia numeru bezpośredniego.



Wywołaj funkcję.

PIN słuchawki OK


Wprowadź i potwierdź numer PIN słuchawki (0000 w stanie fabr.).



Naciśnij przyciski.



Wprowadź numer bezpośredni.

Możesz go skorygować lub usunąć przyciskiem .

W przypadku dołączenia do centrali telefonicznej - nie zapomnij o numerze wyjścia "na miasto"!






Zapamiętaj numer - usłyszysz sygnał potwierdzający, połączenie bezpośrednie jest aktywne, na wyświetlaczu pojawi się symbol .


Blokady słuchawki

Naciśnij przycisk:



- Jeżeli nie jest zapamiętany żaden numer bezpośredni (symbol  na wyświetlaczu), wówczas po naciśnięciu przycisku  zostanie włączona blokada słuchawki - pojawi się symbol  na wyświetlaczu.
- Wyłączenie połączenia bezpośredniego/blokady - p. niżej.


Włączenie blokady słuchawki

Przy włączonej blokadzie słuchawki wszystkie funkcje oprócz numerów alarmowych są niedostępne. Pozostajesz jednak osiągalny i możesz odbierać wywołania przyciskiem .

Wywołaj funkcję.

Wprowadź i potwierdź numer PIN słuchawki (0000 w stanie fabrycznym).

Włącz blokadę słuchawki.

Zapamiętaj ustawienia – usłyszysz sygnał potwierdzający, na wyświetlaczu pojawi się symbol .

Wybieranie numerów alarmowych

Warunek: zaprogramowałeś numer alarmowy w stacji bazowej (p. str. 32) i słuchawka jest zablokowana.

Naciśnij przycisk podniesienia słuchawki.

Wprowadź numer alarmowy, np. 999.

Wyłączenie połączenia bezpośredniego/blokady słuchawki




- Podczas włączonej funkcji połączenia bezpośredniego musisz jednym ciągiem przeprowadzić poniższe operacje, aby nie połączyć się z numerem bezpośrednim.

Wywołaj funkcję.


Wprowadź i potwierdź numer PIN słuchawki (0000 w stanie fabrycznym).

Wyłącz połączenie bezpośrednio/blokadę.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.



PIN słuchawki



PIN słuchawki



Blokady stacji bazowej

Naciśnij przycisk:



PIN systemowy

2x nowy PIN



PIN systemowy

np. 



Blokady stacji bazowej

Zmiana systemowego numeru PIN

Wywołaj funkcję.

Wprowadź i potwierdź aktualny systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym).

Wprowadź dwukrotnie nowy numer PIN (4 cyfry).

Potwierdź nowy numer PIN - usłyszysz sygnał potwierdzający, nowy numer został zapamiętany.

Zakończ procedurę.

Włączenie/wyłączenie blokady systemu

Podczas włączonej blokady systemu nie są możliwe wychodzące połączenia zewnętrzne z żadnej słuchawki. Mogą być jednak wybierane zaprogramowane numery alarmowe.



Wywołaj funkcję.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym).

Włącz blokadę systemu.

Włączenie = **2**; wyłączenie = **0**.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Naciśnij przycisk:**PIN systemowy****PIN systemowy**

Numerы blokowane/dozwolone

Przy pomocy tej funkcji możesz zablokować określone numery, np. zagraniczne, zaczynające się od 00. Możesz również umożliwić wybieranie wyłącznie określonych numerów. Blokada/dopuszczenie wybierania numerów dotyczy wszystkich słuchawek.


Wszystkie numery zewnętrzne są kontrolowane podczas wybierania. Przy włączonej blokadzie wybieranie zostanie przerwane i na wyświetlaczu pojawi się blokowany numer. Jeżeli włączone jest zezwolenie wybierania numerów, wówczas rzecz ma się odwrotnie.


Programowanie/zmiana/usuwanie numerów

Możesz zaprogramować 5 numerów. W każdej chwili numery możesz sprawdzić, zmienić lub usunąć.

Wywołaj funkcję.


Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) – pojawi się pierwsza pozycja:

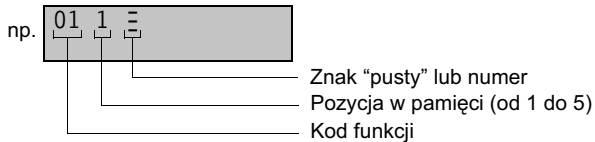

Przyciskiem  możesz odszukać żądaną pozycję.

Wybierz aktualną pozycję.

Wprowadź numer (lub zmień), np. 00 w celu zablokowania połączeń międzynarodowych.

Numer możesz skasować przyciskiem .

Zapamiętaj ustawienia i zakończ funkcję. Musisz jeszcze włączyć blokadę w sposób opisany niżej.

Włączenie/wyłączenie blokady/zezwoienia

Wywołaj funkcję.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym).

np. 

Zablokuj numery.

Blokada numerów = **1**;



Zezwolenie wybierania numerów = **3**;

Wyłączenie blokady/zezwoienia = **0**.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.


Blokady stacji bazowej

Naciśnij przycisk:



Programowanie numerów alarmowych


Możesz zaprogramować 4 dodatkowe numery alarmowe obowiązujące dla wszystkich słuchawek.


 Wybieranie numerów alarmowych jest możliwe również przy włączonych blokadach i wykorzystanym koncie.

Programowanie/zmiana/usuwanie numerów alarmowych


Wywołaj funkcję.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) – pojawi się pierwsza pozycja.

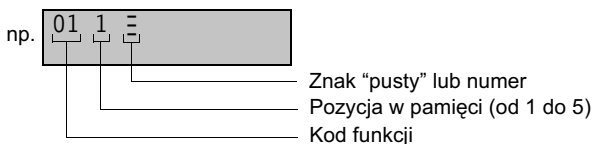


Przyciskiem  możesz odszukać żądaną pozycję.

Wybierz aktualną pozycję.

Wprowadź lub zmień numer alarmowy (maks. 16 cyfr). Numer możesz skasować przyciskiem .

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

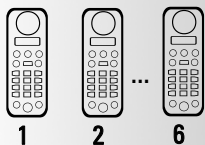Naciśnij przycisk:

Praca z kilkoma słuchawkami

Zameldowanie nowych słuchawek


- Stacja bazowa Gigaset 3010 może współpracować z maks. 6 słuchawkami.
- Każdą słuchawkę Gigaset 3000 Classic można zameldować do 4 stacji bazowych.

Zameldowanie słuchawki Gigaset 3000 Classic


- Słuchawka znajdująca się w komplecie jest już zameldowana do stacji bazowej.


Krok 1:

Wywołaj funkcję meldującą - pojawi się numer stacji bazowej.

Wprowadź numer stacji bazowej i potwierdź przyciskiem .
Stacja 1=1; stacja 2=2;
stacja 3=3; stacja 4=4.

- Standardowo podczas pierwszego meldowania słuchawki wprowadza się cyfrę 1 dla stacji bazowej nr 1. Podczas meldowania do następnych stacji, np. o nazwie "Firma" należy wprowadzić 2, 3 lub 4.


PIN systemowy 

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) - na wyświetlaczu miga symbol .


Krok 2:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na stacji bazowej aż usłyszysz sygnał (po ok. 10 sekundach) - po kilku sekundach pojawią się wolne numery wewnętrzne, np. 2,3,4,5,6 (numer 1 ma dostarczona słuchawka).

Krok 3:

Wprowadź numer wewnętrzny nowej słuchawki - po udanym zameldowaniu symbol  będzie wyświetlany w sposób ciągły.


Słuchawka jest gotowa do pracy!

W stacji bazowej 

np.  2

Praca z kilkoma słuchawkami

Naciśnij przycisk:

W stacji bazowej 



• Zameldowanie słuchawek Gigaset 1000/2000

Jeżeli używasz słuchawek Gigaset 1000/2000, wówczas skorzystaj z dołączonych do nich instrukcji obsługi.

• Zameldowanie słuchawek innych producentów

Warunek: słuchawka innego producenta spełnia standard GAP.

Standard GAP (Generic Access Profile) określa zasady współpracy aparatów bezprzewodowych i stacji bazowych.

Zapoznaj się z opisaną w instrukcji obsługi procedurą meldowania słuchawki do stacji bazowych spełniających standard GAP.

Przygotowanie stacji bazowej do zameldowania:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na stacji bazowej aż usłyszysz sygnał (po ok. 10 sekundach).

Stacja bazowa przypisze meldowanej słuchawce pierwszy wolny numer wewnętrzny.

Połączenia wewnętrzne


Połączenia wewnętrzne odbywają się między zameldowanymi słuchawkami i są bezpłatne.



Naciśnij przycisk połączeń wewnętrznych - na wyświetlaczu pojawi się numer wewnętrzny słuchawki.

np.



Wprowadź numer wewnętrzny żądanej słuchawki.
Wywołanie wszystkich słuchawek: .



Zakończenie rozmowy:

Naciśnij przycisk rozłączenia.

Przekazanie rozmowy

Możesz przekazać rozmowę do innej słuchawki (przełączenie).



Naciśnij przycisk połączeń wewnętrznych - abonent zewnętrzny słyszy muzykę.

np.



Wprowadź numer wewnętrzny żądanej słuchawki.



Jeżeli abonent się zgłosi:

Naciśnij przycisk rozłączenia, aby przekazać rozmowę.

Praca z kilkoma słuchawkami

Naciśnij przycisk:

Konsultacja wewnętrzna

Rozmawiasz z abonentem zewnętrznym. Możesz zadzwonić i skonsultować się z innym abonentem wewnętrznym bez przerywania bieżącego połączenia. Po zakończeniu konsultacji z powrotem będziesz połączony z abonentem zewnętrznym.



Rozmowa zewnętrzna zostanie zawieszona, a abonent będzie słyszał muzykę.

np.

Wprowadź numer wewnętrzny żądanej słuchawki. Wywołanie wszystkich słuchawek: .



Zakończ konsultację, aby powrócić do oczekującego abonenta.

Odebranie pukania

Jeżeli podczas rozmowy wewnętrznej nadejdzie do Ciebie wywołanie zewnętrzne, wówczas usłyszysz sygnał pukania (1 krótki ton) a na wyświetlaczu zacznie migać napis **EXT**.



Naciśnij przycisk rozłączenia - połączenie wewnętrzne zostanie zakończone. Zaczekaj na wywołanie zewnętrzne (automatyczne dzwonicie).



Odbierz wywołanie zewnętrzne gdy słuchawka zacznie dzwonić.

lub



Naciśnij przyciski - połączenie wewnętrzne zostanie zakończone i zostaniesz od razu połączony z abonentem zewnętrznym.

Wywołanie wszystkich słuchawek (dzwonienie zbiorowe)

Wywołane zostaną i zaczną dzwonić wszystkie słuchawki. Wywołanie może być odebrane przez każdą słuchawkę po naciśnięciu przycisku .



Naciśnij przyciski - zostaną wywołane wszystkie słuchawki. Jeżeli nikt nie jest osiągalny, wówczas usłyszysz sygnał zajętości.

Sprawdzenie numeru słuchawki



Naciśnij przycisk połączeń wewnętrznych – na wyświetlaczu po prawej stronie pojawi się numer wewnętrzny słuchawki.



Zakończenie sprawdzania:
Naciśnij przycisk rozłączenia.

Praca z kilkoma słuchawkami

Naciśnij przycisk:



np. 2



Przysłuchiwanie się rozmowie przez inną słuchawkę

Warunek: zameldowane są co najmniej 2 słuchawki.

Dzięki tej funkcji trzecia osoba może przysłuchiwać się rozmowie przez swoją słuchawkę.

Rozmawiasz z abonentem zewnętrznym:

Rozmowa zostanie zawieszona.

Wprowadź numer wewnętrzny żądanej słuchawki - słuchawka zadzwoni, abonent wewnętrzny odbierze wywołanie przyciskiem .

Zostaniesz z powrotem połączony z abonentem zewnętrznym. Abonent wewnętrzny słyszy rozmowę.

Zakończenie przysłuchiwania

Połączenie zewnętrzne jest utrzymane, abonent wewnętrzny słyszy sygnał zajętości.



Po rozłączeniu się abonenta wewnętrznego funkcja przysłuchiwania się zostanie zakończona.

Wymeldowanie słuchawki

Przy pomocy wymeldowanej słuchawki nie można telefonować (może to być zabezpieczeniem przed niepożądanym użyciem).

Wywołaj funkcję wymeldowującą.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) - pojawią się numery wszystkich zameldowanych słuchawek.

np. 2

Wprowadź numer słuchawki, którą chcesz wymeldować - numer ten nie będzie dalej pokazywany.



Potwierdź wymeldowanie.



DEF 3

MNO 6



PIN systemowy



Naciśnij przycisk:

np. 2

np. 0



Indywidualne blokowanie połączeń zewnętrznych

W stanie fabrycznym z każdej zameldowanej słuchawki możesz zestawiać połączenia zewnętrzne. Przy pomocy tej funkcji możesz zablokować połączenia zewnętrzne oddzielnie dla każdej słuchawki.

Przy pomocy zablokowanej słuchawki możesz:

- zestawiać połączenia wewnętrzne,
- odbierać wywołania zewnętrzne,
- wybierać numery alarmowe zaprogramowane w stacji bazowej (p. str. 29).

Rozpocznij zmianę ustawień.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) - pojawią się numery wszystkich zameldowanych słuchawek.

Wprowadź numer wewnętrzny słuchawki, którą chcesz zablokować.

Zablokuj połączenia zewnętrzne.
Wyłączenie blokady = 0; włączenie = 2.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Dołączenie faksu i modemu

Do stacji bazowej możesz podobnie jak słuchawkę bezprzewodową zameldować przez przystawkę Gigaset 1000 TAE faks, modem i zwykły aparat telefoniczny (TAE = Teilnehmer-Anschluß-Einheit = abonencka przystawka telefoniczna). W takim wypadku musisz zmienić typ urządzenia w sposób opisany poniżej:

Wywołaj funkcję.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) - pojawią się numery wszystkich zameldowanych słuchawek.

np. 4

np. 3



Wprowadź numer wewnętrzny przystawki TAE.

Ustaw typ urządzenia.
Zwykły aparat = 1 (stan fabryczny); faks = 2; modem = 3.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Praca z kilkoma słuchawkami

Naciśnij przycisk:**PIN systemowy**


np. DEF 3

**PIN systemowy**

np. ABC 2



Włączenie/wyłączenie sygnału dzwonienia

Podczas wywołania zewnętrznego dzwonią wszystkie słuchawki na raz (wywołanie zbiorowe - stan fabryczny). Wywołanie może być odebrane przez każdą słuchawkę po naciśnięciu przycisku . Możesz jednak wyłączyć sygnał dzwonienia w wybranych słuchawkach - nie będą wówczas dzwoniły podczas wywołania zewnętrznego.

Rozpocznij zmianę ustawień.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) – zaczną dzwonić wszystkie słuchawki.

Wprowadź numer wewnętrzny wybranej słuchawki:

- numer jest widoczny = sygnał dzwonienia jest włączony,
 - numer nie jest widoczny = sygnał dzwonienia jest wyłączony.
- Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Opóźnienie dzwonienia/dzwonienie zbiorowe

Przy pomocy tej funkcji możesz wybierać między dzwonieniem zbiorowym (stan fabryczny) i opóźnieniem dzwonienia:

- Dzwonienie zbiorowe - podczas wywołania zewnętrznego dzwonią wszystkie słuchawki jednocześnie.
- Opóźnienie dzwonienia - dzwoni najpierw słuchawka preferowana, a następnie np. po 4 dzwonek pozostałe słuchawki. Możesz ustawić słuchawkę preferowaną i opóźnienie (liczbę dzwonek).

Włączenie opóźnienia dzwonienia/dzwonienia zbiorowego

Rozpocznij zmianę ustawień.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym).

Ustaw opóźnienie dzwonienia.

Dzwonienie zbiorowe = 1, opóźnienie dzwonienia = 2.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Praca z kilkoma słuchawkami

Naciśnij przycisk:**PIN systemowy**

np.

**PIN systemowy**

np.

**Ustalenie słuchawki preferowanej**

W stanie fabrycznym ustawiona jest preferowana słuchawka nr 1 - dzwoni zawsze pierwsza.

Jako słuchawkę preferowaną możesz ustalić również inną słuchawkę w sposób opisany poniżej:

Wywołaj funkcję:

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) – na wyświetlaczu pojawi się numer słuchawki preferowanej.

Wprowadź nowy numer słuchawki preferowanej.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Liczba dzwonek w opóźnieniu dzwonienia

Możesz określić, po ilu dzwonekach słuchawki preferowanej mają zacząć dzwonić pozostałe słuchawki.

Wywołaj funkcję:

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) – pojawi się aktualne ustawienie, np. 3.

Wprowadź liczbę dzwonek.
2 dzwonki = **2** do 9 dzwonek = **9**.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Naciśnij przycisk:

Współpraca z centralą abonencką

Wybór rodzaju wybierania

Wybór rodzaju wybierania jest konieczny tylko wówczas, gdy centrala abonencka nie obsługuje ustawionego fabrycznie wybierania tonowego (DTMF) - p. instrukcja obsługi do centrali.

Dostępne rodzaje wybierania:

- wybieranie tonowe, programowalny sygnał "flash",
- wybieranie impulsowe.

Wybór rodzaju wybierania:


Wywołaj funkcję.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabr.).

Wybierz rodzaj wybierania.

DTMF, flash 250 ms = 1; DTMF, flash programowalny = 2; wybieranie impulsowe = 4.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

**PIN systemowy**z. B. **2**

Programowanie sygnału "flash"

Warunek: ustawiliś w sposób opisany powyżej rodzaj wybierania na "DTMF, flash programowalny" i Twoja centrala wymaga innego sygnału "flash".

Wywołaj funkcję.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabr.).

Ustaw czas "flash".

80 ms = 1, 100 ms = 2, 120 ms = 3, 180 ms = 4,
250 ms = 5, 300 ms = 6, 600 ms = 7.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

**PIN systemowy**np. **1**

Włączenie wybierania tonowego

Jeżeli stacja bazowa współpracuje z centralą telefoniczną wykorzystując wybieranie impulsowe, wówczas możesz przełączyć stację na wybieranie tonowe, aby np. odsłuchać automatyczną sekretarkę.

Warunek: nawiązane jest połączenie.


Naciśnij przycisk pamięci.

Włącz wybieranie tonowe - pozostanie włączone do momentu zakończenia rozmowy.



Współpraca z centralą abonencką

Naciśnij przycisk:



PIN systemowy



PIN systemowy



Programowanie numeru wyjścia “na miasto”

Warunek: w przypadku współpracy z centralą telefoniczną przed numerem zewnętrznym musi być wybrany numer wyjścia “na miasto”, np. “0”.



- Zwróć uwagę, że podczas programowania numerów alarmowych, bezpośrednich, skróconych i numerów operatorów musisz najpierw wprowadzić numer wyjścia “na miasto”.

Wywołaj funkcję.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym).

Wprowadź lub zmień numer wyjścia “na miasto” (maks. 3 cyfry).

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Pauza po numerze wyjścia “na miasto”

Warunek: musisz mieć zaprogramowany numer wyjścia “na miasto” i chcesz zmienić długość pauzy.

Stacja bazowa dodaje automatycznie pauzę po wprowadzeniu numeru wyjścia “na miasto”. Informacje, czy wymagana jest pauza i jakiej długości znajdziesz w instrukcji obsługi do centrali telefonicznej.

Wywołaj funkcję.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym).

Wprowadź długość pauzy.

1 sekunda = 1; 2 sekundy = 2; 3 sekundy = 3; 6 sekund = 4.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Dodatek

Czyszczenie aparatu



- Przecieraj stację bazową i słuchawkę wilgotną ściereczką lub ściereczką antystatyczną. Nie używaj suchej ściereczki, gdyż może wystąpić zagrożenie wyładowaniami elektrostatycznymi.



Samodzielne usuwanie zakłóceń



Przywrócenie ustawień fabrycznych słuchawki - p. str. 42.

Przywrócenie ustawień fabrycznych stacji bazowej - p. str. 45.

Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Pomoc
Pusty wyświetlacz.	Słuchawka wyłączona. Wyczerpane akumulatory.	Przyciśnij na 1 sekundę przycisk  Naładuj akumulatory.
Brak reakcji na naciśnięcie przycisku.	Włączona ochrona klawiatury.	Przyciśnij na 1 sekundę przycisk  .
Brak łączności radiowej ze stacją bazową: miga symbol  .	Słuchawka poza zasięgiem stacji bazowej. Słuchawka nie zameldowana. Wyłączona stacja bazowa.	Wróć w obszar zasięgu. Zamelduj słuchawkę (p. str. 33). Sprawdź wtyki stacji bazowej (p. str. 9).
Słuchawka nie dzwoni.	Wyłączony sygnał dzwonięcia.	Włącz sygnał dzwonięcia (p. str. 38).
Stacja bazowa nie dzwoni.	Wyłączony sygnał dzwonięcia.	Włącz sygnał dzwonięcia (p. str. 25).
Niemożliwe połączenia zewnętrzne.	Włączona blokada systemu. Słuchawka zablokowana. Numer jest zablokowany. Wykorzystane konto. Zablokowane połączenia zewnętrzne.	Wyłącz blokadę (p. str. 30). Wyłącz blokadę (p. str. 29). Numery blokowane (p. str. 31). Konto (p. str. 19). Blokada połączeń zewnętrznych (p. str. 37).

Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Pomoc
Nie są pokazywane impulsy/koszty rozmowy.	Brak impulsów taryfikacyjnych.	Zamów przekazywanie impulsów u operatora.
Nie są pokazywane koszty rozmowy.	Koszt impulsu = 0.	Ustaw koszt impulsu (p. str. 18).
Rozmówca nie słyszy Cię.	Nacisnąłeś  - mikrofon został wyłączony.	Włącz mikrofon przyciskiem  .

Gwarancja, serwis, homologacja

Gwarancja

Firma Siemens udziela 6-miesięcznej gwarancji od daty zakupu aparatu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem i zużyciem materiału, jak również uszkodzeń w znikomym stopniu wpływających na wartość aparatu.


UWAGA! Uszkodzenie wynikające z przepięć elektrycznych w sieci telefonicznej i energetycznej nie są objęte gwarancją. Aparat telefoniczny zabezpieczony jest fabrycznie przed tego typu uszkodzeniami, niemniej jednak rekomendujemy zainstalowanie dodatkowych bezpieczników przepięciowych. Informacji na temat dodatkowych zabezpieczeń udziela Państwu autoryzowani dealerzy firmy Siemens.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez ich uprzedniego opisu.

Serwis

Numer telefonu serwisowego znajduje się na karcie gwarancyjnej.

Bezpłatna infolinia: 0 800 22 09 90

 Serwis firmy Siemens jest do Twojej dyspozycji w przypadku problemów z aparatem. Odpowiedzi na pytania dotyczące obsługi aparatu udzieli Ci Twój sprzedawca. W przypadku pytań dotyczących łącza telefonicznego zwróć się do operatora.

Skorowidz

Skorowidz

Skrócona instrukcja obsługi, okładka

A

Akumulatory, włożenie, ładowanie 10
Automatyczne odbieranie wywołań 22

B

Błędy, usuwanie 42
Blokada aparatu 29
Blokada słuchawki
 włączenie 29
 wyłączenie 29
Blokada systemu, wł./wył. 30

C

Call-by-call 17
Centrala telefoniczna
 pauza po wyjściu "na miasto" 41
 programowanie wyjścia "na miasto" 40
 przeł. na wybieranie tonowe 40
 sygnał "flash" 40
 ustawienie rodzaju wybierania 40
Czas trwania rozmowy 17
Czas, ustawienie 24
Czyszczenie aparatu 42

D

Data, ustawienie 24
Dzwonienie zbiorowe 35
Dzwonienie zbiorowe, opóźnienie 38

F

Faks, modem, dołączenie 37
Flash 40

G

Głośność słuchawki 21
Głośność sygnału dzwonienia 21
GAP, standard 34
Gwarancja 43

H

Hotline 43

K

Konsultacja (wewnętrzna) 35
Konto 19

Koszty łączne 18
Koszty rozmowy 18
Koszty, sprawdzanie, zerowanie 18

M

Melodia sygnału dzwonienia 21
Mikrofon, wyłączenie 14

N

Numerы alarmowe
 programowanie 32
 wybieranie 29
Numerы blokowane/dozwolone 31

O

Ochrona klawiatury 12

P

PIN, zmiana
 słuchawki 28
 stacji bazowej 30
Połączenia
 wewnętrzne 34
 zewnętrzne 13
Połączenie bezpośrednie 28
Pomoc przy zakłóceniach 42
Poszukiwanie słuchawki 14
Powtarzanie wybierania 15
Programowanie
 konta 20
 numerów alarmowych 29
 numerów skróconych 16
 numeru PIN słuchawki 28
 numeru PIN systemu 30
Przekazanie rozmowy 34
Przysłuchiwanie się rozmowie 36
Pukanie 35

S

Słuchawka
 blokada numerów zewnętrznych 37
 pokazanie numeru wewnętrznego 35
 przełączenie do innej stacji 23
 przygotowanie 10
 ustawienia fabryczne 23
 wł./wył. pokazywania stacji bazowej 22
 wymeldowanie 36
 zameldowanie do innych stacji 23

Skorowidz

zameldowanie następnych 33
Serwis 43
Stacja bazowa
głośność sygnału dzwonienia 25
melodia sygnału dzwonienia 25
miejsce ustawienia 8
podłączenie 9
przełączenie 23
ustawienia fabryczne 26
ustawienie czasu 24
ustawienie długości pauzy 26
ustawienie daty 24
wł./wył. muzyki 25
Sygnał błędu 21
Sygnał dzwonienia 38
Sygnał naciśnięcia przycisku, wł./wył. 22
Sygnał rozładowania akumulatorów 21
Sygnały kwitujące 21
Sygnały słuchawki
kwitujące 21
naciśnięcia przycisku 21
rozładowania akumulatorów 21

T

Telefonowanie
na zewnątrz 13
odbieranie wywołań 14
wewnątrz 34

U

Ustawienia
czas 24
długość pauzy 26
data 24
głośność słuchawki 21
głośność sygnału dzwonienia słuchawki
21
głośność sygnału dzwonienia stacji 25
koszt impulsu 18
melodia sygnału dzwonienia słuchawki 21
melodia sygnału dzwonienia stacji 25
Ustawienia (przegląd) 47
Ustawienia słuchawki 4

W

Włączenie
blokady słuchawki 29
muzyki 25


ochrony klawiatury 12
słuchawki 12
sygnałów 21
sygnału kwitującego 22
sygnału naciśnięcia przycisku 22
sygnału rozładowania akumulatorów 22
Wskazówki bezpieczeństwa 2
Wyłączenie
blokady słuchawki 29
muzyki 25
ochrony klawiatury 12
słuchawki 12
sygnałów 21
sygnału kwitującego 22
sygnału naciśnięcia przycisku 22
sygnału rozładowania akumulatorów 22
Wybieranie impulsowe 40
Wybieranie skrócone 15
Wybieranie tonowe 40
Wyświetlacz, symbole, przyciski 2, 3

Z


Zaczep 12
Zakłócenia (pomoc) 42
Zasięg 8
Zawartość opakowania 8

Ustawienia - przegląd

Sluchawka

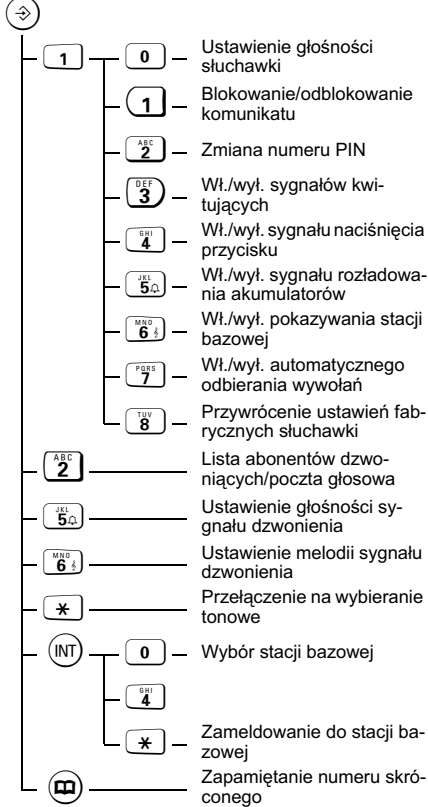

Stacja bazowa

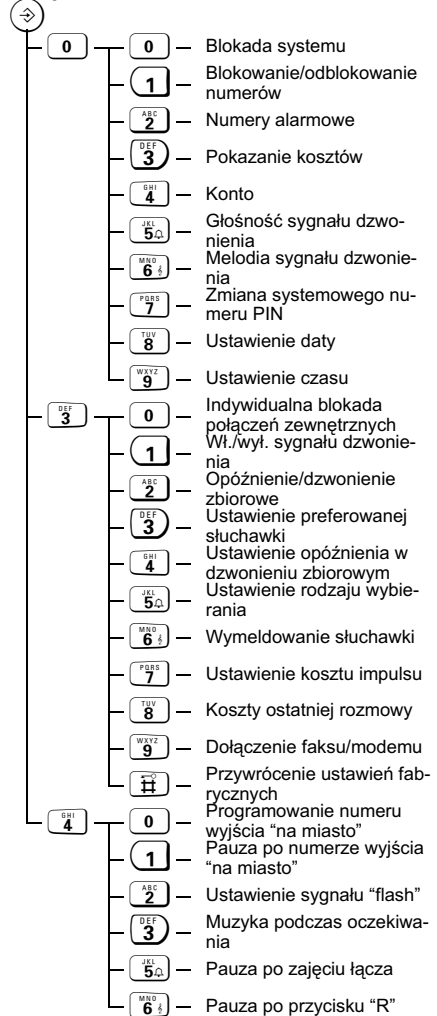

Wydrukowano w:
Information and Communication Products
Hofmannstraße 51, D-81359 Monachium

© Siemens AG 1999. All rights reserved.
Producent zastrzega sobie prawo dokonywa-nia zmian technicznych.

Siemens Aktiengesellschaft

Internet: <http://www.siemens.com/gigaset>

-Nr. zam.: A31008-G3010-B001-1-5519
Printed in Germany.
09/99