

Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

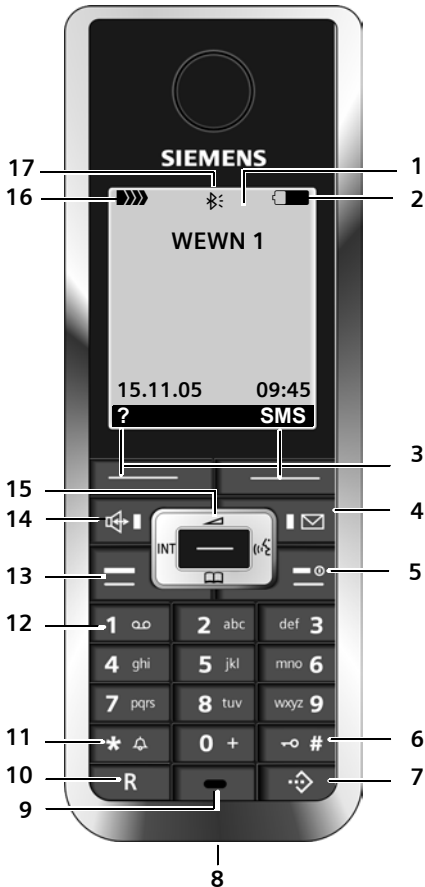
© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.




www.siemens.com/gigaset



Gigaset
SL560

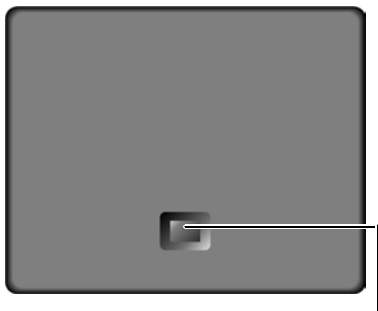
Krótkie omówienie funkcji słuchawki



- 1 **Wyświetlacz** (obszar wyświetlania) w stanie gotowości
- 2 **Stan naładowania akumulatorów**
 (wyczerpany – naładowany)
 miga: akumulatory prawie wyczerpane
 miga: akumulator jest ładowany
- 3 **Klawisze wyświetlacza** (str. 16)
- 4 **Klawisz wiadomości**
 Dostęp do listy połączeń oraz listy wiadomości
 Miga: nowa wiadomość lub nowe połączenie

- 5 **Klawisz zakończenia połączenia i włączania/wyłączenia**
 Zakończenie połączenia, anulowanie funkcji, jeden poziom menu wstecz (krótkie naciśnięcie), powrót do stanu gotowości (przytrzymanie), włączanie/wyłączanie słuchawki (w stanie gotowości – przytrzymanie)
- 6 **Klawisz krzyżyka**
 Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy (w stanie gotowości – przytrzymanie), Przelączenie między wielkimi i małymi literami (przytrzymanie)
- 7 **Klawisz listy numerów Call-by-Call**
 Otwieranie listy numerów Call-by-Call
- 8 **Gniazdo przyłączeniowe** mikrozestawu i złącza komputerowego
- 9 **Mikrofon**
- 10 **Klawisz R**
 – połączenie konsultacyjne (Flash)
 – wprowadzanie pauzy wybierania (przytrzymanie)
- 11 **Klawisz gwiazdki**
 Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka (przytrzymanie)
 Po nawiązaniu połączenia: przelączenie wybierania impulsowego/tonowego (naciśnięcie)
 Otwieranie tabeli znaków specjalnych
- 12 **Klawisz 1**
 sieciowej skrzynki poczty głosowej (przytrzymanie)
- 13 **Klawisz połączenia**
 Przyjmowanie rozmowy, otwieranie listy ponownego wybierania (krótkie naciśnięcie), wybieranie (przytrzymanie)
 Podczas wpisywania wiadomości SMS: wysyłanie wiadomości SMS
- 14 **Klawisz trybu zestawu głośnomówiącego**
 Przelączenie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego; Świeci się: tryb zestawu głośnomówiącego włączony;
 Miga: połączenie przychodzące.
- 15 **Klawisz sterujący** (str. 15)
- 16 **Moc sygnału**
 (wysoka do niskiej)
 miga: brak zasięgu
- 17 Aktywny Bluetooth (str. 59)

Krótkie omówienie funkcji stacji bazowej



Klawisz
rejestrowania/
wywołania
wewnętrznego
(str. 42)

Spis treści

Krótkie omówienie funkcji słuchawki	1
Krótkie omówienie funkcji stacji bazowej	2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	5
Gigaset SL560 – więcej niż tylko telefon	6
Pierwsze kroki	6
Zawartość zestawu	6
Ustawianie stacji bazowej i ładowarki .	6
Pierwsze użycie słuchawki	7
Przegląd pozycji menu	10
Telefonowanie	13
Połączenia zewnętrzne	13
Zakończenie połączenia	13
Przyjmowanie połączenia	13
Prezentacja numeru wywołującego ..	13
Tryb zestawu głośnomówiącego	14
Wyciszanie	14
Obsługa słuchawki	15
Klawisz sterujący	15
Klawisze wyświetlacza	16
Powrót do stanu gotowości	16
Przegląd funkcji menu	16
Korygowanie błędów podczas wprowadzania	17
Usługi sieciowe	18
Ustawianie funkcji dla następnego połączenia	18
Ustawianie funkcji dla wszystkich następnych połączeń	18
Funkcje włączane podczas połączenia	19
Funkcje po wykonaniu połączenia ...	20
Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki w sieci	20
Korzystanie z książki telefonicznej i innych list	21
Książka telefoniczna/lista numerów Call-by-Call	21

Lista ponownego wybierania	26
Wyświetlanie list za pomocą klawisza wiadomości	26
Oszczędne telefonowanie	28
Powiązanie numeru Call-by-Call z numerem telefonu	28
Automatyczne wybieranie prefiksu operatora (preselekcja)	28
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)	30
Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS	31
Odbieranie wiadomości SMS	33
Powiadamianie przy użyciu wiadomości SMS	35
Skrzynki pocztowe SMS	35
Ustawianie centrum SMS	37
Usługi informacyjne SMS	37
Wiadomości SMS w centralach PABX .	38
Włączanie/wyłączanie funkcji SMS ...	39
Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS	39
Używanie automatycznej sekretarki w sieci	41
Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci	41
Przeglądanie komunikatów automatycznej sekretarki w sieci	41
Korzystanie z wielu słuchawek .	42
Rejestrowanie słuchawek	42
Wyrejestrowanie słuchawki	42
Szukanie słuchawki („paging”)	42
Zmianianie stacji bazowej	43
Połączenia wewnętrzne	43
Włączanie się do rozmowy zewnętrznej (podsluch)	44
Zmianianie nazwy słuchawki	44
Zmianianie numeru wewnętrznego słuchawki	45
Ustawianie słuchawki	45
Szybki dostęp do funkcji oraz numerów	45
Ustawianie numeru alarmowego	46
Zmianianie języka wyświetlacza	46

Spis treści

Ustawianie wyświetlacza	47
Ustawianie wygaszacza ekranu	47
Ustawianie podświetlenia wyświetlacza	47
Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia	48
Zmianie sygnałów dzwonka	48
Zmianie sygnałów dzwonka	48
Włączanie/wyłączanie funkcji pomijania pierwszego sygnału dzwonka	50
Ustawianie własnego numeru kierunkowego	50
Folder Moje dokumenty	50
Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych	51
Ustawianie budzika	52
Ustawianie terminu (w kalendarzu)	52
Wyświetlanie nieaktualnych terminów, rocznic	53
Używanie urządzeń Bluetooth	54
Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki	56
Ustawianie stacji bazowej	56
Ochrona przed nieupoważnionym dostępem	56
Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania	56
Obsługa regeneratora Repeater	57
Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej	57

Podłączanie stacji bazowej do centrali PABX	58
Tryb wybierania oraz czas flash	58
Zapisywanie prefiksu połączeń zewnętrznych (kodu dostępu do linii miejskiej APL)	58
Ustawianie czasu pauzy	59
Czasowe przełączanie trybu wybierania tonowego (DTMF)	59
Akcesoria	60
Dodatek	63
Konserwacja	63
Kontakt z cieciami	63
Pytania i odpowiedzi	63
Obsługa klienta (Customer Care)	64
Dane techniczne	65
Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi	66
Stosowane symbole	66
Przykładowy wpis menu	66
Przykładowy wpis wielowierszowy	67
Złącze komputerowe	67
Wpisywanie i edycja tekstów	68
Indeks	71
Montaż na ścianie (stacja bazowa)	78

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga!

Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie, wskazanego pod spodem stacji bazowej lub ładowarki.



Należy używać tylko **zalecanego akumulatora!** Oznacza to, że nie należy używać zwykłych, jednorazowych baterii, ponieważ może to spowodować obrażenia cielesne. Akumulatorów należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi (str. 65).



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).



Nie należy odwracać słuchawki tylną częścią do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.

Urządzenie może powodować nieprzyjemny szum w aparatach słuchowych.



Stacji bazowej ani ładowarki nie należy ustawiać w łazience ani w pobliżu prysznicza. Ani stacja bazowa, ani ładowarka nie są wodoszczelne (str. 63).



Nie należy używać telefonu w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu (np. w lakierniach).



Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Wskazówka

Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach.

Gigaset SL560 – więcej niż tylko telefon

Ten telefon z czytelnym, kolorowym wyświetlaczem (65 tys. kolorów) oferuje możliwość wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem sieci stacjonarnej oraz zapisywania 250 numerów telefonów i adresów e-mail (str. 21), ale to nie wszystko – ten telefon potrafi znacznie więcej:

- ◆ Klawiszom można przypisać ważne numery telefonów lub często używane funkcje. Wybieranie takiego numeru lub uruchamianie funkcji odbywa się następnie za pomocą jednego naciśnięcia klawisza (str. 45).
- ◆ Ważnym rozmówcom można nadać status VIP – dzięki temu istotne rozmowy można rozpoznać już po pierwszym sygnale dzwonka (str. 22).
- ◆ Kontaktom z książki telefonicznej można przypisać zdjęcia. Zdjęcie dzwoniącego rozmówcy będzie wówczas wyświetlane na ekranie słuchawki.
Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP, str. 13).
- ◆ Dla ważnych wpisów w książce telefonicznej zalecane jest zapisywanie wzorców głosowych – telefon wybiera je „na zawołanie” (str. 25).
- ◆ Terminy (str. 52) oraz rocznice (str. 24) można zapisać w pamięci telefonu – aparat przypomni o nich w odpowiednim czasie.

Życzymy dobrej zabawy podczas korzystania z nowego telefonu.

Pierwsze kroki

Zawartość zestawu

- ◆ stacja bazowa Gigaset SL560,
- ◆ słuchawka Gigaset SL56,
- ◆ ładowarka,
- ◆ zasilacz,
- ◆ kabel telefoniczny,
- ◆ akumulatory,
- ◆ pokrywa akumulatorów,
- ◆ zaczep do paska,
- ◆ instrukcja obsługi.

Ustawianie stacji bazowej i ładowarki

Stacja bazowa i ładowarka przeznaczone są do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.

Stację bazową należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub domu.

Informacje na temat montażu stacji bazowej na ścianie zamieszczone zostały na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Uwaga!

- ◆ Aparatu nie należy nigdy wystawiać na działanie: źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.

Zasięg oraz moc sygnału

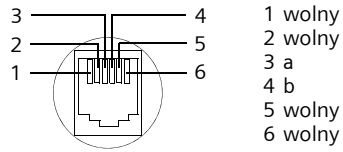
Zasięg:

- ◆ W terenie otwartym: do 300 m
- ◆ W budynkach: do 50 m

Moc sygnału:

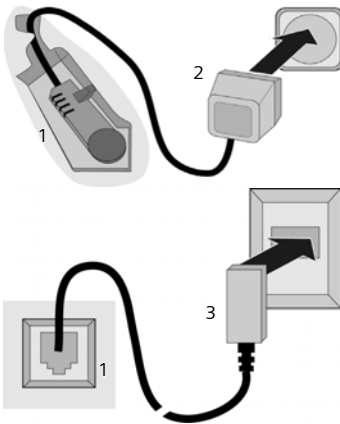
Na wyświetlaczu widnieją informacje na temat jakości połączenia radiowego pomiędzy stacją bazową a słuchawką:

- ◆ wysoka do niskiej: ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄,
- ◆ brak zasięgu: ▄▄▄ miga.



Podłączanie stacji bazowej

- ▶ W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilacz, a dopiero **potem** wtyczkę telefoniczną i umieścić kable w przewodnicach kabli w przedstawiony poniżej sposób.



- 1 Spodnia strona stacji bazowej (wycinek)
- 2 Zasilacz 230 V
- 3 Wtyczka telefoniczna wraz z kablem

Uwaga!

- ◆ Zasilacz **musi być zawsze podłączony**, ponieważ aparat telefoniczny nie może działać bez zasilania.
- ◆ W przypadku zakupu kabla telefonicznego w sklepie należy zwrócić uwagę na prawidłowe przypisanie styków wtyczki telefonicznej.

Prawidłowe przypisanie styków wtyczki telefonicznej

Pierwsze użycie słuchawki



Wyświetlacz jest zabezpieczony folią. **Folię ochronną należy zdjąć!**

Wkładanie akumulatorów

Uwaga!

Należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów firmy Siemens (str. 65)! Oznacza to, że nie należy w żadnym wypadku używać zwykłych (jednorazowych) baterii, ponieważ nie można w takim przypadku wykluczyć znacznego uszczerbku na zdrowiu oraz szkód materialnych. Np. może zostać uszkodzony płaszcz baterii lub akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.

- ▶ Odchyl akumulator z prawej strony i włóż wypusty we wgłębienia.
- ▶ Następnie dociśnij akumulator, aby zamocować go w obudowie.

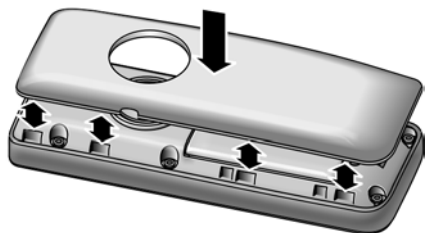


Uwaga!

W celu wyjęcia akumulatora trzeba najpierw nacisnąć boczne uchwyty.

Zamykanie pokrywy przegródki akumulatorów

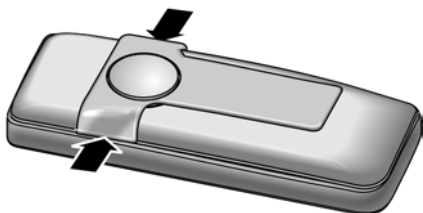
- ▶ Najpierw ustaw wgłębienia pokrywy akumulatorów w jednej osi z wypustami wewnątrz obudowy.
- ▶ Następnie domknij pokrywę aż do zatrzaśnięcia.



Zakładanie zaczepu do paska

W słuchawce są dwa wgłębienia zaczepu do paska, znajdujące się na wysokości wyświetlacza.

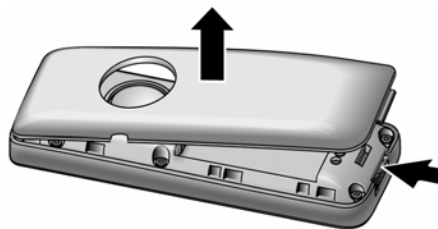
- ▶ Zaczep do paska należy docisnąć do tylnej ścianki słuchawki w taki sposób, aby oba boczne „wypusty” zatrzasnęły się we wgłębieniach.



Otwieranie pokrywy przegródki akumulatorów

- ▶ Zdejmij zaczep do paska, jeśli jest zamontowany.
- ▶ Weź urządzenie do ręki, z klawiaturą skierowaną w stronę wnętrza dłoni.
- ▶ Włóż palec wskazujący we wgłębienie u dołu z węższej strony.

- ▶ Zdejmij obudowę z występów zatrzaśki i unieś ją do góry.



Ustawianie słuchawki w ładowarce

- ▶ Podłącz zasilacz ładowarki do gniazda zasilania.
- ▶ Umieść słuchawkę w ładowarce z **wyświetlaczem skierowanym do przodu**.

Słuchawka jest fabrycznie zarejestrowana w stacji bazowej. Wyświetlany jest symbol **WEWN 1**. Nie ma potrzeby wykonywania rejestracji. W razie konieczności zarejestrowania słuchawki w bazie – patrz str. 42.

Wskazówka

Nazwę słuchawki można zmienić (str. 45).


W celu naładowania akumulatorów słuchawkę należy umieścić w ładowarce.

Wskazówki

- Jeśli słuchawka wyłączyła się z powodu wyczerpanego akumulatora, po umieszczeniu w ładowarce włączy się ona automatycznie.
- Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczony dla niej ładowarce.

W razie pytań i problemów – patrz str. 63.

Ładowanie i rozładowywanie akumulatorów po raz pierwszy

Jeśli słuchawka jest włączona, poziom naładowania akumulatorów wskazywany jest miganiem z prawej strony wyświetlacza symbolu akumulatora .

Podczas eksploatacji symbol akumulatora wskazuje stan naładowania akumulatorów (str. 1). Stan naładowania akumulatorów wskazywany jest prawidłowo tylko wtedy, gdy akumulatory zostaną najpierw całkowicie naładowane, a **następnie** rozładowane.

- ▶ W tym celu słuchawka powinna **nieprzerwanie znajdować się w ładowarce przez dziesięć godzin**. W celu naładowania słuchawka nie musi być włączona.
- ▶ Następnie słuchawkę należy zdjąć z ładowarki i umieścić w niej ponownie dopiero wtedy, gdy akumulator zostanie całkowicie rozładowany.

Wskazówka

Po zakończeniu pierwszego cyklu ładowania **oraz** rozładowaniu słuchawkę można po zakończeniu każdej rozmowy umieszczać w ładowarce.

Uwaga!

- ◆ Cykl ładowania i rozładowania należy powtarzać po każdej wymianie akumulatorów w słuchawce.
- ◆ Akumulatory mogą rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.
- ◆ Po pewnym czasie pojemność akumulatorów ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.
- ▶ Należy ustawić datę oraz godzinę, aby np. umożliwić ustalenie prawidłowej godziny połączeń przychodzących.

Ustawianie daty i godziny

Należy ustawić datę oraz godzinę, aby np. umożliwić ustalenie prawidłowej godziny połączeń przychodzących, a także w celu używania kalendarza i budzika.

- ▶ Dopóki nie została jeszcze ustawiona data i godzina, naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**, aby otworzyć pole wprowadzania.

Aby zmienić godzinę, otwórz pole wprowadzania:

 →  → **Data i godzina**









- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Data:

Wprowadź dzień/miesiąc/rok w formacie 8-cyfrowym.

Czas:

Wpisz godziny i minuty w formacie

4-cyfrowym (np.        

 celu ustawienia godziny 7:15).

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.






Gdy telefon jest zarejestrowany i ustawiona jest godzina, wyświetlacz ma w stanie gotowości następujący wygląd (przykład):




Telefon jest teraz gotowy do użytku.

Przegląd pozycji menu

Żądaną funkcję menu można wybrać szybciej, otwierając dane menu i wprowadzając następnie odpowiednią kombinację cyfr (tzw. „skrót”).

Przykład:      – „Ustawianie sygnału dzwonka połączenia zewnętrznego”.

W stanie gotowości telefonu naciśnij klawisz  (otwórz menu główne):

1 SMS 

Skrzynka wiadomości SMS (ogólna lub osobista) została włączona bez kodu PIN

1-1	Nowy SMS	(str. 31)
1-2	Przychodz. 0	(str. 34)
1-3	Wychodz. 0	(str. 32)

Skrzynka wiadomości SMS została włączona z kodem PIN lub włączono od 2 do 3 skrzynek poczty głosowej

1-1	Sk. ogólna	1-1-1	Nowy SMS	(str. 31)
		1-1-2	Przychodz. 0	(str. 34)
		1-1-3	Wychodz. 0	(str. 32)
1-2 do 1-4	Skrzynka 1 Skrzynka 2 Skrzynka 3	1-2-1 do 1-4-1	Nowy SMS	(str. 31)
		1-2-2 do 1-4-2	Przychodz. 0	(str. 34)
		1-2-3 do 1-4-3	Wychodz. 0	(str. 32)

1-5	Serwis SMS	(str. 37)		
1-6	Ustawienia	1-6-1	Centrum SMS	(str. 37)
		1-6-2	Skrzynki SMS	(str. 35)
		1-6-3	Nr do powiad.	(str. 35)
		1-6-4	Typ powiad.	(str. 35)
		1-6-6	Zamów usluge SMS	(str. 30)

2 Usl. sieci 

2-1	Auto. powt. wyb.	(str. 20)
2-2	Poczta głosowa	(str. 20)
2-3	Ukryj numer	(str. 18)
2-4	Wyslij numer	(str. 18)
2-5	Wyl. oczekujace	(str. 18)

2-6	Wszystkie pol.	2-6-1	Przekierowanie	(str. 18)
		2-6-2	Jednoczesne pol.	(str. 18)
		2-6-3	Pol. oczekujace	(str. 18)
		2-6-4	Numer automat.	(str. 18)
		2-6-5	Zabezp. pol.	(str. 19)
		2-6-6	Odrzuc anonimowe	(str. 19)
2-7	Wyl. oddzwonienie			(str. 20)

3 Trwa transfer

3-2	Bluetooth	3-2-1	Wlaczanie	(str. 59)
		3-2-2	Szukaj sluchaw.	(str. 59)
		3-2-3	Szukaj urz. danych	(str. 59)
		3-2-4	Znane urzadzenia	(str. 59)
		3-2-5	Nazwa wlasn. urz.	(str. 60)
3-3	Ks. telefon.			(str. 23)

4 Dodatki

4-4	Opuszczone terminy			(str. 53)
-----	--------------------	--	--	-----------

5 Budzik (str. 52)

6 Kalendarz (str. 52)

7 Moje dokumenty

7-1	Wygaszacze			(str. 47)
7-2	Zdjecia CLIP			(str. 51)
7-3	Dzwieki			(str. 51)
7-4	Pamiec			(str. 51)

Przegląd pozycji menu


8 Ustawienia

8-1	Data i godzina	(str. 9)	
8-2	Ustawienia audio	8-2-1	Ustaw. dzwonka (str. 48)
		8-2-2	Tony serwisowe (str. 51)
		8-2-3	Wibracja (str. 49)
8-3	Wyswietlacz	8-3-1	Wygaszacz ekr. (str. 47)
		8-3-2	Układ kolorów (str. 47)
		8-3-3	Kontrast (str. 47)
		8-3-4	Podswietlenie (str. 47)
8-4	Sluchawka	8-4-1	Jezyk (str. 46)
		8-4-2	Nr-y kierunkowe (str. 50)
		8-4-3	Autoodbieranie (str. 48)
		8-4-4	Nr alarmowy (str. 46)
		8-4-5	Zamelduj (str. 42)
		8-4-6	Wybór bazy (str. 43)
		8-4-7	Ust. domyslne (str. 56)
8-5	Baza	8-5-2	Melodia oczek. (str. 56)
		8-5-3	PIN systemu (str. 56)
		8-5-4	Ust. domyslne (str. 57)
		8-5-5	Funkcje dodatkowe (str. 44, str. 58)
		8-5-6	Preselekcja (str. 29)
		8-5-7	Typ listy pol. (str. 27)
8-6	Sekretarka	8-6-1	Ustaw klawisz 1 (str. 41)



Telefonowanie


Połączenia zewnętrzne

Połączenia zewnętrzne są to połączenia do publicznej sieci telefonicznej.

 Wpisz numer i naciśnij klawisz połączenia.

lub:

 **Przytrzymaj** klawisz połączenia , a następnie wprowadź numer.

Za pomocą klawisza zakończenia połączenia  można przerwać wybieranie.

Podczas rozmowy wyświetlana jest informacja o czasie trwania połączenia.

Wskazówki

Wybieranie przy użyciu książki telefonicznej, listy numerów Call-by-Call (str. 1, str. 21) lub listy połączeń i listy ponownego wybierania (str. 27/str. 26) eliminuje konieczność ponownego wpisywania numerów i prefiksów operatorów („numerów Call-by-Call”). Za pomocą funkcji wybierania głosowego można wybierać numery telefonów, wymawiając powiązaną z nimi nazwę (str. 25).


Kontynuowanie połączenia na mikrozestawie słuchawkowym Bluetooth

Warunek: włączony moduł Bluetooth, nawiązane połączenie między mikrozestawem słuchawkowym Bluetooth a słuchawką (patrz str. 59).


Naciśnij klawisz połączenia na mikrozestawie słuchawkowym; nawiązanie połączenia ze słuchawką może zająć do 5 sekund.

Szczegółowe informacje na temat zestawu słuchawkowego zawiera odpowiednia instrukcja obsługi.



Zakończenie połączenia

 Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Przyjmowanie połączenia

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest w słuchawce na trzy sposoby: sygnałem dzwonka, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem klawisza trybu głośnomówiącego .

Połączenie można przyjąć na różne sposoby:

- ▶ naciskając klawisz połączenia ,
- ▶ naciskając klawisz wyświetlacza **Odbierz**.
- ▶ naciskając klawisz trybu zestawu głośnomówiącego .

Jeśli słuchawka znajduje się w ładowarce i włączona jest funkcja **Autoodbieranie** (str. 48), słuchawka przyjmie połączenie automatycznie po podniesieniu jej z ładowarki.

W przypadku, gdy sygnał dzwonka przeszkadza, należy nacisnąć klawisz wyświetlacza **Cicho**. Połączenie można przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu.

Przyjmowanie połączeń za pomocą mikrozestawu słuchawkowego Bluetooth

Warunek: włączony moduł Bluetooth, nawiązane połączenie między mikrozestawem słuchawkowym Bluetooth a słuchawką (patrz str. 59).

Naciśnij klawisz połączenia na mikrozestawie słuchawkowym.

Szczegółowe informacje na temat zestawu słuchawkowego zawiera odpowiednia instrukcja obsługi.

Prezentacja numeru wywołującego

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej. Aby było to możliwe, muszą być spełnione następujące warunki:

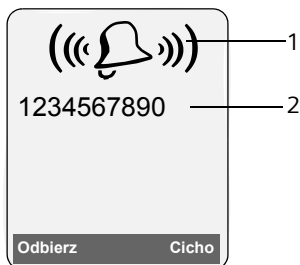
- ◆ Operator oferuje usługi CLIP, CLI.

Telefonowanie

- CLI (z ang. Calling Line Identification): przekazywana jest informacja o numerze osoby dzwoniącej.
 - CLIP (z ang. Calling Line Identification Presentation): wyświetlane są informacje o numerze osoby dzwoniącej.
- ◆ Operatorowi zostało zgłoszone życzenie korzystania z usługi CLIP .
 - ◆ Rozmówca zgłosił u operatora życzenie prezentacji własnego numeru (CLI).

Sygnalizowanie połączenia przy włączonych usługach CLIP/CLI

Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest jej nazwisko zamiast numeru, a jeśli przypisane jest zdjęcie, to wyświetlane jest i ono.



- 1 Symbol dzwonka
- 2 Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej

Zamiast numeru wyświetlany jest następujący komunikat:

- ◆ **Zewnętrzne**, jeśli nie został przesłany numer.
- ◆ **Nr zastrzeżony**, jeśli rozmówca włączył funkcję ukrywania własnego numeru (str. 18).
- ◆ **Nr niedostępny**, jeśli rozmówca nie ma udostępnionej funkcji przekazywania własnego numeru.


Tryb zestawu głośnomówiącego

W trybie zestawu głośnomówiącego nie trzeba trzymać słuchawki przy uchu, lecz

można ją np. położyć na stole. Dzięki temu w rozmowie mogą uczestniczyć również inne osoby.


Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego

Włączanie podczas wybierania

 Wprowadź numer i naciśnij klawisz trybu zestawu głośnomówiącego.



- ▶ Umożliwiając innej osobie przysłuchiwanie się rozmowie, należy uprzedzić o tym rozmówcę.

Przełączanie pomiędzy trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego

 Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego.

W trakcie rozmowy można w ten sposób włączać i wyłączać tryb zestawu głośnomówiącego.


Aby odłożyć słuchawkę podczas rozmowy do ładowarki:


- ▶ Podczas odkładania słuchawki należy przytrzymać klawisz trybu zestawu głośnomówiącego . Jeśli klawisz trybu głośnomówiącego  nie zaświeci się, należy go ponownie nacisnąć.

Informacje na temat zmieniania głośności – patrz str. 48.

Wyciszanie

Podczas rozmowy zewnętrznej mikrofon słuchawki można wyłączyć. Rozmówca słyszy wtedy melodię oczekiwania.

 Aby wyciszyć słuchawkę, naciśnij klawisz sterujący z lewej strony.

 Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby wyłączyć wyciszenie.

Melodię oczekiwania można włączyć lub wyłączyć (str. 49).

Obsługa słuchawki

Włączanie/wyłączanie słuchawki




W stanie gotowości przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia (rozlegnie się sygnał potwierdzenia).

Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy



Przytrzymaj klawisz krzyżyka.

Słychać sygnał potwierdzenia. Jeśli blokada klawiszy jest włączona, na wyświetlaczu widoczny jest symbol .


Blokada klawiszy wyłącza się automatycznie w chwili odebrania połączenia przychodzącego. Włączy się ona ponownie po zakończeniu rozmowy.

W przypadku włączenia blokady klawiszy możliwe jest wybieranie jedynie numerów alarmowych, patrz str. 46.

Klawisz sterujący



Poniżej zaznaczony został na czarno klawisz sterujący (do góry, na dół, w prawo, w lewo, pośrodku), który należy nacisnąć w zależności od sytuacji, np.

 oznacza, że należy nacisnąć „klawisz sterujący z prawej strony”.

Klawisz sterujący ma różne funkcje.

W stanie gotowości słuchawki



Otwieranie książki telefonicznej.



Otwieranie menu głównego.



Otwieranie listy słuchawek.







Ustawianie sygnału dzwonka słuchawki (str. 48).



Włączanie wybierania głosowego, **przytrzymaj** (str. 25);
Menu główne, **naciśnij**.

W menu głównym oraz w polach wprowadzania

Przy użyciu klawisza sterującego można przemieszczać kursor do góry , na dół , w prawo  lub w lewo .

Na listach i w podmenu



Przewijanie po jednym wierszu w górę lub w dół.



Otwieranie podmenu wzgl. potwierdzenie wyboru.



Jeden poziom menu wstecz lub anulowanie.

Podczas rozmowy zewnętrznej



Otwieranie książki telefonicznej.



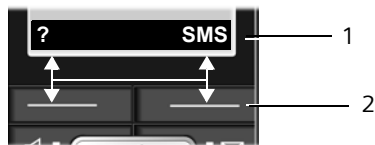
Inicjowanie wewnętrznego połączenia konsultacyjnego i wyciszenie.



Zmianianie głośności w trybie słuchawki lub zestawu głośnomówiącego.









Klawisze wyświetlacza

Funkcje klawiszy wyświetlacza zmieniają się w zależności od sytuacji. Przykład:




- 1 Aktualne funkcje klawiszy wyświetlacza prezentowane są w dolnym wierszu wyświetlacza.
- 2 Klawisze wyświetlacza

Najważniejsze symbole wyświetlacza to:

-  Lewy klawisz wyświetlacza, o ile nie przypisano jeszcze do niego żadnej funkcji (str. 45).
-  Otwieranie menu głównego.
-  Opcje
-  Klawisz usuwania: usuwanie po jednym znaku od prawej do lewej.
-  Jeden poziom menu wstecz lub anulowanie operacji.
-  E-Mail
-  Kopiowanie numeru do książki telefonicznej.
-  Otwieranie listy ponownego wybierania.

Powrót do stanu gotowości

Powracanie z dowolnego miejsca w menu do stanu gotowości odbywa się w następujący sposób:

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz .

lub:

- ▶ Nie naciskaj żadnego klawisza: po ok. 2 minutach wyświetlacz przejdzie **automatycznie** w stan gotowości.


Zmiany, które nie zostały potwierdzone lub zapisane za pomocą klawisza **OK**, **Tak**, **Zapisz**, **Wyślij** lub **Zapisz wpis OK** zostaną anulowane.

Przykład wyświetlacza w stanie gotowości – patrz str. 1.

Przegląd funkcji menu



Funkcje telefonu dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się z wielu poziomów.

Menu główne (pierwszy poziom menu)

- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij w stanie gotowości słuchawki klawisz .

Funkcje menu głównego wyświetlane są w postaci listy kolorowych symboli i nazw.


Aby użyć funkcji, tzn. otworzyć odpowiednie podmenu (następny poziom menu):

- ▶ Przy użyciu klawisza sterującego  /  przejdź do wybranej funkcji. W górnym wierszu wyświetlacza wyświetlana jest nazwa funkcji. Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

Opcje menu


Funkcje opcji menu wyświetlane są w postaci listy.

Użycie funkcji:

- ▶ Za pomocą klawisza sterującego  przejdź do wybranej funkcji i naciśnij klawisz **OK**.


lub:

- ▶ Wprowadź odpowiednią kombinację cyfr (str. 10).

Po jednym **krótkim** naciśnięciu klawisza  nastąpi przejście do poprzedniego poziomu menu lub anulowanie operacji.

Korygowanie błędów podczas wprowadzania

Błędy podczas wpisywania tekstu można skorygować, przechodząc do miejsca błędu przy użyciu klawisza sterującego. Następnie można:

- ◆ Za pomocą klawisza  usunąć znak z lewej strony kursora.
- ◆ Wprowadzić znaki z lewej strony kursora,
- ◆ Podczas wpisywania daty i godziny zastąpić znaki (migają) itp.

Przykłady stosowanych symboli, wpisów menu i wpisów wielowierszowych zawiera Dodatek do niniejszej instrukcji obsługi, str. 66.

Usługi sieciowe

Usługi sieciowe są to funkcje udostępniane użytkownikom przez operatora. Operatorowi należy zgłosić życzenie korzystania z tych funkcji.

- ▶ W razie problemów należy zwrócić się do operatora.

Ustawianie funkcji dla następnego połączenia

Dostępne są następujące możliwości:

Ukryj numer

Ukrywanie numeru wywołującego podczas następnego połączenia (CLIR).


Wyslij numer


Przekazywanie informacji o numerze osoby dzwoniącej podczas następnego połączenia.

Wyl. oczekujace

Wyłączenie połączenia oczekującego.


 →  → Ukryj numer / Wyslij numer / Wyl. oczekujace

 Wprowadź numer telefonu.

 Naciśnij klawisz połączenia.



Ustawianie funkcji dla wszystkich następnych połączeń

Po zakończeniu jednej poniższych operacji zostanie przesłany kod.

- ▶ Po uzyskaniu sygnału potwierdzenia z sieci telefonicznej naciśnij klawisz zakończenia połączenia .

Ustawić można następujące funkcje:

Ogólne przekierowanie połączenia

 →  → Wszystkie pol. → Przekierowanie

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:


Gdy:

Wybierz opcję **Wszystkie / Nieodebr. / Zajety**.

Nr tel.:

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Edytuj**. Wprowadź numer, na który ma zostać przekierowane połączenie.

lub:


Naciśnij klawisz . Wybierz numer z książki telefonicznej i naciśnij klawisz **OK**.

Aby zapisać, naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**.

Status:

Włączanie/wyłączenie opcji przekierowania połączeń.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyslij**.

 Po wyświetleniu komunikatu naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Dzwonienie równoczesne

 →  → Wszystkie pol. → Jednoczesne pol.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Numer:

naciśnij klawisz wyświetlacza **Edytuj**. Wprowadź numer telefonu.



Aby zapisać, naciśnij klawisze **Opcje** Zapisz wpis **OK**.

Status:

Włącz/wyłącz dzwonienie równoczesne.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyslij**.



Włączanie/wyłączenie połączenia oczekującego

 →  → Wszystkie pol. → Pol. oczekujace

Status: Włącz/wyłącz.

Wyslij Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Numer bez wybierania

 →  → Wszystkie pol. → Numer automat.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Numer:

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Edytuj**.
Wprowadź numer telefonu.


Aby zapisać, naciśnij klawisz **Opcje**
Zapisz wpis **OK**.

Status:

Włącz/wyłącz numer bez wybierania.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyslij**.

Zabezpieczanie połączenia

 →  → Wszystkie pol. → Zabezp. pol.

Status: Włącz/wyłącz.

Wyslij Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Odrzucanie połączeń anonimowych

 →  → Wszystkie pol. → Odrzuc anonimowe


Status: Włącz/wyłącz.

Wyslij Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Funkcje włączane podczas połączenia**Włączanie oddzwonienia**

Słychać sygnał zajętości.


Opcje → Oddzwonienie

 Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.


Połączenia konsultacyjne

Podczas rozmowy:


Przelacz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

 Wprowadź numer telefonu.

Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Przełączanie:
 - ▶ Za pomocą klawisza  można przełączać się między uczestnikami rozmowy.

Zakończenie rozmowy z rozmówcą:

- ▶ Za pomocą klawisza  przełącz się między uczestnikami rozmowy. Następnie: **Opcje** **Zakończ aktywne**.

◆ Konferencja:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Konfer.**.

Zakończenie konferencji (przełączanie):

- ▶ Naciśnij klawisz **Zakończ**.

◆ Zakończenie rozmowy z oboma rozmówcami:

- ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia .

Przyjmowanie połączenia oczekującego

Odbierz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Można przełączać rozmowę pomiędzy rozmówcami lub prowadzić konferencję.

Wskazówka

Jeśli nie jest używana funkcja CLIP, połączenie oczekujące sygnalizowane jest za pomocą sygnału dźwiękowego.

Przyjmowanie połączenia oczekującego

Opcje → Odbierz oczekuj.

Odrzucanie połączenia oczekującego

Opcje → Odrzuc oczekuj.

Preferowanie połączenia oczekującego

Opcje → Preferuj oczekuj.

Przekazywanie połączenia

Przełącz się lub rozpocznij połączenie konsultacyjne.

Opcje → Przekaz pol.

Funkcje po wykonaniu połączenia

Anulowanie oddzwonienia

 →  → Wyl. oddzwonienie

Oddzwanianie do ostatniego rozmówcy lub na wybrany ostatnio numer


 →  → Auto. powt. wyb.

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki w sieci

 →  → Poczta głosowa

Status: Włącz/wyłącz.

Wyslij Naciśnij klawisz wyświetlacza.

 Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Korzystanie z książki telefonicznej i innych list

Dostępne możliwości:

- ◆ książka telefoniczna,
- ◆ lista numerów Call-by-Call,
- ◆ lista ponownego wybierania,
- ◆ lista wiadomości SMS,
- ◆ lista połączeń.

W książce telefonicznej i na liście Call-by-Call można zapisać maks. 250 wpisów (liczba zależy od rozmiaru poszczególnych wpisów).

W każdej słuchawce można utworzyć indywidualną książkę telefoniczną oraz listę numerów Call-by-Call. Listę lub wpisy można jednak przesłać do innych słuchawek (str. 23).


Książka telefoniczna/lista numerów Call-by-Call

Wskazówka

W celu zapewnienia szybkiego dostępu do numeru z książki telefonicznej lub z listy numerów Call-by-Call (szybkie wybieranie) dany numer można przypisać dożądanego klawisza.

Książka telefoniczna

W książce telefonicznej można zapisać

- ◆ Trzy numery oraz odpowiednie imię i nazwisko,
 - ◆ Oznaczenie VIP i dzwonek VIP (opcjonalnie),
 - ◆ Adres e-mail (opcjonalnie),
 - ◆ Zdjęcie dla funkcji CLIP (opcjonalnie),
 - ◆ Rocznicę i jej sygnalizację.
- ▶ W stanie gotowości otwórz książkę telefoniczną za pomocą klawisza .

Długość wpisów (książka telefoniczna)


3 numery: maks. 32 cyfry każdy

Imię i nazwisko: maks. 16 znaków każde

Adres e-mail: maks. 60 znaków

Lista numerów Call-by-Call

Na liście numerów Call-by-Call można zapisać prefiksy operatorów (tzw. „numery Call-by-Call”).


- ▶ W stanie gotowości otwórz listę numerów Call-by-Call przy użyciu klawisza .

Długość wpisów

Numer: maks. 32 cyfry

Nazwa: maks. 16 znaków

Zapisywanie numerów w książce telefonicznej

 → Nowy wpis

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Imię / Nazwisko:

Wpisz nazwisko w co najmniej jednym polu.

Tel. / Tel. (Komórka) / Tel. (Biuro)

Wpisz numer w co najmniej jednym polu.

E-mail

Wprowadź adres e-mail.

Rocznicza:

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Ustaw za pomocą opcji **Wl.:**

Rocznicza (Data) i **Rocznicza (Godzina)**

(str. 24) oraz wybierz typ sygnalizacji:

Rocznicza (Sygnal).

Zdjęcie CLIP

Wybierz zdjęcie, które będzie wyświetlane w razie połączenia przychodzącego od danego rozmówcy (str. 13). Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP).

- ▶ Zapisz zmiany. (str. 67).

Zapisywanie numerów na liście Call-by-Call

 → Nowy wpis

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:



Nazwa :

Wprowadź nazwisko.



Numer :

Wprowadź numer telefonu.

Wybieranie wpisu z książki telefonicznej/listy numerów Call-by-Call


 /  Otwórz książkę telefoniczną lub listę numerów Call-by-Call.

Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Za pomocą klawisza  można przewijać wpisy, aby wyszukać żądane nazwisko.
- ◆ Wprowadź pierwsze znaki nazwy (w książce telefonicznej: pierwsze litery nazwiska lub imienia, jeśli wprowadzone jest **tylko** imię), albo za pomocą klawisza  przejdź do żądanego wpisu.

Wybieranie przy użyciu książki telefonicznej/listy numerów Call-by-Call

 /  →  (wybierz wpis)

 Naciśnij klawisz połączenia. Nastąpi wybieranie numeru.

Zarządzanie wpisami w książce telefonicznej/na liście numerów Call-by-Call

 /  →  (wybierz wpis)

Wyświetlanie wpisu

Wyświetl Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony żądany wpis. Cofnij za pomocą klawisza **OK**.

Zmianianie wpisu


Wyświetl **Edytuj**

Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.


- ▶ Wprowadź i zapisz zmiany.

Używanie pozostałych funkcji

 /  →  (wybierz wpis)
→ **Opcje** (otwórz menu)

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Wyświetl numer

Zmianianie lub uzupełnianie zapisanego numeru albo zapisanie jako nowego wpisu. W tym celu po wyświetleniu numeru należy nacisnąć klawisz .

Edytuj wpis

Zmianianie wybranego wpisu.

Usun wpis

Usuwanie wybranego wpisu.

Wpisz jako VIP (tylko w książce telefonicznej)

Wpis w książce telefonicznej można oznaczyć jako **VIP** (z ang. Very Important Person) i przypisać mu określony sygnał dzwonka. Połączenia VIP można wówczas rozpoznać na podstawie sygnału dzwonka.

Warunek: włączona prezentacja numeru wywołującego (str. 13).

Nagraj wzór (tylko w książce telefonicznej)

Nagrywanie nazwy wybranego wpisu i zapisywanie jako wzorca głosowego (str. 25).

Odtwarzaj wzór (tylko w książce telefonicznej)

Odtwarzanie melodii (str. 25).

Usun wzór (tylko w książce telefonicznej)

Usuwanie wzorca głosowego (str. 25).

Kopiuj wpis

Przesyłanie poszczególnych wpisów do innej słuchawki (str. 23).

Usun liste

Usuwanie **wszystkich** wpisów z książki telefonicznej lub listy Call-by-Call.

Wyslij liste

Przesyłanie całej listy do innej słuchawki (str. 23).

Dostępna pamięć

Wyświetlanie liczby wolnych wpisów w książce telefonicznej i na liście Call-by-Call (str. 21).


Wybieranie przy użyciu klawiszy szybkiego wybierania

- ▶ **Przytrzymaj** odpowiedni klawisz szybkiego wybierania (str. 45).

Przesyłanie książki telefonicznej/listy numerów Call-by-Call do innej słuchawki

Warunki:

- ◆ Słuchawka odbierająca i przesyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
- ◆ Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.

 /  →  (wybierz wpis) → **Opcje** (otwórz menu) → **Kopiuj wpis / Wyslij liste** → **do wewn.**





Wprowadź i potwierdź numer wewnętrzny słuchawki odbierającej. Wyświetlany jest komunikat **Kopiowanie wpisu**.

Tak / Nie Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Pomyślne zakończenie procedury przesyłania jest sygnalizowane komunikatem oraz dźwiękowym sygnałem potwierdzenia w słuchawce odbierającej.

Wskazówka

Całą **książkę telefoniczną** można również przesłać za pomocą funkcji transmisji danych, bez otwierania książki telefonicznej:



 →  → **Ks. telefon**.

Uwaga!


- ◆ Wpisy zawierające identyczne numery telefonów nie są zastępowane.
- ◆ Wysyłanie zostanie przerwane, jeśli zadzwoni dzwonek telefonu lub zostanie zapełniona pamięć słuchawki odbierającej.

Przesyłanie wpisów książki telefonicznej jako wizytówek vCard przez Bluetooth

W trybie Bluetooth (patrz str. 59) można przesyłać wpisy książki telefonicznej w formacie vCard, np. w celu ich wymiany z telefonem komórkowym.

 →  (wybierz wpis) → **Opcje** (otwórz menu) → **Kopiuj wpis / Wyslij liste** → **vCard via Bluetooth**

Zostanie wyświetlona lista „Znane urządzenia” (patrz str. 59).

 Wybierz urządzenie i naciśnij klawisz **OK**.

Odbieranie wizytówek vCard przez Bluetooth

Jeśli wizytówkę vCard przesyła do słuchawki urządzenia z listy „Znane urządzenia” (patrz str. 59), proces przebiega automatycznie i na wyświetlaczu pojawia się stosowna informacja.

Jeśli urządzenie przesyłające nie widnieje na liście, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN urządzenia:



Wprowadź kod PIN **przesyłającego** urządzenia Bluetooth i naciśnij klawisz **OK**.

Przesłana wizytówka vCard staje się dostępną jako wpis książki telefonicznej.

Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki telefonicznej

Numery wyświetlane na jednej z list, np. na liście połączeń, liście ponownego wybierania, w wiadomości SMS lub podczas rozmowy, można przejmować do książki telefonicznej.



Wyświetlany jest numer:

Opcje → **Kopiuj do ks.tel.**

▶ Uzupełnij wpis, patrz str. 21.

Przejmowanie numeru lub adresu e-mail z książki telefonicznej

W wielu sytuacjach można otworzyć książkę telefoniczną, aby np. przenieść z niej numer telefonu lub adres e-mail. Słuchawka nie musi być w stanie gotowości.

▶ W zależności od sytuacji otwórz książkę telefoniczną za pomocą klawisza  lub  albo **Menu** **Ks. telefon.**

 Wybierz wpis (str. 22).

Zapisywanie rocznicy w książce telefonicznej


W książce telefonicznej można zapisać również datę rocznicy i ustawić czas przypominania o niej za pomocą alarmu (ustawienie fabryczne: **Rocznica: Wyl.**).

Rocznice można automatycznie zapisać w kalendarzu (str. 52).

 →  (wybierz wpis; str. 22)

Wyświetl **Edytuj**

Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.

 Przejdź do wiersza **Rocznica:**

 **Wl.**

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Rocznica (Data)

Wprowadź dzień/miesiąc/rok.

Rocznica (Godzina)

Wprowadź godzinę/minutę dla alarmu rocznicy (format 4-cyfrowy).

Rocznica (Sygnal)



Wybierz rodzaj sygnalizacji.

▶ Zapisz zmiany. (str. 67).

Wskazówka


Dla alarmu rocznicy niezbędne jest wprowadzenie daty. Jeśli wybrana została sygnalizacja optyczna, wprowadzanie godziny nie jest konieczne i jest ona ustawiana automatycznie na wartość 00:00.

Wyłączenie rocznicy

 →  (wybierz wpis; str. 22)

Wyświetl **Edytuj**

Naciśnij kolejno klawisze wyświetlacza.

 Przejdź do wiersza **Rocznica:**

 **Wyl.**

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Alarm przypominający o rocznicy

Alarm przypominający o rocznicy jest sygnalizowany za pomocą wybranego sygnału dzwonka w słuchawce.

Cicho Aby potwierdzić i zakończyć alarm rocznicy, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Sprawdzanie pominiętych rocznic


W razie niepotwierdzenia rocznicy, w stanie gotowości **jeden raz** zostanie wyświetlone przypomnienie **Termin**.

▶ Wyświetlanie terminu:

Termin Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Dostępne są następujące możliwości:

SMS Napisanie wiadomości SMS.

Usun Usunięcie przypomnienia. Po usunięciu należy nacisnąć klawisz wyświetlacza  lub **Powrót:**

nastąpi powrót do stanu gotowości, **Termin** nie będzie już więcej wyświetlany.

Pominięte rocznice można wyświetlić także później (patrz str. 53).

Wybieranie głosowe

Numery z książki telefonicznej można również wybierać, wymawiając nazwisko. Aby aparat mógł je „rozpoznać”, dla każdego nazwiska należy nagrać wzorzec głosowy, tzn. wymówić je głośno do słuchawki i zapisać.

Ponadto aparat telefoniczny można skonfigurować w taki sposób, aby zamiast sygnału dzwonka w przypadku połączeń zewnętrznych zapowiadane były odpowiednie nazwiska, patrz str. 48.

Dla **łącznej** liczby 30 wpisów w książce telefonicznej można zapisać po jednym wzorcu głosowym dla każdego wpisu. Wszystkie wpisy w wzorcem głosowym oznaczone są symbolem ☞.


Z wybierania głosowego można korzystać również przy użyciu mikrozestawu słuchawkowego Bluetooth.

Nagrywanie wzorca głosowego

Wzorce głosowe należy nagrywać w cichym otoczeniu. Odległość od słuchawki powinna wynosić ok. 25 cm. Wzorzec głosowy może mieć długość 1,5 s.

Wskazówka

Jeśli funkcja wybierania głosowego używana jest przeważnie przy zastosowaniu zestawu głośnomówiącego, zalecane jest nagranie wzorca głosowego za pomocą tego zestawu.

 →  (wybierz wpis; str. 22)

Opcje Otwórz menu.

Nagraj wzór

Wybierz.

OK Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz wyświetlacza. (Zestaw słuchawkowy Bluetooth: naciśnij klawisz połączenia na mikrozestawie słuchawkowym; nawiązanie połączenia ze słuchawką może zająć do 5 sekund)

Rozlegnie się krótki sygnał. Zostanie wyświetlone odpowiednie wezwanie. Wypowiedz nazwisko. Powtórz nazwisko

po ponownym wezwaniu na wyświetlaczu i kolejnym sygnale dźwiękowym.

Obok nazwy na liście wyświetlony zostanie symbol ☞.

Wskazówka

Jeśli w pamięci brak miejsca na nagranie nowego wzorca głosowego, zostanie wyświetlona odpowiednia wskazówka. Telefon przełączy się automatycznie ponownie do menu książki telefonicznej. Usuń zbędny wzorzec głosowy i wybierz ponownie polecenie **Nagraj wzór**.



Wzorzec głosowy można **zmienić**, usuwając go (str. 25) i nagrywając nowy.

Wybieranie za pomocą funkcji wybierania głosowego

 **Przytrzymaj.**

Po sygnale dźwiękowym wypowiedz nazwisko. Jeśli nazwisko zgadza się z zapisanym wzorcem głosowym, zostanie ono powtórzone. Nastąpi wybieranie numeru.

Odsłuchiwanie wzorca głosowego

 →  (wybierz wpis przy użyciu klawisza ☞)



Opcje Otwórz menu.

Odtwarzaj wzór

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**. Wzorzec głosowy odtwarzany jest w trybie zestawu głośnomówiącego.

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).


Usuwanie wzorca głosowego

 →  (wybierz wpis przy użyciu klawisza ☞)

Opcje Otwórz menu.

Usun wzór

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.




 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Wpis w książce telefonicznej pozostanie zachowany.

Lista ponownego wybierania



Na liście ponownego wybierania wyświetlanych jest dziesięć ostatnio wybieranych numerów telefonu (maks. 32 cyfry). Jeśli numer znajduje się w książce telefonicznej, wyświetlane jest odpowiednie nazwisko.

Ręczne ponowne wybieranie numeru

-  **Naciśnij** klawisz połączenia.
-  Wybierz wpis.
-  Naciśnij ponownie klawisz połączenia. Nastąpi wybieranie numeru.

Jeśli jest wyświetlane nazwisko, za pomocą klawisza wyświetlacza **Wyświetl** można wyświetlić przypisany do niego numer.


Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania

-  **Naciśnij** klawisz połączenia.
-  Wybierz wpis.
- Opcje** Otwórz menu.

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Aut.powt.wybie.

Numer ten będzie wybierany automatycznie w stałych odstępach czasu (min. co 20 s). Miga przy tym klawisz trybu głośnomówiącego oraz jest włączony głośnik.

- Po zgłoszeniu się rozmówcy: naciśnij klawisz połączenia . Funkcja zostanie wyłączona.
- Jeśli rozmówca się nie zgłosił: operacja zostanie przerwana po ok. 30 sekundach. Funkcja wyłącza się po naciśnięciu dowolnego klawisza lub po dziesięciu bezskutecznych próbach.

Wyświetl numer (jak w książce telefonicznej, str. 22)


Kopiuj do ks.tel.

Przenoszenie wybranego wpisu do książki telefonicznej (str. 24)


Usun wpis (jak w książce telefonicznej, str. 22)




Usun liste (jak w książce telefonicznej, str. 22)

Wyświetlanie list za pomocą klawisza wiadomości

Za pomocą klawisza wiadomości  można wyświetlić następujące listy:


- ◆ **Lista wiadomości SMS**
Jeśli skonfigurowano **kilka** skrzynek pocztowych (str. 35), zostaną wyświetlone dodatkowe listy.
- ◆ skrzynce u operatora
O ile operator udostępnia taką usługę i o ile skrzynka ta została ustawiona do szybkiego wybierania (str. 41).
- ◆ **Lista połączeń**

Gdy tylko na liście znajdzie się **nowy wpis**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Klawisz  miga (przestaje po naciśnięciu klawisza). W **stanie gotowości** nadejście nowej wiadomości sygnalizowane jest symbolem na wyświetlaczu:

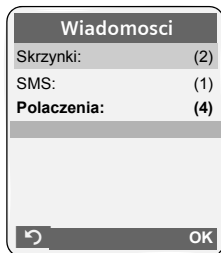
Symbol	Nowa wiadomość...
	...na liście połączeń
	...na liście wiadomości SMS
	...połączenia internetowe (dane głosowe)

Liczba nowych wpisów wyświetlana jest poniżej danego symbolu.

Wybór listy

Po naciśnięciu klawisza wiadomości  wyświetlane są tylko te listy, które w danym momencie zawierają wiadomości (wyjątek: automatyczna sekretarka w sieci).

Listy zawierające nowe wiadomości są wyróżnione pogrubioną czcionką:



Połączenia internetowe przychodzące za pośrednictwem podłączonego komputera wskazane są na liście jako połączenia **WEWN**.

Listę można wybrać za pomocą klawisza . Aby ją otworzyć, należy nacisnąć klawisz lub **OK**.

Jeśli wpisy są dostępne tylko na jednej liście, to otwierana jest od razu odpowiednia lista.

Listy odebranych wiadomości SMS

Wszystkie odebrane wiadomości SMS zapisywane są na liście odebranych, str. 33.

Listy połączeń

Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP, str. 13)

Listy połączeń zawiera, w zależności od typu,

- ◆ połączenia odebrane ()
- ◆ połączenia nieodebrane

W zależności od ustawionego typu listy zapisywane będą numery wszystkich ostatnich 30 połączeń przychodzących albo tylko połączeń nieodebranych.

Ustawianie typu listy połączeń

→ → Baza → Typ listy pol.

Nieodebrane / Wszystkie

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**
(= wł.)

Przytrzymaj (w stanie gotowości).

W przypadku zmiany typu listy wpisy na liście połączeń pozostaną bez zmian.

Wpis na liście

U góry widnieją nowe wiadomości.

Przykład wpisu na liście:



- ◆ Typ listy (w nagłówku)
- ◆ Status wpisu
 - Pogrubienie:** nowy wpis
- ◆ Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej
 - Numer telefonu osoby dzwoniącej można przenieść do książki telefonicznej (str. 24).
- ◆ Data oraz godzina połączenia (jeśli ustawione, str. 9).
- ◆ Rodzaj wpisu:
 - połączenia odebrane ()
 - połączenia nieodebrane

Wskutek naciśnięcia klawisza wyświetlacza **Usun** zaznaczony wpis zostanie usunięty.

Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza **Opcje** można za pomocą klawisza wybrać dalsze funkcje:

Kopijuj do ks.tel.

Przeniesienie numeru do książki telefonicznej

Usun liste

Usunięcie całej listy.

Po zamknięciu listy połączeń wszystkie wpisy są oznaczane jako „stare”, czyli przy następnym wyświetleniu listy nie są już wyróżnione pogrubieniem.

Oszczędne telefonowanie

O ile to możliwe, należy telefonować korzystając z usług operatora, który oferuje najtańszą taryfę (Call-by-Call). Można zarządzać numerami na liście Call-by-Call.

Powiązanie numeru Call-by-Call z numerem telefonu

Do danego numeru telefonu można dodać (na pierwszym miejscu) prefiks operatora („powiązanie”).



Otwórz listę numerów Call-by-Call.



Wybierz wpis (numer Call-by-Call).

Opcje

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyświetl numer

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.



Wprowadź numer lub wybierz numer z książki telefonicznej (str. 24).



Naciśnij klawisz połączenia. Zostaną wybrane obydwa numery.

Automatyczne wybieranie prefiksu operatora (preselekcja)

Można ustawić numer Call-by-Call (numer preselekcji), który w przypadku dwóch list określonych numerów będzie **automatycznie** umieszczany przed numerem podczas wybierania.

◆ Do listy „**z preselekcją**” odnosi się „reguła”: numery międzymiastowe lub pierwsze cyfry numerów międzymiastowych, które mają być wybierane przy użyciu numeru preselekcji.

◆ Do listy „**bez preselekcji**” odnosi się „wyjątek od reguły”:
Przykład:

Dla listy „z preselekcją” wpisany został numer 08. Dlatego też wszystkie numery zaczynające się od cyfr 08 będą wybierane z preselekcją.


Jeśli zachodzi potrzeba, aby np. numer 081 był mimo to wybierany bez preselekcji, należy wpisać 081 na liście „bez preselekcji”.

W przypadku wybierania, po naciśnięciu klawisza połączenia/trybu głośnomówiącego **pierwsze** cyfry wybranego numeru telefonu są porównywane z obiema listami.

- ◆ Numer preselekcji nie zostanie wstawiony, jeśli wybrany numer jest niezgodny z
 - **żadnym** z wpisów na obu listach,
 - z wpisem na liście „**bez preselekcji**”.
- ◆ Numer preselekcji zostanie wstawiony przed wybieranym numerem, jeśli pierwsze dwie cyfry tego numeru są zgodne **tylko** z jednym wpisem na liście „**z preselekcją**”.

Zapisywanie numeru preselekcji

 →  → Baza → Preselekcja
→ Numer prefiksu

 Wprowadzanie lub zmienianie numerów preselekcji (numerów Call-by-Call).

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Zapisz Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Zapisywanie/zmiana wpisów na liście preselekcji


Każda z obu list może zawierać 20 wpisów po 6 cyfr.

Na liście „z preselekcją” znajdują się ew. numery zależne od danego kraju. Dzięki temu np. wszystkie połączenia krajowe lub połączenia do sieci telefonii komórkowej powiązane są **automatycznie** z zapisanym uprzednio numerem preselekcji.

 →  → Baza → Preselekcja → Z prefiksem / Bez prefiksu

 Wybierz wpis.

Edytuj Naciśnij klawisz wyświetlacza.


 Wprowadź lub zmień początkowe cyfry numeru.

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zapisz Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Tymczasowe pomijanie numeru preselekcji

 (przytrzymaj) → **Opcje** → Wyl. preselekcje

Wyłączenie preselekcji na stałe

▶ Usun numer preselekcji (str. 29).

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Urządzenie dostarczane jest w konfiguracji umożliwiającej od razu wysłanie wiadomości SMS.

Warunki:

- ◆ Dla linii telefonicznej udostępniona została usługa prezentacji numeru wywołującego .
- ◆ Operator obsługuje możliwość przesyłania wiadomości SMS w sieci stacjonarnej (informacje na ten temat można uzyskać u operatora).
- ◆ Należy uprzednio zarejestrować się u operatora w celu wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

Wymiana wiadomości SMS przebiega za pośrednictwem centrów SMS obsługiwanych przez operatorów. W aparacie należy wpisać centrum SMS, za pośrednictwem którego będą wysyłane i odbierane wiadomości SMS. Z **każdego** wpisanego centrum SMS można odbierać wiadomości SMS, o ile dokonano wcześniej rejestracji u operatora.

Wiadomości SMS wysyłane są za pośrednictwem tego **Centrum SMS**, które wpisane zostało jako **centrum wysyłania**. W celu wysłania aktualnej wiadomości SMS można jednakże włączyć inne centrum SMS niż ustawione do tej pory (str. 37).

Jeśli nie ustawiono żadnego centrum usług SMS, menu zawiera jedynie wpis **Ustawienia**. Należy wpisać centrum usług SMS (str. 37).

- ◆ Wprowadź tekst, patrz str. 68.
- ◆ Wpisywanie tekstu przy użyciu funkcji EATONI – patrz str. 68.

Zasady

- ◆ Wiadomość SMS może zawierać 612 znaków.
- ◆ Jeśli wiadomość zawiera więcej niż 160 znaków lub duży plik graficzny, zostanie przesłana jako **połączona** wiadomość SMS (np. cztery wiadomości po 153 znaki).

Uwaga!

- ◆ Każda przychodząca wiadomość SMS sygnalizowana jest przez pojedynczy sygnał dzwonka (sygnał taki sam, jak w przypadku połączeń zewnętrznych). W razie próby odebrania „połączenia”, wiadomość SMS zostanie utracona. Aby uniknąć sygnału dzwonka, należy włączyć pomijanie pierwszego sygnału dzwonka dla wszystkich połączeń zewnętrznych (str. 50).
- ◆ Jeśli telefon podłączony jest do centrali PABX, należy zapoznać się z odpowiednimi wskazówkami – patrz str. 38.
- ◆ W celu odbierania wiadomości konieczne jest zarejestrowanie się u operatora.

Rejestrowanie przy użyciu kreatora rejestracji

Po pierwszym naciśnięciu klawisza wyświetlacza **SMS** wyświetlone zostanie pytanie, czy aparat może wykonać automatycznie zarejestrowanie we wszystkich wprowadzonych centrach SMS (patrz str. 37). Potwierdź klawiszem **Tak** lub naciśnij klawisz **Nie**, aby anulować automatyczną rejestrację. Wiadomości SMS można będzie odbierać z każdego wpisanego centrum SMS.



Automatyczne rejestrowanie można uruchomić również później, za pomocą menu:

 →  → Ustawienia
→ Zamów usługę SMS

Kreator rejestracji nie obsługuje konfigurowania osobistych skrzynek wiadomości (str. 35).

Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS

Wpisywanie wiadomości SMS

 → 

Skrzynka 2 W razie potrzeby wybierz skrzynkę pocztową i naciśnij klawisz **OK**.



W razie potrzeby wprowadź kod PIN skrzynki pocztowej i naciśnij klawisz **OK**.

Nowy SMS

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.



Wpisz wiadomość SMS.

Wysyłanie wiadomości SMS



Naciśnij klawisz połączenia.

lub:

Opcje

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyslij

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

SMS

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wybierz numer wraz z numerem kierunkowym (także w lokalnej sieci telefonicznej) z książki telefonicznej/listy Call-by-Call lub wpisz numer bezpośrednio. Aby wysłać SMS do skrzynki pocztowej SMS: załącz **na końcu numeru** numer identyfikacyjny skrzynki.

Wyslij

Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wiadomość SMS zostanie wysłana.

Wskazówki

- Jeśli wpisywanie tekstu wiadomości SMS zostanie przerwane przez przychodzące połączenie zewnętrzne, tekst zostanie automatycznie zapisany na liście wiadomości roboczych.
- W razie zapełnienia pamięci lub używania funkcji SMS stacji bazowej za pomocą innej słuchawki procedura zostanie przerwana. Wyświetlany jest wówczas odpowiedni komunikat. Należy usunąć zbędne wiadomości SMS albo wysłać wiadomość SMS później.

Ustawianie języka wprowadzania

- ▶ Podczas wpisywania wiadomości SMS (str. 31).

Opcje

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wybierz język

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.



Wybierz język wprowadzania i naciśnij klawisz **OK**.



Naciśnij dwukrotnie **krótco** klawisz zakończenia połączenia, aby powrócić do pola wprowadzania.



Ustawienie języka dotyczy będzie tylko aktualnej wiadomości SMS.

Raport o stanie wiadomości SMS


Warunek: funkcja ta jest obsługiwana przez operatora.

Jeśli włączona została opcja raportu o stanie, po wysłaniu wiadomości zostanie przesłane potwierdzenie (w wiadomości SMS).

Włączanie/wyłączanie raportu o stanie

 →  → Ustawienia


Raport o stanie

Wybierz i naciśnij klawisz **OK** ( = wł.).

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Odczytywanie/usuwanie raportu o stanie lub kopiowanie numeru do książki telefonicznej

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości (str. 34), a następnie:

 Wybierz wiadomość SMS mającą stan **Status OK** lub **Status NOK**.

Czytaj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

- ◆ Usuwanie:
Opcje Usun wpis OK.
- ◆ Kopiowanie numeru do książki telefonicznej:
Opcje Kopiuj do ks.tel. OK.
- ◆ Usuwanie całej listy:
Opcje Usun liste OK.

Lista roboczych

Wiadomość SMS można zapisać na liście wiadomości roboczych, a następnie zmienić i wysłać.



Zapisywanie wiadomości SMS na liście wiadomości roboczych

- ▶ Podczas wpisywania wiadomości SMS (str. 31).

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zapisz wpis Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Otwieranie listy wiadomości roboczych


 →  → (skrzynka, kod PIN skrzynki) → **Wychodz.** (3)


Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście, np.:

1234567890
21.11.05 09:45

Odczytywanie lub usuwanie wiadomości SMS

- ▶ Otwórz listę wiadomości roboczych, a następnie:

 Wybierz wiadomość SMS.

Czytaj Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlony tekst. Przewijaj o jeden wiersz za pomocą klawisza .

Można też usunąć SMS za pomocą klawiszy

Opcje Usun wpis OK.

Wpisywanie/zmianianie wiadomości SMS

- ▶ Podczas czytania wiadomości SMS na liście wiadomości roboczych.

Opcje Otwórz menu.

Można wybrać następujące opcje:

Nowy SMS

Wpisanie nowej wiadomości SMS, a następnie jej wysłanie (str. 31) lub zapisanie.

Edytuj

Zmiana zapisanego tekstu wiadomości SMS, a następnie wysłanie (str. 31).

Zestaw znaków

Tekst jest wyświetlany przy użyciu wybranej czcionki.

Usuwanie listy wiadomości roboczych

- ▶ Otwórz listę wiadomości roboczych, a następnie:

Opcje Otwórz menu.

Usun liste



Wybierz, naciśnij **OK** i potwierdź za pomocą klawisza **Tak**. Lista zostanie usunięta.


 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).


Wysyłanie wiadomości SMS na adres e-mail

Jeśli operator udostępnia funkcję SMS na e-mail, wiadomości SMS można przesyłać także na adres e-mail.

Adres e-mail musi być umieszczony na początku tekstu. Wiadomość SMS należy wysłać na adres usługi e-mail centrum wysyłania wiadomości SMS.

 →  → (skrzynka, kod PIN skrzynki) → **Nowy SMS**

E-Mail /  Przenieś adres e-mail z książki telefonicznej lub wpisz bezpośrednio. Zakończ za pomocą znaku spacji lub dwukropka (w zależności od operatora).

 Wpisz tekst wiadomości SMS.
Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyslij Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

E-mail Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**. Jeśli nie został wpisany numer usługi e-mail (str. 37), wpisz numer.

Wyslij Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wysyłanie wiadomości SMS jako faksu

Wiadomość SMS można również wysłać jako faks.



Warunek: funkcja ta jest obsługiwana przez operatora.

► Podczas wpisywania wiadomości SMS (str. 31).

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyslij Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Faks Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

 /  Wybierz numer z książki telefonicznej lub wprowadź bezpośrednio. Numer należy wpisać wraz z numerem

kierunkowym (także w lokalnej sieci telefonicznej).

Wyslij

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Odbieranie wiadomości SMS

Wszystkie odebrane wiadomości SMS zapisywane są na liście odebranych. Połączone wiadomości SMS wyświetlane są jako **jedna** wiadomość SMS.

Jeśli wiadomość ta jest zbyt długa lub została przesłana niekompletna, to zostanie ona podzielona na kilka pojedynczych wiadomości SMS. Ponieważ wiadomość SMS pozostaje na liście nawet po jej przeczytaniu, należy **regularnie usuwać wiadomości SMS z listy**.



Gdy pamięć wiadomości SMS zostanie zapelniona, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

► Usuń zbędne wiadomości SMS (str. 34).

Lista odebranych

Lista odebranych zawiera:

- ◆ Wszystkie odebrane wiadomości SMS, począwszy od najnowszej.
- ◆ wiadomości SMS, które nie zostały wysłane z powodu błędu.

Nowe wiadomości SMS sygnalizowane są na wszystkich słuchawkach Gigaset SL56 za pomocą symbolu  na wyświetlaczu, miganiem klawisza wiadomości  oraz sygnałem dźwiękowym.

Otwieranie listy odebranych za pomocą klawisza

 Naciśnij.

W razie potrzeby wybierz skrzynkę i wprowadź kod PIN skrzynki.

Lista odebranych wyświetlana jest w sposób następujący (przykład):

SMS:	(2)	1
		2



- 1 z **pogrubieniem**: liczba nowych wpisów
bez **pogrubienia**: liczba przeczytanych wpisów
- 2 Nazwa skrzynki pocztowej, w tym przypadku: skrzynka ogólna

Otwórz listę klawiszem **OK**.

Wpis na liście wyświetlany jest np. w następujący sposób:

1234567890
21.11.05 09:45

Otwieranie listy odebranych za pomocą menu SMS

 →  → (skrzynka, kod PIN skrzynki) → **Przychodz.** (2)

Odczytywanie lub usuwanie pojedynczych wiadomości SMS

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości.
- ▶ Dalej postępuj zgodnie z opisem w rozdziale „Odczytywanie lub usuwanie wiadomości SMS”, str. 32.

Usuwanie listy odebranych

Z listy zostaną usunięte wszystkie **nowe** i **stare** wiadomości SMS.

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości.

Opcje Otwórz menu.

- ▶ Dalej, patrz „Usuwanie listy wiadomości roboczych”, str. 32.

Odpowiadanie na wiadomości SMS lub przekazywanie wiadomości SMS

- ▶ Odczytywanie wiadomości SMS (str. 34):

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Dostępne są następujące możliwości:

Odpowiedz

Bezpośrednie wpisywanie i wysyłanie odpowiedzi w wiadomości SMS (str. 31).

Edytuj

Zmiana tekstu wiadomości SMS, a następnie wysłanie (str. 31).

Załączniki (takie jak obrazy, dzwonki) nie zostaną przesłane.

Przekazywanie wiadomości SMS

- ▶ Podczas czytania wiadomości SMS (str. 34):

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przeslij dalej Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**. Dalej patrz str. 31.

Przesyłane są również załączniki. Jeśli operator nie umożliwi przekazywania wiadomości z załącznikami:

- ▶ Wybierz opcję **Edytuj**, aby przekazać wiadomość SMS bez załączników.
- ▶ Potwierdź wybór **Nowy SMS bez obrazków/dźwięku. Dalej?** za pomocą opcji **Tak**.

Przenoszenie numeru do książki telefonicznej

Przenoszenie numeru nadawcy

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości i wybierz wiadomość SMS (str. 33).

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza. Dalej patrz str. 24.


Wskazówki

- W książce telefonicznej można utworzyć dodatkowo specjalną książkę dla numerów SMS, poprzedzając nazwy tych wpisów symbolem gwiazdki (*).
- Załączony numer identyfikacyjny skrzynki zostanie przejęty do książki telefonicznej.


Przenoszenie/wybieranie numerów z tekstu wiadomości SMS

- ▶ Przeczytaj wiadomość SMS (str. 34) i przewiń ją do miejsca zawierającego numer telefonu.

Cyfry wyświetlane są w odwróconych kolorach.

 Naciśnij klawisz wyświetlacza. Dalej patrz str. 24.

lub:

 Naciśnij klawisz połączenia, aby wybrać numer.

Aby użyć tego numeru również do wysłania wiadomości SMS:

- ▶ Zapisz numer wraz z numerem kierunkowym w książce telefonicznej.

Zmianianie czcionki

- ▶ Odczytywanie wiadomości SMS (str. 34):

Opcje  Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zestaw znaków

Tekst jest wyświetlany przy użyciu wybranej czcionki.

Powiadamianie przy użyciu wiadomości SMS



Istnieje możliwość powiadamiania za pośrednictwem wiadomości SMS o nieodebranych połączeniach .

Warunek: w przypadku połączeń nieodebranych musi być przekazywany numer telefonu wywołującego (CLI).

Powiadomienie przesyłane jest do słuchawki użytkownika lub do innego urządzenia, obsługującego funkcje wiadomości SMS.

Wystarczy w tym celu zapisać jedynie numer telefonu, na który ma być wysłane powiadomienie (numer powiadamiania) i ustawić typ powiadamiania.

Zapisywanie numeru powiadamiania

 →  → Ustawienia → Nr do powiad.



Wprowadź numer, na który zostanie przesłana wiadomość SMS.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Przytrzymaj (w stanie gotowości).

Uwaga!

Nie należy wpisywać dla usługi powiadamiania o nieodebranych połączeniach własnego numeru w sieci stacjonarnej. Może to spowodować powstanie pętli, za którą naliczane będą opłaty.

Ustawianie typu powiadamiania

 →  → Ustawienia → Typ powiad.

- ▶ W razie potrzeby zmień wpis wielowierszowy:

Nieodebrane:

Ustaw **WI.**, jeśli ma być przesyłane powiadomienie w formie wiadomości SMS.

- ▶ Zapisz zmiany (str. 67).

Skrzynki pocztowe SMS

W przypadku ustawień fabrycznych włączona jest jedynie **ogólna skrzynka pocztowa**. Skrzynka pocztowa tego typu jest dostępna dla wszystkich i nie można zabezpieczyć za pomocą kodu PIN. Dodatkowo można skonfigurować trzy **osobiste skrzynki pocztowe** i zabezpieczyć je za pomocą kodu **PIN** . Każda skrzynka pocztowa zostanie oznaczona za pomocą nazwy oraz numeru identyfikacyjnego skrzynki (rodzaj numeru wewnętrznego).

Uwaga!

- ◆ Jeśli do danej linii telefonicznej podłączonych jest wiele urządzeń umożliwiających korzystanie z usług SMS (stacji bazowych), to każdy

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)


z numerów identyfikacyjnych skrzynek SMS musi być inny. W takim przypadku konieczna jest również zmiana ustawionego domyślnie numeru identyfikacyjnego skrzynki ogólnej („0”).

- ◆ Osobistych skrzynek pocztowych można używać tylko wtedy, jeśli operator udostępnia taką funkcję. To, czy centrum SMS obsługuje skrzynki pocztowe, można rozpoznać po symbolu gwiazdki (*) poprzedzającym numer centrum.
- ◆ W razie zapomnienia kodu PIN skrzynki pocztowej kod ten można anulować, przywracając ustawienia fabryczne stacji bazowej. Procedura ta spowoduje **usunięcie wszystkich wiadomości SMS we wszystkich skrzynkach**.

Ustawianie i zmienianie osobistej skrzynki pocztowej

Ustawianie osobistej skrzynki pocztowej

 →  → Ustawienia → Skrzynki SMS

 Wybierz skrzynkę pocztową, np. **Skrzynka 2**, i naciśnij klawisz **OK**.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Status:

Włącz/wyłącz skrzynkę pocztową.

ID:

Wybierz numer identyfikacyjny skrzynki pocztowej (0-9). Do wyboru dostępne są jedynie wolne cyfry.



Zabezp. PIN:

Włącz/wyłącz zabezpieczenia za pomocą kodu PIN.

PIN

Ew. wprowadź 4-cyfrowy kod PIN.

- ▶ Zapisz zmiany (str. 67).

Aktywne skrzynki pocztowe zaznaczone są na liście skrzynek symbolem . Są one prezentowane na liście wiadomości SMS i w razie potrzeby można je wyświetlić za pomocą klawisza wiadomości .

Wyłączenie skrzynki pocztowej

- ▶ Ustaw opcję **Status:** na **Wyl.** W razie potrzeby potwierdź wskazówkę, wybierając opcję **Tak**.


Wszystkie wiadomości SMS, zapisane w tej skrzynce zostaną usunięte.

Wyłączenie zabezpieczenia za pomocą kodu PIN

- ▶ **Zabezp. PIN:** Ustaw funkcję na **Wyl.**

Kod PIN skrzynki pocztowej zostanie ustawiony na „0000”.

Zmianianie nazwy skrzynki pocztowej

 →  → Ustawienia → Skrzynki SMS
→  (wybierz skrzynkę pocztową)



Edytuj Naciśnij klawisz wyświetlacza.


 Wprowadź nową nazwę.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Zmianianie kodu PIN oraz numeru identyfikacyjnego skrzynki pocztowej

 →  → Ustawienia → Skrzynki SMS
→  (wybierz skrzynkę pocztową)

 W razie potrzeby wprowadź kod PIN skrzynki pocztowej i naciśnij klawisz **OK**.

- ▶ Ustaw **ID**:, **Zabezp. PIN**:, **PIN** (str. 36).

Wysyłanie wiadomości SMS do osobistej skrzynki pocztowej

W celu wysłania wiadomości SMS do osobistej skrzynki pocztowej użytkownika, nadawca wiadomości musi znać numer identyfikacyjny skrzynki i dołączyć go do numeru telefonu.

- ▶ Wiadomości do odbiorcy wiadomości SMS można przysyłać za pośrednictwem osobistej skrzynki pocztowej.

Dzięki temu adresat otrzyma w wiadomości SMS informację na temat numeru nadawcy wraz z aktualnym numerem identyfikacyjnym skrzynki


pocztowej i będzie mógł zapisać je w książce telefonicznej. Jeśli numer identyfikacyjny jest nieprawidłowy, wiadomość SMS nie zostanie dostarczona.

Ustawianie centrum SMS

Wpisywanie/zmianianie centrum SMS

- ▶ Przed wprowadzeniem **nowego wpisu** lub usunięciem zapisanego numeru należy zasięgnąć informacji na temat dostępnej oferty oraz specyfiki usług danego operatora.

 →  → **Ustawienia** → **Centrum SMS**

 Wybierz centrum SMS (np. **Centrum SMS 1**) i naciśnij klawisz **OK**.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Wysyłanie:

Opcję **Tak** wybierz, jeśli za pośrednictwem centrum SMS ma zostać wysłana wiadomość SMS. W przypadku centrów SMS od 2 do 4 ustawienie to odnosi się tylko do następnego wiadomości SMS.

SMS:

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Edytuj**. Wprowadź numer usługi SMS i dołącz symbol gwiazdki, jeśli operator obsługuje osobiste skrzynki pocztowe.

E-mail

Naciśnij klawisz wyświetlacza **Edytuj**. Wprowadź numer usługi e-mail.

- ▶ Zapisz zmiany (str. 67).

Wskazówka:

U operatora należy zasięgnąć informacji o tym, jakie warunki należy uwzględnić podczas wprowadzania numerów usług, aby uzyskać możliwość korzystania z osobistej skrzynki pocztowej (warunek: operator obsługuje tę funkcję).

Wysyłanie wiadomości SMS za pośrednictwem innego centrum SMS

- ▶ Włącz centrum SMS (2 do 4) jako aktywne **centrum wysyłania**.
- ▶ Wyślij wiadomość SMS.

Ustawienie to dotyczy tylko następnego wysyłanej wiadomości SMS. Potem zostanie ponownie ustawione **Centrum SMS 1**.


Usługi informacyjne SMS

U operatora można zamówić usługę przesyłania za pośrednictwem wiadomości SMS określonych informacji (np. prognozy pogody lub numerów totolotka). Zapisać można łącznie maks. 10 usług informacyjnych. Informacje na temat oferowanych usług informacyjnych i ich cen można uzyskać u operatora.

Zamawianie/ustawianie usługi informacyjnej

Ustawianie centrum usługi informacyjnej

 →  → **Serwis SMS** → **Centrum Info**


 Wprowadź numer docelowy (maks. 20 cyfr).

Opcje Otwórz menu.

Zapisz wpis Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Zamawianie usługi informacyjnej

 →  → **Serwis SMS** → **Zamawianie**


 Wybierz usługę informacyjną.

Wyślij Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie usługi informacyjnej

- ▶ Wybierz usługę informacyjną (patrz wyżej). Następnie:

Edytuj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

 Wprowadź kod oraz ew. oznaczenie.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Zmianianie usługi informacyjnej

- ▶ Wybierz usługę informacyjną (patrz wyżej). Następnie:

Wyswietl **Edytuj**

Naciśnij klawisze wyświetlacza.



Zmień kod oraz ew. oznaczenie.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Usuwanie usługi informacyjnej

- ▶ Wybierz usługę informacyjną (patrz wyżej). Następnie:

Wyswietl **Edytuj**

Naciśnij klawisze wyświetlacza.



Usuń wpis.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zamawianie/ustawianie usługi informacyjnej

Zamawianie usługi informacyjnej

→ → **Serwis SMS**



Wybierz usługę informacyjną.

Wyslij

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Ustawianie usługi informacyjnej

- ▶ Wybierz usługę informacyjną (patrz wyżej). Następnie:

Edytuj

Naciśnij klawisz wyświetlacza.



W razie potrzeby wprowadź kod, oznaczenie i numer docelowy.

Opcje

Otwórz menu.

Zapisz wpis Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Zmianianie wpisu usługi informacyjnej

- ▶ Wybierz usługę informacyjną (patrz wyżej). Następnie:

Wyswietl **Edytuj**

Naciśnij klawisze wyświetlacza.



W razie potrzeby zmień kod, oznaczenie lub numer docelowy.

Zmienione wpisy zapisz za pomocą klawisza **Zapisz** lub **Opcje** **Zapisz wpis** **OK**.

Usuwanie usługi informacyjnej

- ▶ Wybierz usługę informacyjną (patrz wyżej). Następnie:

Wyswietl **Edytuj**

Naciśnij klawisze wyświetlacza.



Usuń wpis.

Opcje

Otwórz menu.

Zapisz wpis Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Wiadomości SMS w centralach PABX

- ◆ Odbieranie wiadomości SMS jest możliwe tylko wtedy, gdy do centrali abonenckiej PABX **przesyłany jest numer wywołujący (funkcja CLIP)**. Odczytanie sygnału CLIP numeru centrum SMS odbywa się w aparacie **Gigaset**.
- ◆ W razie potrzeby numer centrum SMS należy poprzedzić prefiksem połączeń zewnętrznych (PAL), który jest zależny od centrali PABX.
W razie wątpliwości należy wykonać test centrali PABX, wysyłając np. wiadomość SMS na własny numer telefonu: raz z prefiksem połączeń zewnętrznych, a raz bez.
- ◆ Podczas wysyłania wiadomości SMS numer nadawcy może być wysyłany bez numeru centrali abonenckiej. W takim przypadku bezpośrednia odpowiedź ze strony odbiorcy jest niemożliwa.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS w **centralach PABX ISDN** jest możliwe tylko na podstawie numeru MSN przypisanego do stacji bazowej.


Włączanie/wyłączanie funkcji SMS

Po wyłączeniu funkcji SMS nie można będzie odbierać ani wysyłać za pomocą aparatu wiadomości SMS jako wiadomości tekstowych.

Po wyłączeniu funkcji wprowadzone ustawienia wysyłania i odbierania wiadomości SMS (numery centrów SMS), jak również wpisy na liście wiadomości odebranych oraz roboczych zostaną zachowane.



Otwórz menu.



Wpisz cyfry.



Wyłącz funkcję SMS.

lub:



Włącz funkcję SMS (ustawienie fabryczne).

Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS

Kody błędów podczas wysyłania

EO	Włączone stałe ograniczenie prezentacji numeru (CLIR) lub nie została włączona prezentacja numeru wywołującego.
FE	Błąd podczas przesyłania wiadomości SMS.
FD	Błąd podczas ustanawiania połączenia z centrum SMS, patrz Sposób postępowania.

Sposób postępowania w przypadku błędów

W poniższej tabeli przedstawiono listę błędów oraz ich możliwych przyczyn, jak również wskazówki na temat sposobów ich usuwania.

Wysyłanie niemożliwe.

1. Nie została udostępniona funkcja „prezentacji numeru wywołującego” (CLIP).
 - ▶ Należy zwrócić się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi.
2. Wysyłanie wiadomości SMS zostało przerwane (np. przez połączenie przychodzące).
 - ▶ Wyślij wiadomość SMS ponownie.
3. Funkcja nie jest obsługiwana przez operatora.
4. Nie został wpisany lub został wpisany błędnie numer centrum SMS ustawionego jako centrum wysyłania.
 - ▶ Wpisz numer (str. 37).

Tekst otrzymanej wiadomości SMS jest niekompletny.

1. Zapelniona pamięć telefonu.
 - ▶ Usuń stare wiadomości SMS (str. 34).
2. Operator nie przesłał jeszcze pozostałej części wiadomości.

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Wiadomości SMS nie są odbierane.

1. Zmieniony został numer identyfikacyjny skrzynki pocztowej.
 - ▶ Przekaż nadawcom zmieniony numer identyfikacyjny lub anuluj zmianę (str. 36).
2. Nie została włączona skrzynka pocztowa.
 - ▶ Włącz skrzynkę pocztową (str. 36).
3. Ustawiono opcję przekierowania połączeń
Gdy: Wszystkie lub dla skrzynki poczty głosowej u operatora ustawiono przekierowanie połączeń z opcją **Wszystkie**.
 - ▶ Zmień ustawienie przekierowania połączeń.

Wiadomość SMS jest odczytywana głosowo.

1. Nie została ustawiona funkcja „Wyświetlanie numeru telefonu”.
 - ▶ Zwróć się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi (odpłatnie).
2. Operatorzy sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej nie uzgodnili współpracy w zakresie usług SMS.
 - ▶ Zasięgnij informacji u usługodawcy SMS w sieci stacjonarnej.
3. Urządzenie końcowe nie jest udostępnione u usługodawcy SMS dla usług SMS w sieci stacjonarnej, tzn. brak danych rejestracji użytkownika.
 - ▶ Uruchom kreatora rejestracji i zezwól na automatyczną rejestrację (patrz str. 30).
 - Zarejestruj (ponownie) urządzenie w celu korzystania z usług SMS.

Odbieranie możliwe tylko w ciągu dnia.

1. Urządzenie końcowe nie jest udostępnione w bazie danych operatora usług SMS dla usług SMS w sieci stacjonarnej, tzn. brak danych rejestracji użytkownika.
 - ▶ Uruchom kreatora rejestracji i zezwól na automatyczną rejestrację (patrz str. 30).
 - ▶ Zarejestruj (ponownie) urządzenie w celu korzystania z usług SMS (patrz wyżej).

Używanie automatycznej sekretarki w sieci

Skrzynka u operatora jest to automatyczna sekretarka w sieci operatora. Ze skrzynki sieciowej można korzystać dopiero po **zamówieniu** takiej usługi u operatora.


Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci

Za pomocą funkcji szybkiego wybierania można wybrać bezpośrednioskrzynkę u operatora.

Automatyczna sekretarka w sieci ustawiona jest domyślnie w celu szybkiego wybierania. Wystarczy wprowadzić numer skrzynki u operatora.

Wprowadzanie numeru oraz ustawianie szybkiego wybierania skrzynki u operatora

 →  → Sekretarka →
Ustaw klawisz 1

Poczta głosowa Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**
( = wł.)



Wpisz numer automatycznej sekretarki w sieci.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Opcje

Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Przytrzymaj (w stanie gotowości).


Ustawienia opcji szybkiego dostępu odnoszą się do wszystkich słuchawek Gigaset SL56.

Wywoływanie automatycznej sekretarki w sieci



Przytrzymaj. Nastąpi bezpośrednie połączenie ze skrzynką w sieci.



Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego . Zostanie odtworzony komunikat skrzynki u operatora.

Przeglądanie komunikatów automatycznej sekretarki w sieci

Po odebraniu wiadomości następuje połączenie z automatyczną sekretarką w sieci. Na wyświetlaczu wyświetlany jest numer skrzynki u operatora, o ile zamówiona została usługa prezentacji numeru wywołującego. Po odebraniu połączenia odtwarzane są nowe wiadomości. Jeśli połączenie nie zostanie odebrane, numer automatycznej sekretarki w sieci zostanie umieszczony na liście połączeń nieodebranych i migać będzie klawisz wiadomości (str. 26).

Korzystanie z wielu słuchawek

Rejestrowanie słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować łącznie sześć słuchawek.

Słuchawka Gigaset SL56 może być zarejestrowana w czterech stacjach bazowych jednocześnie.

Procedurę rejestrowania słuchawki należy uruchomić zarówno w słuchawce, jak i w stacji bazowej.

Po pomyślnym zakończeniu operacji rejestrowania słuchawka przejdzie do stanu gotowości. Na wyświetlaczu widoczny jest numer wewnętrzny słuchawki, np. **WEWN 1**. W przeciwnym razie procedurę należy powtórzyć.

W słuchawce



→ → **Słuchawka** → **Zamelduj**



Wybierz stację bazową, np. **Baza 1** i naciśnij klawisz **OK**.



Wprowadź i potwierdź kod PIN stacji bazowej (ustawienie fabryczne: 0000), a następnie naciśnij klawisz **OK**. Na wyświetlaczu miga np. komunikat **Baza 1**.

W stacji bazowej

W ciągu 60 sekund naciśnij i **przytrzymaj** przez ok. 3 sekundy klawisz rejestracji/ wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (str. 1).

Rejestrowanie innych słuchawek

Sposób postępowania w przypadku innych słuchawek Gigaset oraz innych urządzeń zgodnych ze standardem GAP.

W słuchawce:

- ▶ Rozpocznij procedurę rejestracji słuchawki, postępując zgodnie ze

wskazówkami zamieszczonymi w danej instrukcji obsługi.

W stacji bazowej:

Naciśnij i **przytrzymaj** klawisz rejestracji/ wywołania wewnętrznego na stacji bazowej przez ok. 3 sekundy (str. 1).

Wyrejestrowanie słuchawki

Za pomocą zarejestrowanej słuchawki Gigaset SL56 można wyrejestrować dowolną zarejestrowaną słuchawkę.



Otwórz listę użytkowników wewnętrzných.

Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona za pomocą znaku <



Wybierz użytkownika wewnętrznego, który zostanie wyrejestrowany.

Opcje

Otwórz menu.

Wymelduj

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.



Wprowadź aktualny systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

Tak

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Szukanie słuchawki („paging”)

Za pomocą stacji bazowej można odszukać słuchawki.

- ▶ **Naciśnij** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej.
- ▶ Rozlegnie się sygnał dźwiękowy wszystkich słuchawek jednocześnie („paging”), nawet jeśli sygnał dzwonka jest wyłączony.


Zakończenie szukania

- ▶ **Krótko** naciśnij klawisz rejestracji/ wywołania wewnętrznego na stacji bazowej lub klawisz połączenia na słuchawce.

Zmianianie stacji bazowej

Jeśli słuchawka zarejestrowana została w wielu stacjach bazowych, można używać jednej, określonej stacji bazowej lub stacji zapewniającej najlepszy odbiór (Najlepsza).






 →  → **Słuchawka** → **Wybór bazy**

 Wybierz jedną z zarejestrowanych stacji bazowych lub opcję **Najlepsza** i naciśnij klawisz **OK**.



Połączenia wewnętrzne

Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami, zarejestrowanymi w tej samej stacji bazowej, są bezpłatne.


Połączenie z wybraną słuchawką

-  Zainicjuj połączenie wewnętrzne.
-  Wprowadź numer słuchawki.
lub:
-  Zainicjuj połączenie wewnętrzne.
-  Wybierz słuchawkę.
-  Naciśnij klawisz połączenia.

Równoczesne połączenie z wszystkimi słuchawkami („połączenie zbiorowe”)



-  Zainicjuj połączenie wewnętrzne.
-  Naciśnij klawisz gwiazdki. Zostaną wywołane wszystkie słuchawki.

Zakończenie połączenia


-  Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Przekazanie połączenia na inną słuchawkę

Połączenie zewnętrzne można przekazać na inną słuchawkę (przełączyć).


-  Otwieranie listy słuchawek. Rozmówca zewnętrzny słyszy melodię oczekiwania, jeśli jest włączona (patrz str. 56).
-  Wybierz słuchawkę lub opcję **Wszystkie** i naciśnij klawisz **OK**.

Po zgłoszeniu się rozmówcy wewnętrznygo:

- ▶ Ew. zapowiedz rozmowę zewnętrzną.
-  Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Rozmowa zewnętrzna zostanie przekazana na inną słuchawkę.



Gdy rozmówca wewnętrzny **nie zgłasza się** albo telefon jest zajęty, naciśnij klawisz wyświetlacza **Koniec**, aby powrócić do rozmowy zewnętrznej.

Podczas przekazywania rozmowy można również nacisnąć klawisz zakończenia połączenia , zanim użytkownik wewnętrzny odbierze połączenie.

Gdy rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się albo telefon jest zajęty, połączenie zostanie automatycznie przekazane z powrotem (zostanie wyświetlony komunikat **Ponowienie**).

Wewnętrzne połączenia konsultacyjne

Podczas rozmowy z rozmówcą **zewnętrznym** można jednocześnie połączyć się z rozmówcą **wewnętrznym** w celu konsultacji.

-  Otwieranie listy słuchawek. Rozmówca zewnętrzny słyszy melodię oczekiwania, jeśli jest włączona (patrz str. 56).
-  Wybierz słuchawkę i naciśnij klawisz **OK**.

Zakończenie połączenia konsultacyjnego

Koniec Naciśnij klawisz wyświetlacza. Nastąpi ponowne połączenie z rozmówcą zewnętrznym.

Przymywanie/odrzucaenie połączenia oczekującego

W przypadku, gdy podczas połączenia **wewnętrznego** przyjdzie połączenie **zewnętrzne**, rozlegnie się sygnał połączenia oczekującego (krótki sygnał dźwiękowy). Jeśli jest włączona funkcja prezentacji numeru wywołującego, wyświetlony zostanie numer osoby dzwoniącej.

Zakończenie połączenia wewnętrznego i przyjęcie zewnętrznego

Odbierz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Połączenie wewnętrzne zostanie **zakończone**. Nastąpi połączenie z rozmówcą zewnętrznym.

Odrzucanie przychodzącego połączenia zewnętrznego

Odrzuc Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Sygnał połączenia oczekującego zostanie wyłączony. Połączenie z rozmówcą wewnętrznym będzie kontynuowane. Sygnał dzwonka połączenia oczekującego rozlega się w innych zarejestrowanych słuchawkach.

Włączanie się do rozmowy zewnętrznej (podsluch)

Warunek: włączona funkcja **Podsluch**.

Jest prowadzona rozmowa zewnętrzna. Do rozmowy tej może się włączyć rozmówca wewnętrzny. Jego włączenie się jest sygnalizowane wszystkim rozmówcom za pomocą sygnału dźwiękowego.


Włączanie/wyłączanie odsłuchu wewnętrznego

 →  → Baza → Funkcje dodatkowe
→ Podsluch

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).


Podsluch wewnętrzny

Linia jest zajęta przez rozmowę zewnętrzną. Wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Sposób włączania się do aktualnej rozmowy zewnętrznej:


 **Przytrzymaj** klawisz połączenia.

Nastąpi włączenie do rozmowy. Wszyscy rozmówcy usłyszą sygnał dźwiękowy. W tym czasie na wyświetlaczu słuchawki wyświetlany będzie komunikat Konferencja i nie można będzie przy jej użyciu wybierać numerów.

Zakończenie podsluchu


 Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Wszyscy rozmówcy usłyszą sygnał dźwiękowy.

Jeśli **pierwszy** użytkownik wewnętrzny naciśnie klawisz zakończenia połączenia , połączenie między słuchawką włączoną do rozmowy a rozmówcą zewnętrznym będzie kontynuowane.

Zmianianie nazwy słuchawki

Podczas rejestrowania słuchawkom automatycznie nadawane są nazwy „WEWN 1”, „WEWN 2” itd. Nazwy te można zmienić. Nazwa może zawierać maks. 10 znaków. Zmieniona nazwa jest wyświetlana na liście każdej słuchawki.

 Otwórz listę słuchawek. Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona symbolem <.

 Wybierz słuchawkę.

Edytuj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

 Wprowadź nazwę.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmianianie numeru wewnętrznego słuchawki

Podczas rejestrowania słuchawce przyznawany jest **automatycznie** najniższy wolny numer. Jeśli wszystkie numery są zajęte, numer 6 zostanie zastąpiony, o ile dana słuchawka znajduje się w stanie gotowości. Numery wewnętrzne wszystkich zarejestrowanych słuchawek (1–6) można zmieniać.



Otwórz listę słuchawek. Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona symbolem <.

Opcje

Zmien nr

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**. Zostanie wyświetlona lista słuchawek.



Aktualny numer miga. Wybierz słuchawkę.



Wprowadź nowy numer wewnętrzny (1-6). Dotychczasowy numer słuchawki zostanie zastąpiony.

Zapisać

Aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk wyświetlacza.



Przytrzymaj (w stanie gotowości).

Jeśli taki sam numer wewnętrzny zostanie nadany po raz drugi, rozlegnie się sygnał błędu (opadająca sekwencja dźwięków).

- ▶ Procedurę należy powtórzyć, nadając wolny numer.

Ustawianie słuchawki

Słuchawka jest ustawiona domyślnie. Ustawienia można zmieniać pojedynczo.

Szybki dostęp do funkcji oraz numerów

Do lewego klawisza wyświetlacza oraz do klawiszy numerycznych i do można przypisać numer albo funkcję.

Wybieranie takiego numeru lub uruchamianie funkcji odbywa się następnie za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

Przypisywanie klawisza numerycznego/lewego klawisza wyświetlacza

Warunek: klawisz numeryczny wzgl. lewy klawisz wyświetlacza nie ma jeszcze przypisanego numeru ani funkcji.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza wzgl. **przytrzymaj** klawisz numeryczny.

Zostanie otwarta lista możliwości przypisania klawisza. Do wyboru dostępne są następujące możliwości:

Skrót / Lista prefiksów

Przypisanie do klawisza numeru z książki telefonicznej lub listy numerów Call-by-Call.

Zostanie otwarta książka telefoniczna lub lista numerów Call-by-Call.

- ▶ Wybierz wpis i naciśnij klawisz **OK**.

Jeśli wpis w książce telefonicznej lub na liście numerów Call-by-Call zostanie usunięty lub zmieniony, zmiana ta nie będzie dotyczyć przypisania klawisza numerycznego lub klawisza wyświetlacza.

Ustawianie słuchawki

Serwis SMS

Przypisywanie do klawisza menu umożliwiającego zamawianie usługi informacyjnej (str. 37).


 → **Serwis SMS**

Powiad. SMS-em

Przypisywanie do klawisza menu umożliwiającego włączanie powiadamiania za pośrednictwem wiadomości SMS (str. 35).

 → **Ustawienia** → **Typ powiad.**

Budzik

Przypisywanie do klawisza menu umożliwiającego włączanie budzika (str. 52):  **Budzik**.



Kalendarz

Wywołanie kalendarza/wprowadzenie nowego terminu.

Ukryj numer

Ukrywanie numeru telefonu tylko podczas następnego połączenia (str. 18).

Bluetooth

Przypisanie menu Bluetooth do klawisza:  →  → **Bluetooth**.

Jeśli lewy klawisz wyświetlacza posiada już przypisanie, w najniższym wierszu wyświetlacza ponad klawiszem wyświetlacza wskazywana jest wybrana funkcja wzgl. nazwa związana z numerem telefonu w książce telefonicznej lub na liście numerów Call-by-Call (ew. w skrócie).

Włączanie funkcji, wybieranie numeru

W stanie gotowości słuchawki **przytrzymaj** klawisz numeryczny lub **naciśnij** lewy klawisz wyświetlacza.

W zależności od przypisania klawiszy:

- ◆ Nastąpi bezpośrednie wybieranie numeru.
- ◆ Zostanie otwarte menu funkcji.

Zmianianie przypisania klawisza

Klawisz wyświetlacza

- ▶ **Przytrzymaj** lewy klawisz wyświetlacza.

Zostanie otwarta lista możliwości przypisania klawisza.

- ▶ W dalszej kolejności należy postępować zgodnie z opisem przypisywania klawisza po raz pierwszy (str. 45).

Klawisz numeryczny





- ▶ **Naciśnij** klawisz numeryczny.

Zmien Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wyświetlona lista możliwości przypisania klawisza.

- ▶ W dalszej kolejności należy postępować zgodnie z opisem przypisywania klawisza po raz pierwszy (str. 45).

Ustawianie numeru alarmowego


W przypadku włączenia blokady klawiszy możliwe jest wybieranie jedynie numerów alarmowych. Można ustawić żądany numer alarmowy .


 →  → **Słuchawka** → **Nr alarmowy**
 Wprowadź numer alarmowy.
 Zapisz numer.


Zmianianie języka wyświetlacza

Komunikaty na wyświetlaczu mogą być wyświetlane w różnych językach.

 →  → **Słuchawka** → **Język**

Aktualne ustawienie języka oznaczone jest symbolem .

 Wybierz język i naciśnij klawisz **OK**.

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

W przypadku omyłkowego ustawienia nieznanego języka:



Naciśnij kolejno.



Wybierz żądany język i naciśnij klawisz **OK**.

Ustawianie wyświetlacza

Dostępne są cztery schematy kolorów oraz kilka stopni kontrastu wyświetlacza do wyboru.



Układ kolorów Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wybierz żądany schemat kolorów i potwierdź za pomocą klawisza **OK** (✓ = aktualny schemat kolorów).



Naciśnij.

Kontrast Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wybierz żądany poziom kontrastu.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.




Przytrzymaj (w stanie gotowości).

Ustawianie wygaszacza ekranu

W stanie gotowości na wyświetlaczu można wyświetlać obraz z folderu Moje dokumenty jako wygaszacz ekranu (str. 50). Zastępuje on elementy wyświetlane w stanie gotowości. Może zasłaniać datę, godzinę i nazwę.

W niektórych sytuacjach wygaszacz nie jest wyświetlany, np. podczas rozmowy lub gdy słuchawka jest wyrejestrowana.

Jeśli włączony jest wygaszacz, punkt menu **Wygaszacz ekr.** oznaczony jest symbolem .



Wygaszacz ekr.

Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.

► Zmiana wpisu wielowierszowego:


Aktywacja:

Wybierz **Wl.** (wyświetlany jest wygaszacz) lub **Wyl.** (brak wygaszacza ekranu).

Wybór:

W razie potrzeby zmień wygaszacz (patrz niżej).

► Zapisz zmiany: (str. 67).

Jeśli wygaszacz przestania wyświetlane informacje, **naciśnij** klawisz , aby wyświetlić wyświetlacz w stanie gotowości wraz z godziną i datą.

Zmianianie wygaszacza ekranu



Wygaszacz ekr.



Przejdź do wiersza **Wybór.**

Wyświetl

Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wyświetlony zostanie aktywny wygaszacz.



Wybierz wygaszacz ekranu (ew. sprawdź za pomocą polecenia **Wyświetl**), a następnie naciśnij klawisz **Zmien.**

► Zapisz zmiany: (str. 67).

Ustawianie podświetlenia wyświetlacza

W zależności od tego, czy słuchawka jest umieszczona w ładowarce, wyświetlacz może być podświetlany lub nie. Po włączeniu funkcji jasność wyświetlacza będzie odpowiednio regulowana.



Podświetlenie

Zostanie wyświetlona informacja o aktualnym ustawieniu.

Ustawianie słuchawki

- Zmiana wpisu wielowierszowego:

W ładowarce

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Poza ładowarka

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Wskazówka

W razie włączenia opcji **Wl.** czas gotowości słuchawki może ulec znacznemu skróceniu.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Przytrzymaj (w stanie gotowości).

Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

Po włączeniu tej funkcji połączenie przychodzące można odebrać, podnosząc po prostu słuchawkę z ładowarki, bez konieczności naciśnięcia w tym celu klawisza połączenia

→ → **Słuchawka**

Autoodbieranie

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**

(= wł.)



Przytrzymaj (w stanie gotowości).

Zmianianie głośności

Można ustawić trzy poziomy głośności słuchawki i pięć poziomów głośności dla trybu zestawu głośnomówiącego. Ustawienia można wykonywać tylko w trakcie rozmowy zewnętrznej.

Głośność trybu zestawu głośnomówiącego można zmieniać tylko wtedy, gdy funkcja ta została ustawiona.

Jest prowadzona rozmowa zewnętrzna.



Naciśnij klawisz sterujący.



Wybierz żądany poziom głośności.

Zapisz

Aby zapisać trwale ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Jeśli do klawisza przypisana jest jakaś inna funkcja, np. podczas przełączania (str. 19):

Opcje

Otwórz menu.

Głosność

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Wprowadź ustawienia (patrz wyżej).

Zmianianie sygnałów dzwonka

◆ Głośność:

Wybrać można jeden z pięciu poziomów głośności (1–5; np. głośność 2 =) oraz „crescendo” (6; głośność zwiększa się z każdym sygnałem –).

◆ Sygnały dzwonka:

Można wybrać 10 różnych melodii albo dowolny dźwięk z folderu **Moje dokumenty** (str. 50).

Ustawić można różne sygnały dzwonek dla następujących, różnych funkcji:

◆ Polacz. zewn. : dla połączeń zewnętrznych


◆ Polacz. wewn. : dla połączeń wewnętrznych


◆ Terminy : dla ustawionych terminów (str. 52)

◆ Wszystkie funkcje: jednakowe dla wszystkich funkcji


Ustawienia dla poszczególnych funkcji


Poziom głośności oraz melodię należy ustawić w zależności od rodzaju sygnalizacji. W przypadku połączeń zewnętrznych można także ustawić zapowiadanie nazwiska osoby dzwoniącej po pierwszym sygnale dzwonka. Jednakże w tym celu niezbędne jest uprzednie nagranie odpowiedniego wzorca głosowego (str. 25).


 →  → Ustawienia audio →
Ustaw. dzwonka


 Wybierz ustawienie, np.
Połącz. zewn. i naciśnij klawisz
OK.

 Ustaw poziom głośności (1-6).


 Przejdź do następnego
wiersza.

 Wybierz melodię.

 Tylko w przypadku ustawienia
Połącz. zewn. : przejdź do
następnego wiersza.

 **Zapowiedz nazwy** – włączanie
lub wyłączenie. **Warunek:**
włączona prezentacja numeru
wywołującego (str. 13).

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza,
aby zapisać ustawienie.

W stanie gotowości można także otworzyć
menu **Ustaw. dzwonka**, **naciskając** klawisz
.

Ustawienia jednakowe dla wszystkich funkcji

 →  → Ustawienia audio →
Ustaw. dzwonka → Wszystkie funkcje

► Ustaw poziom głośności i sygnał
dzwonka (patrz „Ustawienia dla
poszczególnych funkcji”).


Zapisz Aby potwierdzić monit,
naciśnij klawisz wyświetlacza.

 **Przytrzymaj** (w stanie
gotowości).

Włączanie/wyłączenie sygnału dzwonka

Przed odebraniem połączenia lub w stanie
gotowości aparatu sygnał dzwonka
słuchawki można wyłączyć trwale lub
tylko w odniesieniu do aktualnego
połączenia. Sygnału dzwonka nie można
włączyć ponownie podczas połączenia
zewnętrznego.

Trwale wyłączenie sygnału dzwonka

 Naciśnij klawisz gwiazdki tak
długo, aż sygnał dzwonka
zostanie całkowicie
wyciszony.

Zostanie wyświetlony symbol .

Ponowne włączanie sygnału dzwonka


 **Przytrzymaj** klawisz gwiazdki.


Wyłączenie sygnału dzwonka dla aktualnego połączenia

Cicho Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Włączanie/wyłączenie dźwięku sygnalizacyjnego

Zamiast sygnału dzwonka można włączyć
dźwięk sygnalizacyjny. Połączenie
przychodzące sygnalizowane jest wtedy
za pomocą **krótkiego dźwięku** („Ton”)
zamiast sygnału dzwonka.


Przytrzymaj klawisz gwiazdki 
i w **ciągu 3 sekund:**

Ton Naciśnij klawisz wyświetlacza.
Połączenie przychodzące
będzie teraz sygnalizowane
jednym krótkim dźwiękiem
sygnalizacyjnym. Wyświetlany
jest symbol .


Alarm wibracyjny

Połączenia przychodzące oraz inne
komunikaty sygnalizowane są za pomocą
wibracji.



 →  → Ustawienia audio

Wibracja Wybierz i potwierdź za
pomocą klawisza **OK**
( = wł.)



Włączanie/wyłączanie funkcji pomijania pierwszego sygnału dzwonka

 Otwórz menu.

    
Naciśnij klawisze.

  Włącz pierwszy sygnał dzwonka.

lub:

  Pomiń pierwszy sygnał dzwonka.

Ustawianie własnego numeru kierunkowego

W celu przesyłania numerów telefonu między urządzeniami Bluetooth a telefonem konieczne jest zapisanie własnego numeru kierunkowego (kraju i miejscowości) w telefonie.


Niektóre z tych numerów są już wstępnie skonfigurowane.


 →  → **Sluchawka** → **Nr-y kierunkowe**

Sprawdź poprawność ustawionego numeru kierunkowego.


► Zmianianie wpisu wielowierszowego:

 Wybór/zmiana pola.

 Nawigacja w polu.

 W celu usunięcia cyfr: naciśnij klawisz wyświetlacza.

 Wprowadź cyfry.





 Naciśnij klawisz wyświetlacza.


Przykład:



Folder Moje dokumenty

Folder Moje dokumenty na słuchawce służy do zarządzania dźwiękami, które można ustawić jako sygnały dzwonka oraz obrazami (używany jako zdjęcia dla funkcji CLIP i jako wygaszacze ekranu). Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP). Funkcja ta umożliwia zarządzanie następującymi typami plików multimedialnych:

Symbol	Dźwięk	Format
	Sygnały dzwonka; monofoniczne	Standard
	Polifoniczny	Standard
	Polifoniczny	.mid
	Obraz (zdjęcie dla funkcji CLIP, wygaszacz ekranu)	BMP (128 x 100 lub 128 x 160 pikseli)

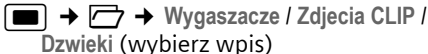
Symbol jest umieszczany przed nazwą pliku w folderze Moje dokumenty. W telefonie są preinstalowane różne dźwięki monofoniczne i polifoniczne oraz obrazy. Preinstalowane dźwięki i obrazy są oznaczone znacznikiem . Nie można zmienić ich nazwy, usunąć ani wysłać w wiadomości SMS.

Dźwięki w formacie .mid oraz obrazy można wczytywać z komputera (str. 67).


Dostępne dźwięki można odsłuchiwać, zaś dźwięki wczytane i zapisane w słuchawce za pośrednictwem

wiadomości SMS lub przy użyciu kabla do transmisji danych (maks. 32 KB) można zapisywać w folderze Moje dokumenty pod inną nazwą i usuwać.

Odtwarzanie dźwięków/podgląd zdjęć dla funkcji CLIP


 Wygaszacze / Zdjęcia CLIP / Dźwięki (wybierz wpis)

Odtwórz / **Wyświetl**

Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie odtworzony dźwięk lub wyświetlony obraz. Za pomocą klawisza  można przełączać się między wpisami.


Koniec / 

Naciśnij klawisz wyświetlacza. Odtwarzanie dźwięku lub wyświetlanie obrazu zostanie zakończone.

Odtwarzanie dźwięków można przerwać za pomocą klawisza .



Przytrzymaj (w stanie gotowości).

Jeśli dźwięk lub obraz został zapisany w nieprawidłowym formacie pliku, po jego wybraniu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Za pomocą klawisza  operację tę można anulować. Przy użyciu klawisza **Usun** można usuwać dźwięki i obrazy.

Dźwięki: ustawianie głośności

Podczas odtwarzania:

Opcje / 

Otwórz menu.

Głośność Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Ustaw żądany poziom głośności.


Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmianianie nazw/usuwanie dźwięków lub obrazów

Wybrany został odpowiedni wpis.

Opcje Otwórz menu.

Jeśli danego dźwięku/obrazu nie można usunąć ()¹, opcje te są niedostępne. W zależności od sytuacji można wybrać następujące funkcje:

Zmien nazwę

Zmień nazwę (maks. 16 znaków) i naciśnij klawisz **Zapisz**. Wpis zostanie zapisany pod nową nazwą.

Usun wpis

Wybrany wpis zostanie usunięty.


Usun liste

Zostaną usunięte wszystkie wpisy listy, które można usunąć.

Usunięty sygnał dzwonka zastępowany jest automatycznie. Usunięty sygnał dzwonka dla połączeń VIP lub rocznic nie jest zastępowany automatycznie.

Sprawdzanie ilości miejsca w pamięci

Można sprawdzić pozostałą ilość miejsca w pamięci oraz ilość pamięci zajętej przez wygaszacze, zdjęcia dla funkcji CLIP oraz dźwięki.

 Pamięć

Powrót Powrót: naciśnij klawisz wyświetlacza.

Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych

Różne stany oraz czynności sygnalizowane są przez słuchawkę sygnałami akustycznymi. Następujące sygnały dźwiękowe można niezależnie włączyć lub wyłączyć:

- ◆ **Dźwięk klawiszy:** potwierdzenie każdego naciśnięcia klawisza.
- ◆ **Dźwięki potwierdzenia:**
 - **Dźwięk potwierdzenia** (narastająca sekwencja dźwięków): zakończenie

Ustawianie słuchawki

wprowadzania/ustawiania oraz odebranie wiadomości SMS wzgl. nowy wpis na na liście połączeń.

- **Sygnal błędu** (opadająca sekwencja dźwięków): błąd wprowadzania.
- **Dźwięk zamknięcia menu**: zamknięcie menu podczas przeglądania.

◆ **Sygnal akumulatorów**: należy naładować akumulator.

 →  → **Ustawienia audio** → **Tony serwisowe**

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Dz. klawiszy:

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Potwierdz.:

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Bateria:

Wl., Wyl. lub wybierz **Podczas połączenia**. Sygnal akumulatorów zostanie włączony lub wyłączony, albo będzie rozlegać się tylko podczas rozmowy.



▶ Zapisz zmiany: (str. 67).

Dźwiękowego sygnału potwierdzenia podczas umieszczania słuchawki w stacji bazowej nie można wyłączyć.

Ustawianie budzika

Warunek: ustawiona data oraz godzina (str. 9).

Włączanie/wyłączanie oraz ustawianie budzika

 → 

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Status:

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Czas:

Wprowadź czas budzenia (4-cyfrowy).

Okres trwania:

Wybierz opcję **Codziennie** lub **Pon-Piatek**.

Głosność:


Ustaw poziom głośności (1-6).

Melodia:

Wybierz melodię.

▶ Zapisz zmiany: (str. 67).

Zostanie wyświetlony symbol .

Alarm budzika jest sygnalizowany na słuchawce za pomocą wybranej melodii dzwonka (str. 48). Alarm budzika rozlega się przez 60 s. Wyświetlany jest symbol . W razie nienaciśnięcia żadnego klawisza budzik dwukrotnie ponownie zadzwoni co pięć minut, a potem się wyłączy.

Podczas połączenia alarm budzika sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

Wyłączanie budzika/powtarzanie po pauzie (tryb drzemki)

Warunek: rozlegnie się sygnał budzika.

Wyl. Naciśnij klawisz wyświetlacza. Budzik jest wyłączony.

lub



Drzemka Naciśnij klawisz wyświetlacza lub dowolny inny klawisz. Budzik zostanie wyłączony i ponownie włączy się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu budzik zostanie wyłączony.




Ustawianie terminu (w kalendarzu)

W słuchawce można ustawić funkcję przypominania o 30 terminach (głośność oraz melodia, patrz str. 48).

Zapisywanie terminu

Warunek: ustawiona data oraz godzina (str. 9).

 → 

 /  Wybierz żądany dzień w kalendarzu i naciśnij klawisz **OK** lub . (Dni, dla których już zapisano terminy, są wyświetlane na czarnym tle).

Zostanie wyświetlona lista terminów zapisanych dla danego dnia. Jeśli zapisano już 30 terminów, należy najpierw usunąć jeden z terminów.

<Nowy wpis>

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

- Zmiana wpisu wielowierszowego:

Status:

Wybierz opcję **Wl.** lub **Wyl.**

Data:

Wprowadź dzień/miesiąc/rok (format 8-cyfrowy).

Czas:

Wpisz godzinę/minuty (format 4-cyfrowy).

Opis:

Wprowadź tekst (maks. 16 znaków). Tekst będzie wyświetlany jako nazwa terminu na liście oraz podczas sygnalizacji terminu. W przypadku, gdy nie został wpisany żaden tekst, wyświetlona zostanie tylko informacja o dacie i godzinie terminu.

Zapisz

Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Przytrzymaj (w stanie gotowości).

Aktualny termin zaznaczony jest na liście terminów symbolem . Terminy na liście sortowane są wg dat.


Termin sygnalizowany jest za pomocą wybranej melodii dzwonka (str. 48).

Sygnał terminu trwa 60 sekund.

Wyświetlany jest wpisany tekst, data i godzina.

Podczas połączenia termin sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

Zarządzanie terminami



Wybierz żądany dzień w kalendarzu i naciśnij klawisz **OK** lub . (Dni, dla których już zapisano terminy, są

wyświetlane w kalendarzu na czarnym tle).



Wybierz termin w danym dniu.

Opcje

Otwórz menu.

Cofnij za pomocą .

Dostępne są następujące możliwości:

Wyświetl wpis

Wyświetlanie wybranego terminu.

Opcje

Otwórz menu umożliwiające zmianę, usunięcie albo włączenie/wyłączenie.

Edytuj wpis

Zmianianie wybranego terminu.

Usun wpis

Usuwanie wybranego terminu.

Włącz / Wylącz

Włączanie/wyłączanie wybranego terminu.

Usun liste

Usuwanie **wszystkich** terminów.

Wyłączanie alarmu terminu lub odpowiadanie na termin

Warunek: rozlegnie się krótki sygnał terminu.

Wyl.

Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby wyłączyć termin.

lub:

SMS

Aby odpowiedzieć na termin za pośrednictwem wiadomości SMS, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyświetlanie nieaktualnych terminów, rocznic

Niepotwierdzone terminy/rocznice (str. 24) zapisywane są w następujących wypadkach na liście **Opuszczone terminy**:

- ◆ Jeśli nie potwierdzono terminu/rocznicy.
- ◆ Sygnalizacja terminu/rocznicy nastąpiła podczas połączenia.

Ustawianie słuchawki

- ◆ W chwili upływu terminu/rocznicy słuchawka była wyłączona.
- ◆ W chwili upływu terminu/rocznicy włączone było automatyczne ponowne wybieranie numeru (str. 26).

Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.

Jeśli na liście jest nowy termin/rocznica, wyświetlany jest komunikat **Termin**.

Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza zostanie również otwarta lista **Opuszczone terminy**.

Otwieranie listy za pomocą menu:

 →  → **Opuszczone terminy**

Wybierz termin/rocznicę. Zostaną wyświetlone informacje na temat terminu/rocznicy. Wyświetlana jest nazwa pominiętego terminu, a w przypadku rocznicy – odpowiednie nazwisko i imię. Ponadto wskazana jest data i godzina.

Usun

Usunięcie terminu.

SMS

Wpisywanie wiadomości SMS



Przytrzymaj (w stanie gotowości).

Jeśli na liście zapisano 30 wpisów, w razie wprowadzenia następnego terminu najstarszy wpis zostanie usunięty.

Używanie urządzeń Bluetooth

Telefon Gigaset SL56 może komunikować się za pomocą połączenia Bluetooth™ bezprzewodowo z innymi urządzeniami, które również korzystają z tej technologii.

Aby umożliwić używanie urządzeń Bluetooth, należy najpierw włączyć moduł Bluetooth, a następnie zarejestrować urządzenie w telefonie. W słuchawce można zarejestrować 1 mikrozestaw słuchawkowy Bluetooth.

Opis obsługi urządzeń Bluetooth można znaleźć w instrukcjach obsługi tych


urządzeń.


Wskazówka

Włączenie trybu Bluetooth na słuchawce powoduje przerwanie połączenia kablowego (str. 67). Aby umożliwić kablową transmisję danych, należy wyłączyć tryb Bluetooth.

Włączanie trybu Bluetooth

 →  → **Bluetooth** → **Włączenie**

W trybie gotowości włączenie trybu Bluetooth jest wskazywane symbolem :



Rejestrowanie urządzenia Bluetooth

Odległość między telefonem a drugim urządzeniem Bluetooth (mikrozestawem słuchawkowym lub innym urządzeniem) nie powinna przekraczać 10 metrów.

Wskazówka

Zarejestrowanie mikrozestawu słuchawkowego powoduje wyrejestrowanie wcześniej zarejestrowanego mikrozestawu słuchawkowego.

 →  → **Bluetooth** → **Szukaj słuchaw.** / **Szukaj urz. danych**

Wyszukiwanie może zająć do 30 sekund.

Nazwy znalezionych urządzeń zostaną wyświetlone na ekranie telefonu.

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zaufaj urz.

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.



Wprowadź kod PIN **zarejestrowanego** urządzenia Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Urządzenie zostanie wyświetlone na liście znanych urządzeń.

Anulowanie/powtarzanie wyszukiwania

Anulowanie wyszukiwania:

Anuluj

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Powtarzanie wyszukiwania:

Opcje Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Powtórz szukanie



Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Edycja listy znanych (zaufaných) urządzeń

Otwórz listę

 →  → Bluetooth → Znane urządzenia

Na wyświetlonej liście obok nazw urządzeń widnieje odpowiedni symbol:

Symbol	Znaczenie
	Mikrozesław słuchawkowy Bluetooth
	Urządzenie transmisji danych Bluetooth

Wyświetlanie wpisu

Otwórz listę →  (wybierz wpis)

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyswietl wpis

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.
Zostanie wyświetlona nazwa i adres urządzenia.
Cofnij za pomocą klawisza **OK**.

Zmiana nazwy urządzenia Bluetooth


Otwórz listę →  (wybierz wpis)

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmian nazwe Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

 Zmień nazwę.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.

 Powrót: **przytrzymaj** klawisz.


Rejestrowanie urządzenia Bluetooth

Otwórz listę →  (wybierz wpis)

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Usun wpis

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

 Powrót: **przytrzymaj** klawisz.

Wskazówka

Włączone urządzenie Bluetooth można wyrejestrować, aby w razie próby ponownego nawiązania połączenia wyświetlane było ono jako „niezarejestrowane urządzenie”.


Odrzucanie/akceptowanie niezarejestrowanego urządzenia Bluetooth

Jeśli urządzenie Bluetooth spoza listy znanych urządzeń próbuje nawiązać połączenie z telefonem, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN urządzenia (uwierzytelnienia).

◆ Odrzuc

Powrót Naciśnij klawisz wyświetlacza.

◆ Odbierz

 Wprowadź kod PIN **akceptowanego** urządzenia Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Jeśli urządzenie zostało zaakceptowane, można się z nim komunikować tymczasowo (to jest, dopóki znajduje się w zasięgu lub do chwili wyłączenia słuchawki) albo wpisać na listę znanych urządzeń. Wpisywanie urządzenia na listę znanych urządzeń po potwierdzeniu kodu PIN:

- **Tak** Naciśnij klawisz wyświetlacza.
- **Nie** Naciśnij klawisz wyświetlacza: połączenie tymczasowe.


Ustawianie stacji bazowej

Zmiana nazwy Bluetooth słuchawki


Można zmienić nazwę słuchawki wyświetlaną na innym urządzeniu Bluetooth.

 →  → Bluetooth → Nazwa własna urz.

Zmien Naciśnij klawisz wyświetlacza.

 Zmień nazwę.

Zapisz Naciśnij klawisz wyświetlacza.


 Powrót: **przytrzymaj** klawisz.

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Indywidualne zmiany oraz ustawienia można anulować. Pozostaną przy tym zachowane wpisy w książce telefonicznej, na liście numerów Call-by-Call, na liście połączeń, na listach wiadomości SMS oraz ustawienia rejestracji słuchawki w stacji bazowej i zawartość folderu Moje dokumenty.

 →  → Słuchawka → Ust. domyslnie

Tak Naciśnij klawisz wyświetlacza.

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Ustawianie stacji bazowej

Stację bazową można ustawić za pomocą zarejestrowanej słuchawki Gigaset SL56.

Ochrona przed nieupoważnionym dostępem

Ustawienia systemowe stacji bazowej można zabezpieczyć za pomocą systemowego kodu PIN. Podawanie systemowego kodu PIN wymagane jest na przykład podczas rejestrowania i wyrejestrowania słuchawki ze stacji bazowej lub podczas przywracania ustawień fabrycznych.


Zmianianie systemowego kodu PIN


Ustawiony, 4-cyfrowy systemowy kod PIN stacji bazowej (ustawienie fabryczne: 0000) można zmienić na dowolny własny 4-cyfrowy kod PIN.



Uwaga!

Zapamiętaj nowy systemowy kod PIN! Zapomnienie kodu skutkuje koniecznością serwisowania urządzenia (str. 57)!

 →  → Baza → PIN systemu

 Wprowadź aktualny systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

 Wprowadź nowy systemowy kod PIN. Ze względów bezpieczeństwa wprowadzany kod wyświetlany jest w postaci czterech gwiazdek (****).

  Przejdź do następnego wiersza, ponownie wpisz nowy systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania

 →  → Baza → Melodia oczek.

Naciśnij klawisz **OK**, aby włączyć lub wyłączyć melodię oczekiwania (= wł.).


Obsługa regeneratora Repeater

Przy użyciu regeneratora Repeater można zwiększyć zasięg i moc sygnału stacji bazowej. Należy w tym celu najpierw włączyć obsługę regeneratora Repeater. Rozmowy, prowadzone aktualnie za pośrednictwem stacji bazowej, zostaną przy tym przerwane.

Warunek: zarejestrowany regenerator Repeater.

 →  → Baza → Funkcje dodatkowe
→ Tryb repeatera

Tak Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Jeśli włączony jest tryb obsługi regeneratora, punkt menu oznaczony jest symbolem .

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej.
- ▶ Podłącz zasilanie stacji bazowej.
- ▶ Nadal przytrzymuj klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej.
- ▶ Zwolnij klawisz.


Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne stacji bazowej.

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej


W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych słuchawki pozostaną zarejestrowane. Następujące ustawienia nie zostaną zresetowane:

- ◆ Systemowy kod PIN
- ◆ Ustawienie „pomijanie pierwszego sygnału dzwonka”
- ◆ Usługi informacyjne SMS

 →  → Baza → Ust. domyślne

 Wprowadź systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

Tak Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Za pomocą klawisza  lub **Nie** można przerwać przywracanie ustawień fabrycznych.

W razie zapomnienia systemowego kodu PIN, w stacji bazowej można przywrócić pierwotny kod 0000.

Ponadto zostaną wyrejestrowane wszystkie słuchawki i przywrócony zostanie systemowy kod PIN równy 0000:


- ▶ Odłącz zasilanie stacji bazowej.

Podłączanie stacji bazowej do centrali PABX

Wykonywanie poniższych ustawień jest niezbędne tylko wtedy, gdy są one wymagane ze względu na centralę telefoniczną PABX, patrz instrukcja obsługi centrali PABX.

Jeśli centrala PABX nie obsługuje prezentacji numeru telefonu, to nie można będzie wysyłać ani odbierać wiadomości SMS.

Tryb wybierania oraz czas flash



Aktualne ustawienie oznaczone jest symbolem .

Zmiana trybu wybierania

Dostępne możliwości ustawień trybu wybierania:

- ◆ wybieranie tonowe (DTMF),
- ◆ DTMF earth (w zależności od kraju),
- ◆ wybieranie impulsowe (DP).



 →  → Baza → Funkcje dodatkowe
→ Tryb wybierania

 Wybierz tryb wybierania ( = wł.) i naciśnij klawisz **OK**.

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Ustawianie czasu flash

 →  → Baza → Funkcje dodatkowe
→ Czas flash


 Wybierz czas flash ( = wł.) i naciśnij klawisz **OK**.

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Zapisywanie prefiksu połączeń zewnętrznych (kodu dostępu do linii miejskiej APL)

Warunek: w celu wykonania połączenia zewnętrznego konieczne jest poprzedzenie numeru telefonu prefiksem połączeń zewnętrznych, np. „0”.

 →  → Baza → Funkcje dodatkowe
→ Nr kierunkowy

 Wprowadź lub zmień prefiks połączeń zewnętrznych (maks. 3-cyfrowy).


▶ Zapisz zmiany. (str. 67).

Jeśli prefiks połączeń zewnętrznych został już zapisany, sposób postępowania jest następujący:

- ◆ W przypadku wybierania z następujących list numery poprzedzane są automatycznie prefiksem połączeń zewnętrznych: numery centrów SMS, lista połączeń, lista wiadomości automatycznej sekretarki.
- ◆ W przypadku wybierania ręcznego oraz ręcznego wprowadzania numerów do książki telefonicznej, numerów alarmowych i numerów funkcji szybkiego wybierania oraz numerów centrów SMS.
- ◆ Jeśli numer telefonu odbiorcy został przejęty z książki telefonicznej podczas wysyłania wiadomości SMS, prefiks połączeń zewnętrznych należy usunąć.
- ◆ Prefiks połączeń zewnętrznych można usunąć za pomocą klawisza **⏏**.


Ustawianie czasu pauzy

Zmianianie pauzy po przejęciu linii

Można ustawić długość pauzy między naciśnięciem klawisza połączenia  a przesłaniem numeru telefonu.



Otwórz menu.



Naciśnij klawisze.



Wprowadź cyfrę oznaczającą długość pauzy (1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s) i naciśnij klawisz **OK**.

Zmianianie pauzy po naciśnięciu klawisza R

Długość pauzy można zmienić, o ile jest to wymagane ze względu na centralę PABX (patrz instrukcja obsługi centrali PABX).



Otwórz menu.



Naciśnij klawisze.



Wprowadź cyfrę oznaczającą długość pauzy (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) i naciśnij klawisz **OK**.

Zmianianie pauzy wybierania (pauzy po prefiksie połączenia zewnętrznego)

Warunek: zapisany prefiks połączenia zewnętrznego (str. 58).



Otwórz menu.



Naciśnij klawisze.



Wprowadź cyfrę oznaczającą długość pauzy (1 = 1 s; 2 = 2 s; 3 = 3 s; 4 = 6 s) i naciśnij klawisz **OK**.

Wstawianie pauzy wybierania: przytrzymaj klawisz **R** przez ok. 2 sekundy. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol P.

Czasowe przełączanie trybu wybierania tonowego (DTMF)

Jeśli dana centrala PABX obsługuje tylko tryb wybierania impulsowego (DP), natomiast do wykonania połączenia niezbędne jest wybieranie tonowe (np. w celu odsłuchania skrzynki poczty głosowej u operatora), konieczne jest włączenie podczas rozmowy trybu wybierania tonowego.

Warunek: aktualnie prowadzona jest rozmowa lub wybrany został numer zewnętrzny.



Naciśnij klawisz gwiazdki.

Po zakończeniu połączenia automatycznie włączone zostanie wybieranie impulsowe.

Akcesoria

Słuchawki Gigaset

Zestaw Gigaset można przekształcić w system telefonii bezprzewodowej:

Słuchawka Gigaset SL56

- ◆ Podświetlany kolorowy wyświetlacz graficzny (65 tys. kolorów)
- ◆ Podświetlana klawiatura
- ◆ Tryb zestawu głośnomówiącego
- ◆ Polifoniczne melodie dzwonek
- ◆ Książka telefoniczna na ok. 250 wpisów
- ◆ Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem
- ◆ SMS (warunek: dostępna funkcja CLIP)
- ◆ Wybieranie głosowe
- ◆ Złącze komputerowe, umożliwiające np. zarządzanie wpisami w książce telefonicznej, dzwonekami i wygaszaczami ekranu
- ◆ Złącze zestawu słuchawkowego
- ◆ Bluetooth

www.siemens.com/gigasetSL56



Słuchawka Gigaset S45

- ◆ Podświetlany kolorowy wyświetlacz (4096 kolorów)
- ◆ Podświetlana klawiatura
- ◆ Tryb zestawu głośnomówiącego
- ◆ Polifoniczne melodie dzwonek
- ◆ Książka telefoniczna na ok. 150 wpisów
- ◆ SMS (warunek: dostępna funkcja CLIP)
- ◆ Złącze zestawu słuchawkowego
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia

www.siemens.com/gigasetS45



Słuchawka Gigaset E45

- ◆ Obudowa pyło- i bryzgoszczelna
- ◆ Podświetlany kolorowy wyświetlacz (4096 kolorów)
- ◆ Podświetlana klawiatura
- ◆ Tryb zestawu głośnomówiącego
- ◆ Polifoniczne melodie dzwonek
- ◆ Książka telefoniczna na ok. 150 wpisów
- ◆ SMS (warunek: dostępna funkcja CLIP)
- ◆ Złącze zestawu słuchawkowego
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia

www.siemens.com/gigasete45



Regenerator Gigaset Repeater

Za pomocą regeneratora Gigaset Repeater można zwiększyć zasięg połączenia słuchawki Gigaset ze stacją bazową.

www.siemens.com/gigasetrepeater



Przenośny zestaw głośnomówiący z klawiszem PTT

Przenośny zestaw głośnomówiący zapewnia możliwość swobodnej rozmowy bez zajmowania rąk.

Ponadto można odsłuchiwać rozmowy ze słuchawki.



Kabel do transmisji danych DCA-500

Umożliwia podłączenie telefonu do szeregowego portu RS232 komputera.

Kabel do transmisji danych DCA-510

Umożliwia podłączenie telefonu do portu USB komputera.

Moduł transmisji głosu i danych Gigaset M34 USB

Moduł Gigaset M34 USB łączy bezprzewodowo komputer z aparatem Gigaset. Dzięki temu można:

- ◆ Wykonywać tanie połączenia (ADSL) przez Internet (protokół Voice-over-IP) za pomocą słuchawki Gigaset.
- ◆ Łączyć się bezprzewodowo z Internetem z komputera (ISDN).
- ◆ Tworzyć, wysyłać i odbierać wiadomości SMS na komputerze.
- ◆ Wyświetlać na słuchawce powiadomienia z Internetu (np. wiadomości o pogodzie lub kursach giełdowych).
- ◆ Wysyłać i odbierać wiadomości za pomocą komunikatorów internetowych (IMS).
- ◆ Zdalnie obsługiwać komputer za pomocą słuchawki (np. sterować programem Windows Media Player).



www.siemens.com/gigasetm34usb

Wszystkie akcesoria oraz akumulatory można zamówić w sieci specjalistycznych placówek handlowych.



Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Pozwala to uniknąć obrażeń cielesnych i strat materialnych oraz gwarantuje dochowanie obowiązujących przepisów.

Dodatek

Konserwacja

- ▶ Stację bazową, ładowarkę i słuchawkę należy czyścić czystą **wilgotną** szmatką lub ściereczką antystatyczną (nie używać środków czyszczących).

Nigdy nie należy używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu słuchawki z cieczą należy:


1. **Wyłączyć natychmiast słuchawkę i wyjąć z niej akumulatory.**
2. Umożliwić wypłynięcie cieczy ze słuchawki.
3. Wyrzucić do sucha wszystkie elementy i umieścić słuchawkę na **co najmniej 72 godziny** z otwartą wnęką akumulatorów i klawiaturą skierowaną ku dołowi w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
4. **Słuchawkę należy włączyć dopiero po jej całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół urządzenia można znowu używać.

Pytania i odpowiedzi


W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu, przez cały czas dostępne jest centrum obsługi klienta pod adresem www.siemens.com/qigasetcustomercare. Ponadto w poniższej tabeli zamieszczono opisy najczęściej występujących problemów oraz ich możliwych rozwiązań.

Brak wskazań na wyświetlaczu.

1. Słuchawka jest wyłączona.
 - ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia .
2. Akumulatory są rozładowane.
 - ▶ Naładuj lub wymień akumulatory (str. 7).

Słuchawka nie reaguje na naciskanie klawiszy.

Włączona blokada klawiszy.

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz krzyżyka  (str. 15).

Na wyświetlaczu miga komunikat „Baza x”.

1. Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej.
 - ▶ Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.
2. Słuchawka została wyrejstrowana.
 - ▶ Zarejestruj słuchawkę (str. 42).
3. Stacja bazowa nie została włączona.
 - ▶ Sprawdź zasilacz stacji bazowej (str. 6).

Na wyświetlaczu miga komunikat Szukanie bazy.

W słuchawce jest ustawiona opcja **Najlepsza** i nie włączono stacji bazowej lub znajduje się ona poza zasięgiem.

- ▶ Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.
- ▶ Sprawdź zasilacz stacji bazowej (str. 6).

Brak dźwięku dzwonka słuchawki.


1. Dzwonek jest wyłączony.
 - ▶ Włącz sygnał dzwonka (str. 49).
2. Została ustawiona opcja przekierowania połączeń **Wszystkie**.
 - ▶ Wyłącz opcję przekierowania połączeń (str. 18).

Nie słycać dźwięku dzwonka/wybierania.

Kabel telefoniczny stacji bazowej został wymieniony.

- ▶ W przypadku zakupu nowego kabla w sklepie specjalistycznym należy zwrócić uwagę na odpowiednie przypisanie styków (str. 6).

Osoba dzwoniąca nie słyszy osoby odbierającej.

<p>Został naciśnięty klawisz  (WEWN). Powoduje on wyłączenie mikrofonu słuchawki.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Włącz mikrofon ponownie (str. 14).
<p>Pomimo włączenia funkcji CLIP numer osoby dzwoniącej nie jest wyświetlany.</p> <p>Nie włączono funkcji prezentacji numeru wywołującego.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Osoba wywołująca powinna zwrócić się do operatora z żądaniem udostępnienia prezentacji własnego numeru (CLI).
<p>Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu (opadająca sekwencja dźwięków).</p> <p>Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub wprowadzane dane są błędne.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Powtórz operację. Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi.
<p>Nie można odsłuchać skrzynki poczty głosowej u operatora.</p> <p>Centrala PABX jest ustawiona na wybieranie impulsowe.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Przełącz centralę PABX na wybieranie tonowe.

Obsługa klienta (Customer Care)

Pomoc techniczna online w Internecie umożliwia uzyskanie bezpośredniej pomocy dotyczącej technicznych aspektów urządzenia oraz sposobów jego używania:

www.siemens.com/gigasetcustomercare

Dostępność wszędzie o każdej porze. Pomoc techniczna, dotycząca naszych produktów, dostępna przez 24 godziny na dobę. Użytkownik może tam znaleźć interaktywny system wyszukiwania błędów, listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, jak też dostępne do pobrania pliki instrukcji obsługi. Listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie znaleźć można również w niniejszej instrukcji obsługi, w rozdziale **Pytania i odpowiedzi** w Dodatku.

Indywidualne porady na temat dostępnej oferty można uzyskać za pośrednictwem

Infolinii premium:

0 801 30 00 30 (opłata jak za połączenie lokalne).

Wykwalifikowani pracownicy firmy Siemens oczekują na Państwa zapytania i są gotowi udzielić kompetentnej informacji na temat produktu oraz jego instalacji. W razie konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa do gwarancji lub rękopmi szybką i niezawodną pomoc uzyskać można w centrum serwisowym Service-Center.

Centrum Service-Center:

0 801 30 00 30 (opłata jak za połączenie lokalne).

Należy przygotować dowód zakupu.

W krajach, w których produkty naszej firmy nie są rozprowadzane przez autoryzowanych partnerów handlowych, nie są również oferowane usługi wymiany ani naprawy.

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

CE 0682

Dane techniczne

Zalecane akumulatory

(stan aktualny w momencie złożenia instrukcji obsługi do druku)

Litowo-jonowy (Li-Ion):
700 mAh
V30145-K1310-X250

Słuchawka dostarczana jest z akumulatorami dopuszczonymi do użytkowania. Należy używać jedynie oryginalnych akumulatorów.

Czas pracy/ladowania słuchawki

Pojemność	700 mAh
Czas gotowości	ok. 250 godzin (10 dni)
Czas rozmowy	ok. 10 godzin
Czas ładowania	ok. 3,5 godzin

Wskazówka

W razie włączenia modułu Bluetooth czas gotowości słuchawki ulega skróceniu: wynosi około 180 godzin.

Skrócony czas rozmów przez mikrozestaw słuchawkowy Bluetooth: około 7 godzin.

Czasy pracy oraz ładowania odnoszą się tylko do użytkowania zalecanych akumulatorów.

Pobór mocy stacji bazowej

W trybie gotowości: ok. 2 W

Podczas rozmowy: ok. 2 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów dwukierunkowych
Zakres częstotliwości	1880–1900 MHz
Procedura dwukierunkowania	multipleksowanie z podziałem czasowym, długość ramki 10 ms
Odstęp między kanałami	1728 kHz
Szybkość transmisji	1152 Kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie sygnału mowy	32 Kb/s
Moc wyjściowa	10 mW, średnia moc na jeden kanał
Zasięg	do 300 m w terenie otwartym, do 50 m w budynkach
Zasilanie stacji bazowej	230 V ~/ 50 Hz
Środowisko pracy	od 5°C do 45°C, wilgotność względna od 20% do 75%
Tryb wybierania	DTMF (wybieranie tonowe)/DP (wybieranie impulsowe)
Wyświetlacz	kolorowy (65 tys. kolorów)
Wymiary stacji bazowej	ok. 133 x 106 x 46 mm (szer. x wys. x grubość całkowita)
Wymiary słuchawki	ok. 47 x 131 x 23 mm bez zaczepu do paska (sz. x wys. x grubość)

Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi

Ciężar stacji bazowej	ok.122 g
Ciężar słuchawki	ok. 111 g
Wymiary ładowarki	Średnica: ok. 67 mm Wysokość (do górnej krawędzi wtyczki): ok. 24 mm
Ciężar ładowarki	ok. 138 g

Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi stosowane są objaśnione poniżej symbole i konwencje.

Stosowane symbole

Kopiuuj wpis / Wyślij listę (przykład)

Wybierz jedną z dwóch dostępnych funkcji menu.



Zapisz

Wpisz cyfry lub litery.

W odwróconych kolorach wyświetlane są aktualne funkcje klawiszy wyświetlacza, udostępnione w dolnym wierszu wyświetlacza. W celu włączenia funkcji naciśnij znajdujący się pod nią klawisz wyświetlacza.



Naciśnij klawisz sterujący na górze lub na dole; przewijanie do góry lub w dół.



Naciśnij klawisz sterujący z lewej lub z prawej strony. np. wybierz ustawienie.



Naciśnij klawisz sterujący pośrodku: otwarcie menu głównego w stanie gotowości. Podczas ustawiania: potwierdzenie wyboru.





/ / itd.

Naciśnij przedstawiony klawisz na słuchawce.


Przykładowy wpis menu

W niniejszej instrukcji obsługi kroki, jakie należy wykonać w celu osiągnięcia danej funkcji, przedstawione zostały w sposób skrócony. Konwencje zapisu zaprezentowano poniżej na przykładzie funkcji „Ustawianie kontrastu wyświetlacza”. W ramkach wskazane są czynności, jakie należy wykonać.



 →  → **Wyświetlacz**

- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij **pośrodku** klawisz sterujący () stanie gotowości słuchawki.
- ▶ Przy użyciu klawisza sterującego () / () wybierz symbol , naciskając klawisz sterujący na górze lub na dole.



W dolnym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlona funkcja **Ustawienia**.

- ▶ Naciśnij klawisz  lub klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić funkcję **Ustawienia**.


Zostanie wyświetlone podmenu **Ustawienia**.


- ▶ Naciśnij klawisz sterujący () do chwili wybrania funkcji menu **Wyświetlacz**.
- ▶ Naciśnij klawisz  lub klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić wybór.

Kontrast Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

- ▶ Naciśnij klawisz sterujący () do chwili wybrania funkcji menu **Kontrast**.
- ▶ Naciśnij klawisz  lub klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić wybór.



Wybierz żądany poziom kontrastu i naciśnij klawisz  lub klawisz wyświetlacza **Zapisz**.

- ▶ Naciśnij klawisz sterujący z prawej lub z lewej strony, aby ustawić żądany kontrast.
- ▶ Naciśnij klawisz  lub klawisz wyświetlacza **Zapisz**, aby potwierdzić wybór.



Przytrzymaj (stan gotowości).

- ▶ Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia, aby przełączyć słuchawkę w stan gotowości.

Przykładowy wpis wielowierszowy

W wielu sytuacjach możliwe jest zmienianie wielu ustawień lub wprowadzanie danych w wielu wierszach wyświetlacza.

Wprowadzanie wielowierszowe wskazywane jest w niniejszej instrukcji obsługi przez zapisy skrótowe. Konwencję zapisu zaprezentowano poniżej na przykładzie funkcji „Ustawianie daty i godziny”. W ramkach wskazane są czynności, jakie należy wykonać.

Na wyświetlaczu widać następujące elementy (przykład):

Data i godzina

Data:
[15.11.2005]

Czas:
11:11

 **Zapisz**

Data:

Wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8-cyfrowym.

Drugi wiersz oznaczony jest jako wiersz aktywny za pomocą symbolu [].

- ▶ Wprowadź datę przy użyciu klawiszy numerycznych.

Czas:


Wpisz godzinę/minuty (format 4-cyfrowy).

- ▶ Naciśnij klawisz .

Czwarty wiersz oznaczony jest jako wiersz aktywny za pomocą symbolu [].

- ▶ Wprowadź godzinę przy użyciu klawiszy numerycznych.

- ▶ Zapisz zmiany.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**.
- ▶ Następnie **przytrzymaj** klawisz . Słuchawka przejdzie w stan gotowości.

Złącze komputerowe

Słuchawkę można połączyć z komputerem za pomocą dołączonego przewodu do transmisji danych (str. 61). Telefon może dzięki odpowiedniemu programowi (do pobrania bezpłatnie na stronie www.siemens.com/qigasetSL560) komunikować się z komputerem. Można również skorzystać z dostępnej w słuchawce książki telefonicznej oraz czytać do słuchawki dźwięki (w formacie .mid) i obrazy wygaszacza ekranu (w formacie .bmp) z komputera.






Podczas transmisji danych pomiędzy słuchawką a komputerem wyświetlany jest komunikat **Transf. danych**. W tym czasie nie można wpisywać tekstu za pomocą klawiatury oraz ignorowane są połączenia przychodzące.


Wskazówka

Włączenie trybu Bluetooth na słuchawce (s. S. 59) powoduje przerwanie połączenia kablowego. Połączenie Bluetooth zostanie przerwane dopiero po zakończeniu transmisji.

Wpisywanie i edycja tekstów



Podczas wpisywania tekstu należy przestrzegać poniższych zasad:

- ◆ Używając klawiszy    , można sterować kursorem.
- ◆ Znaki tekstu są wstawiane z lewej strony znaku kursora.
- ◆ Naciśnij klawisz gwiazdki , aby wyświetlić tabelę znaków specjalnych.
- ◆ We wpisach książki telefonicznej pierwsza litera nazwiska jest automatycznie wielka, następne są małe.

Tablicę znaków specjalnych można wywołać podczas wpisywania wiadomości SMS klawiszem , wybrać żądany znak i wstawić klawiszem **Wstaw**.

Wpisywanie wiadomości SMS/nazwisk (bez funkcji ułatwiania wpisywania tekstu)



Przytrzymanie klawisza powoduje, że znaki danego klawisza są wyświetlane na ekranie i kolejno zaznaczane. Zwolnienie klawisza powoduje wstawienie wybranego znaku w polu wprowadzania.

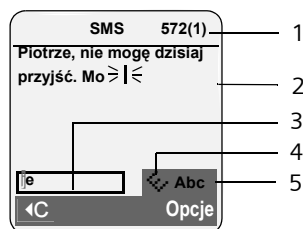
Aby przejść z trybu pisania „Abc” w tryb „123” oraz z trybu „123” w tryb „abc” i z trybu „abc” ponownie w tryb „Abc”, należy **krótko** nacisnąć klawisz krzyżyka  (wielkie litery: 1. litera wielka, pozostałe małe. Naciśnij klawisz krzyżyka  **przed** wpisaniem litery).

Na wyświetlaczu jest wskazywany tryb pisania wielkimi i małymi literami oraz tryb pisania cyfr.


Wpisywanie wiadomości SMS (z funkcją ułatwiania wpisywania tekstu)


Funkcja ułatwiania wpisywania tekstu EATONI jest przydatna podczas wpisywania wiadomości SMS.

Do każdego klawisza od  do  przypisane są litery oraz znaki. Są one wyświetlane w wierszu wyboru bezpośrednio pod polem tekstowym (nad klawiszami wyświetlacza), natychmiast po naciśnięciu klawisza. Na początku wiersza wyboru wyświetlana jest w odwróconych kolorach litera poszukiwana najczęściej (wg prawdopodobieństwa). Można ją przenieść do pola tekstowego.



- 1 Pozostała liczba znaków, w nawiasach: część SMS 1-n
- 2 Tekst SMS
- 3 Wiersz wyboru
- 4 Funkcja EATONI jest włączona
- 5 Wpisywanie wielkich liter, małych liter lub cyfr

Jeśli litera jest prawidłowa, należy ją zatwierdzić, naciskając następny klawisz. Jeśli wybrana przez funkcję litera jest nieodpowiednia, należy naciskać **krótko** klawisz krzyżyka  aż do chwili, gdy w wierszu wyświetlania pojawi się wyświetlona w odwróconych kolorach odpowiednia litera, którą następnie można przenieść do pola tekstowego.

Aby przejść z trybu pisania „Abc” w tryb „123” oraz z trybu „123” w tryb „abc” i z trybu „abc” ponownie w tryb „Abc”, należy **przytrzymać** klawisz krzyżyka .


Włączanie/wyłączanie funkcji ułatwiania wpisywania tekstu

Warunek: podczas wpisywania wiadomości SMS.

Opcje Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Szybkie pisanie

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**

( = wł.)



Naciśnij **krótco** klawisz zakończenia połączenia, aby powrócić do pola tekstowego. Wprowadź tekst.

Kolejność wpisów w książce telefonicznej

Wpisy w książce telefonicznej sortowane są w kolejności alfabetycznej według nazwisk. Na pierwszym miejscu znajdują się jednak znaki spacji oraz cyfry. Jeśli w książce telefonicznej wprowadzono tylko imię, zostanie ono użyte do ustawienia kolejności zamiast nazwiska.

Kolejność sortowania jest następująca:

1. Spacja
2. Cyfry (0–9)
3. Litery (alfabetycznie)
4. Pozostałe znaki

Aby zapobiec wyświetlaniu wpisów w kolejności alfabetycznej, należy umieścić przed pierwszą literą nazwiska znak spacji lub cyfrę. Wpisy te zostaną wtedy umieszczone na początku książki telefonicznej. Nazwiska poprzedzone znakiem gwiazdki znajdują się na końcu książki telefonicznej.

SIEMENS

Siemens Home and Office
Communication Devices GmbH & Co. KG

Deklaracja zgodności

My, Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Niemcy

oświadczamy, że niżej wymieniony produkt został wyprodukowany zgodnie z naszym Systemem Zapewniania Jakości certyfikowanym przez CETECOM ICT Services GmbH, w zgodności z

Aneksiem V Dyrektywy R&TTE 1999/5/EC

Produkt: „Gigaset SL560”, wersja polska (Typ: S30852-H1710-S21*)
System zgodny ze standardem DECT

Domniemanie zgodności z zasadniczymi wymogami dotyczącymi Dyrektywy R&TTE 1999/5/EC jest zapewnione zgodnie z

Art. 3.1 a) Bezpieczeństwo:	EN 60950-1 <i>(równoważny z Dyrektywą 73/23/EC)</i>
Art. 3.1 a) EMF/SAR:	EN 50360 <i>(Zalecenie Rady 1999/519/EC)</i>
Art. 3.1 a) Szok akustyczny:	ITU-T P360
Art. 3.1 b) EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489 - 17 <i>(równoważny z Dyrektywą 89/336/EC)</i>
Art. 3.2) Spektrum radiowe:	EN 301 406 / EN 300 328

Produkt jest oznaczony przy użyciu Europejskiego Znaku Zatwierdzenia CE oraz Znaku identyfikacyjnego Jednostki Notyfikowanej 0682.

Jakakolwiek nieautoryzowana zmiana w tym produkcie unieważnia tę Deklarację.

Bocholt, 12 Czerwiec 2006
.....
Miejscowość i data


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Indeks

A

adres e-mail	33
kopiowanie z książki telefonicznej	24
akcesoria	60
akumulator	
ładowanie	1, 9
sygnał	52
symbol	1, 9
wkładanie	7
wyświetlanie	1, 9
zalecane akumulatory	65
alarm rocznicy	24
alarm wibracyjny	49
aparaty słuchowe	5
APL (prefiks połączeń zewnętrznych)	58
automatyczna sekretarka w sieci	41
automatyczne ponowne wybieranie numeru	26
automatyczne przyjmowanie połączenia	13, 48
automatyczne wybieranie prefiksu operatora	28

B

blokada	
włączanie/wyłączanie blokady klawiszy	15
blokada klawiszy	15
Bluetooth	
lista znanych urządzeń	55
odbieranie połączenia	13
przesyłanie wpisów książki telefonicznej (vCard)	23
rejestrowanie urządzenia	54, 55
wybieranie głosowe	25
zmiana nazwy urządzenia	55, 56
błędy podczas wprowadzania (korygowanie)	17
budzik	52

C

Call-by-Call	
numery	28
centrala PABX	
czas pauzy	59
podłączanie stacji bazowej	58
przełączanie trybu wybierania tonowego	59

SMS	38
ustawianie czasu flash	58
ustawianie trybu wybierania	58
zapisywanie prefiksu połączeń zewnętrznych	58
centrum SMS	
ustawianie	37
zmienianie numeru	37
ciecz	63
CLI, CLIP	14
CLIR	18
Customer Care	64
czas flash	58
czas ładowania słuchawki	65
czas pracy słuchawki	65
czas trwania połączenia	13
czcionka	68
czcionka standardowa	68

D

dane techniczne	65
data urodzin, zob. rocznica	
DP (wybieranie impulsowe)	58
dzwonienie równoczesne	18
dzwonienie równoległe, patrz dzwonienie równoczesne	
dźwięk	
usuwanie	51
zmiana nazwy	51
dźwięk potwierdzenia	51
dźwięk sygnalizacyjny	49
dźwięki, patrz sygnał dzwonka	
dźwiękowy sygnał potwierdzenia	51

E

EATONI (funkcja ułatwiania wpisywania tekstu)	68
---	----

F

faks (SMS)	33
folder Moje dokumenty	50
funkcja ułatwiania wpisywania tekstu	68
funkcje specjalne	58

G

głośność	48
głośnika	48
mowy słuchawki	48
słuchawki	48
sygnału dzwonka	48
ustawianie	49

Indeks

głośność słuchawki 48

J

język wprowadzania (SMS) 31

język, wyświetlacza 47

K

kalendarz 52

karta SIM

własny numer kierunkowy

ustawianie 50

klawisz 1 (szybki dostęp) 1

klawisz gwiazdki 1, 49

klawisz krzyżyka 1, 15

klawisz połączenia 1, 13

klawisz R 1

pauza po naciśnięciu 59

klawisz rejestrowania 2

klawisz sterujący 1, 15

klawisz usuwania 16

klawisz wiadomości

otwieranie listy 26, 33

klawisz wł./wył. 1

klawisz wywołania wewnętrznego . . . 2

klawisz zakończenia połączenia . . . 1, 13

klawisze

klawisz Call-by-Call 1

klawisz gwiazdki 1, 49

klawisz krzyżyka 1, 15

klawisz menu 16

klawisz połączenia 1, 13

klawisz R 1

klawisz sterujący 1, 15

klawisz trybu zestawu

głośnomówiącego 1

klawisz usuwania 16

klawisz wiadomości 1

klawisz wł./wył. 1

klawisz zakończenia połączenia . . 1, 13

klawisze wyświetlacza 1, 16

szybki dostęp 1

szybkiego wybierania 23

klawisze wyświetlacza 1, 16

przypisywanie 45

kolejność w książce telefonicznej 69

komunikat tekstowy, patrz SMS

konferencja 19

konserwacja telefonu 63

korygowanie błędów podczas

wprowadzania 17

książka telefoniczna 21

kolejność wpisów 69

otwieranie 15

przeniesienie numeru z książki

telefonicznej 24

przesyłanie wizytówekvCard

(Bluetooth) 23

używanie podczas wprowadzania

numeru 24

wysyłanie wpisu/listy

do słuchawki 23

zapisywanie daty rocznicy 24

zapisywanie numeru nadawcy

(SMS) 34

zapisywanie wpisu w pamięci 21

zarządzanie wpisami 22

L

lista 21

automatyczna sekretarka w sieci . . . 26

lista numerów Call-by-Call 21

lista połączeń 26

lista wiadomości SMS 26

połączenia nieodebrane 27

słuchawek 15

lista numerów

operatorów 21

lista numerów Call-by-Call

klawisz 1

lista odebranych (SMS) 33

lista połączeń 26

lista roboczych (SMS) 32

lista wiadomości SMS 26

lista znanych urządzeń (Bluetooth) . . . 55

M

melodia oczekiwania 14, 56

ustawianie 56

menu

dźwięk zamknięcia 52

klawisz 16

otwieranie 15

przeгляд 10

przeгляд funkcji menu 16

wpis menu 66

mikrofon 1

moc sygnału 6

montaż na ścianie 78

N

nagrywanie	
wzorca głosowego	25
najlepsza stacja bazowa	43
nazwa	
słuchawki	44
nieaktualna	
rocznica	53
nieaktualny	
termin	53
nieznany	14
numer	
kopiowanie z książki telefonicznej	24
numer bez wybierania	18
przenoszenie do książki telefonicznej	24
przenoszenie numeru z tekstu wiadomości SMS	35
przesyłanie	18
stały numer docelowy	18
ukrywanie	18
wprowadzanie numeru skrzynki w sieci	41
wprowadzanie za pomocą książki telefonicznej	24
wywołujący, prezentacja (CLIP)	13
zapisywanie w książce telefonicznej	21
numer identyfikacyjny skrzynki pocztowej, patrz SMS	
numer kierunkowy	
własny numer kierunkowy ustawianie	50

Symbols

numery Call-by-Call	21
numery	21

O

obraz	
usuwanie	51
zmiana nazwy	51
obsługa klienta	64
ochrona przed dostępem	56
ochrona telefonu przed nieupoważnionym dostępem	56
oddzwanianie do rozmówcy	20
oddzwonienie	19
odsluchiwanie	
wzorca głosowego	25

operatorzy (lista numerów)	21
oszczędne telefonowanie	28

P

paging	42
pauza	59
pauza wybierania	59
wprowadzanie	1
pierwsze użycie	
słuchawki	7
pobór mocy	65
podłączanie, stacji bazowej	
do centrali PABX	58
pojemność pamięci	
folder Moje dokumenty	51
książka tel./lista Call-by-Call	23
połączenia konsultacyjne	19
połączenie	
odbieranie (Bluetooth)	13
odrzucając połączeń anonimowych	19
przekazywanie	19
przyjmowanie	13
połączenie Bluetooth	
własny numer kierunkowy ustawianie	50
połączenie internetowe	27
połączenie konsultacyjne (wewnętrzne)	43
połączenie nieodebrane	27
połączenie nieznanne	14
połączenie oczekujące	
bez połączenia oczekującego	18
jednorazowe ukrycie	18
połączenie wewnętrzne	44
preferowanie połączenia oczekującego	19
przyjmowanie/odrzucając	19
włączanie/wyłączanie	18
połączenie wewnętrzne	43
połączenie oczekujące	44
połączenie zbiorowe	43
połączone, patrz SMS	
ponowne wybieranie numeru	26
powiadamanie przy użyciu wiadomości SMS	35
powrót do stanu gotowości	16
prefiks połączeń zewnętrznych	
centrali PABX	58
preselekcja	28
pomijanie	29

prezentacja numeru	
wywołującego	13, 18
przeglądanie komunikatów	
automatycznej	
sekretarki w sieci	41
przekierowanie połączenia	18
przekierowanie wewnętrzne	
(połączenia)	18
przełączanie	19
przerywanie połączenia oczekującego	
(przełączanie)	19
przyjmowanie połączenia	48
przykład	
wpisu menu	66
wpisu wielowierszowego	67
przypisanie styków wtyczki	
telefonicznej	7
przypisywanie klawiszy	45
przypisywanie klawiszy	
numerycznych	45
pytania i odpowiedzi	63

R

ręczne ponowne wybieranie	
numeru	26
regenerator Repeater	57
rejestrwanie (słuchawki)	42
rejestrwanie urządzenia	
(Bluetooth)	54, 55
rocznica	24
bez potwierdzenia	53
pominięta	24
wyłączanie	24
zapisywanie w książce	
telefonicznej	24
rocznice	
usuwanie	53
włączanie/wyłączanie	53
zarządzanie	53
rozmowa	
przekazywanie (łączenie)	43, 44
przerywanie (przełączanie)	19
wewnętrzna	43
włączanie użytkownika	44
zakończenie	13
zewnętrzna	13

S

skrót	10
skrzynki pocztowe, patrz SMS	

słuchawka	
czas pracy oraz ładowania	65
głośność	48
język wyświetlacza	46
kontakt z cieciami	63
korzystanie z wielu	42
moc sygnału	6
paging	42
pierwsze użycie	7
podświetlenie wyświetlacza	47
przekazywanie połączenia	43
przywracanie ustawień	
fabrycznych	56
rejestrwanie	42
rejestrwanie w następnej stacji	
bazowej	43
stan gotowości	16
szukanie	42
ustawianie	45
użycie po raz pierwszy	7
włączanie/wyłączanie	15
wyciszanie	14
wygaszacz	47
wyrejestrowanie	42
zmienianie nazw	44
zmienianie numeru	45
zmienianie numeru	
wewnętrznego	45
zmienianie stacji bazowej	43
zmienianie w celu lepszego	
odbioru	43
słuchawki	
lista	15
sygnały dźwiękowe	51
SMS	30
centrum wysyłania	30
język wprowadzania	31
kreator rejestracji	30
lista roboczych	32
numer identyfikacyjny skrzynki	35
numer powiadamiania	35
odbieranie	33
odczytywanie	32
odpowiadanie lub przekazywanie	34
połączone	30
powiadamianie przy użyciu	
wiadomo oeci SMS	35
przekazywanie	34
raport o stanie	31
skrzynki pocztowe	35

sposób postępowania w przypadku komunikatu o błędzie	39
typ powiadamiania	35
usługi informacyjne SMS	37
usuwanie	32
usuwanie błędów	39
w centralach PABX	38
wysyłanie do osobistej skrzynki pocztowej	36
wysyłanie jako faksu	33
wysyłanie na adres e-mail	33
zabezpieczanie za pomocą kodu PIN	36
zapisywanie numeru	34
zasady	30
zmienianie skrzynki	36
stacja bazowa	
podłączanie do centrali PABX	58
podłączanie i ustawianie	6
przywracanie ustawień fabrycznych	57
systemowy kod PIN	56
ustawianie	56
zasięg	6
zmienianie	43
stan gotowości (wyświetlacz)	16
sygnał błędu	52
sygnał dzwonka	
pomijanie	50
ustawianie	15
ustawianie głośności	48
ustawianie melodii	49
zmienianie	48
sygnał ostrzegawczy, patrz sygnały dźwiękowe	
sygnał, patrz sygnały dźwiękowe	
sygnały dźwiękowe	51
symbol	
akumulatora	9
blokady klawiszy	15
budzika	52
nowa wiadomość SMS	33
sygnału dzwonka	49
wyświetlacza	16
szukanie w książce telefonicznej	22
szukanie, słuchawki	42
szybki dostęp	
automatyczna sekretarka w sieci	41
szybkie wybieranie	21, 45

T

telefonowanie	
przyjmowanie połączenia	13
wewnętrzne	43
zewnętrzne	13
termin	53
termin/rocznica	
wyświetlanie niepotwierdzonych	53
terminy	
usuwanie	53
włączanie/wyłączanie	53
zarządzanie	53
tryb drzemki	52
tryb słuchawki	14
tryb wybierania	58
tryb zestawu głośnomówiącego	14
klawisz	1

U

ukrywanie	
pierwszego sygnału dzwonka	50
preselekcja	29
prezentacja numeru wywołującego	18
urządzenia medyczne	5
usługi informacyjne (SMS)	37
usługi sieciowe	18
ustawianie	
wygaszacza	47
ustawianie daty	9
ustawianie godziny	9
ustawianie melodii	49
ustawianie, stacja bazowa	6
ustawienia systemowe	56
usuwanie	
wzorca głosowego	25
znaków	17
usuwanie błędów	63
usuwanie błędów (SMS)	39

V

VIP (wpis w książce telefonicznej)	22
--	----

W

wewnętrzne	
połączenia konsultacyjne	43
telefonowanie	43
włączanie się	44
wiadomości	
klawisz	1

Indeks

włączanie	
blokady klawiszy	15
podsluchu wewnętrznego	44
pomijania sygnału dzwonka	50
przyjmowania połączenia	48
słuchawki	15
sygnałów dźwiękowych	51
terminu	52
włączanie się do rozmowy	44
włączanie trybu Bluetooth	54
włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki w sieci	20
wpis	
wybieranie (menu)	66
wybieranie z książki tel.	22
wpis wielowierszowy	67
wpisywanie wiadomości (SMS)	31
wpisywanie, edycja tekstów	68
wprowadzanie	
zapisywanie	
(automatyczna sekretarka w sieci)	41
zapisywanie, zmiana (preselekcja)	29
wskaźnik stanu naładowania	9
wybieranie	
książka telefoniczna	22
lista numerów Call-by-Call	22
przy użyciu szybkiego wybierania	23
szybkie wybieranie	45
wewnętrzne	43
wybieranie głosowe	25
zewnętrzne	13
wybieranie głosowe	25
Bluetooth	25
wybieranie	25
wybieranie impulsowe	58
wybieranie prefiksu operatora,	
automatyczne	28
wybijanie tonowe	59
wyciszanie słuchawki	14
wygaszacz	47
wyłączanie	
blokady klawiszy	15
podsluchu wewnętrznego	44
pomijania sygnału dzwonka	50
przyjmowania połączenia	48
słuchawki	15
sygnalizacji terminu	53
sygnałów dźwiękowych	51
terminu	52
wyświetlacz	
kontrast	47
nieznany język	47
podświetlenie	47
ustawianie	47
w stanie gotowości	16
wygaszacz	47
zmienianie języka wyświetlacza	46
wyświetlanie	
komunikaty automatycznej sekretarki w sieci	41
niepotwierdzonych	
terminów/rocznic	53
numeru (CLI/CLIP)	13
pojemność	
(folderu Moje dokumenty)	51
pojemności pamięci	
(książka tel./lista Call-by-Call)	23
połączenia internetowego	27
ukrywanie (CLIR)	18
wyrejstrowanie (słuchawka)	42
wysyłanie	
wpisu książki telefonicznej do słuchawki	23
wzmacniacz sygnału, patrz Repeater	
wzorzec głosowy (wybieranie głosowe)	
nagrywanie	25
odsłuchiwanie	25
usuwanie	25
Z	
zabezpieczanie połączenia	19
zakończenie, patrz wyłączenie	
zakończenie, rozmowy	13
zapisywanie (prefiks połączeń zewnętrznych)	58
zasięg	6
zasilacz	5
zawartość zestawu	6
zdjęcie dla funkcji CLIP	14, 21, 50
Zezwolenie	65
zmiana kodu PIN	
systemowy kod PIN	56
zmiana nazwy urządzenia (Bluetooth)	55, 56
zmienianie	
czas pauzy	59
głośności	48
język wyświetlacza	46

numeru wewnętrznego słuchawki	45
sygnału dzwonka	48
systemowego kodu PIN	56
trybu wybierania	58
zmienianie nazwy słuchawki.	44
zmienianie systemowego kodu PIN	56
znaki specjalne	68

Montaż na ścianie (stacja bazowa)

ok. 9 mm

